


Multi-Dosendeckel

Artikelnummer: 714 915

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

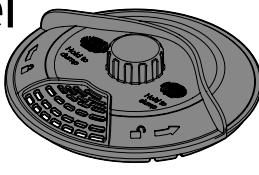

Wichtige Hinweise


- Der Multi-Dosendeckel ist geeignet für Standard-Konservendosen mit 75,3 mm, 86,3 mm und 101,7 mm Außendurchmesser. Für andere Gefäße ist der Deckel nicht geeignet.
- Der Multi-Dosendeckel dient zum kurzzeitigen Abdecken von Lebensmitteln in Konservendosen. Da der Deckel nicht luftdicht abschließt, ist er zum längeren Frischhalten nicht geeignet. Wenn Sie das Lebensmittel aus der Dose länger aufbewahren möchten, füllen Sie es in ein geeignetes Gefäß um und stellen Sie es in den Kühlschrank. Geöffnet erleichtert der Deckel das Abgießen von Flüssigkeit aus Konservendosen.
- Der Deckel ist temperaturbeständig von +3 °C bis +40 °C. Er ist für den Gebrauch bei Raumtemperatur und im Kühlschrank geeignet. Der Deckel ist nicht geeignet für den Gebrauch im Gefriergerät oder zur Verwendung im Backofen oder in der Mikrowelle.
- Der Deckel schließt nicht auslaufsicher. Transportieren Sie die Dose daher immer in aufrechter Position. Halten Sie die Dose immer an der Dose selbst fest, nicht am Deckel.
- Halten Sie den Deckel beim Abgießen von Flüssigkeit zusätzlich mit beiden Händen fest.
- Reinigen Sie den Deckel vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch wie unter „Reinigen“ beschrieben. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und keinen Scheuerschwamm. Der Deckel ist auch spülmaschinengeeignet. Sortieren Sie ihn aber nicht direkt über den Heizstäben ein.

Deckel aufsetzen


- i** Auf der Deckel-Unterseite befinden sich 3 verschiedene Ränder, passend für die unterschiedlichen Dosengrößen.




- ▷ Setzen Sie den Deckel gerade von oben auf die Konservendose, so dass der jeweilige Deckelrand den Dosenrand an allen Seiten gleichmäßig umschließt. Der Deckel muss rundum hör- und spürbar festklicken.

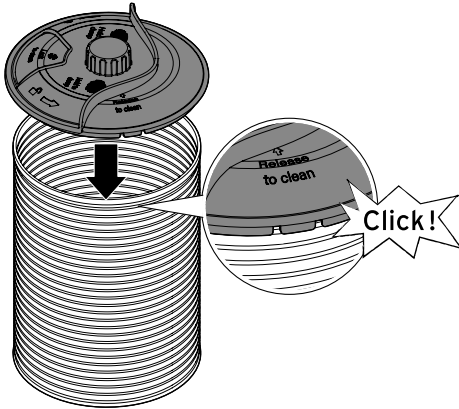

Deckel verschließen: Abdecken

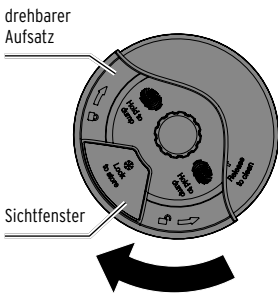


1. Drehen Sie den Aufsatz im Uhrzeigersinn in die abgebildete Position. Im Sichtfenster erscheint „Lock to store“.

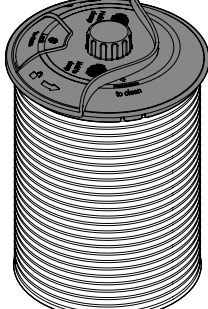


2. Der Doseninhalt ist jetzt abgedeckt und damit geschützt vor Fremdkörpern, Insekten o.Ä.

Deckel öffnen: Flüssigkeit abgießen

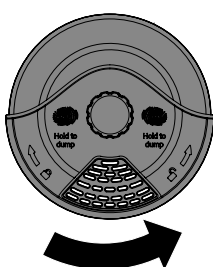


1. Drehen Sie den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn in die abgebildete Position. Im Sichtfenster erscheint das Abgießsieb.

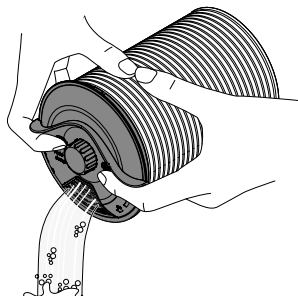


2. Halten Sie den Deckel beim Abgießen der Flüssigkeit wie abgebildet mit beiden Händen fest. Feste Bestandteile werden durch das Sieb zurückgehalten.

Reinigen

- ▷ Zum gründlichen Reinigen nehmen Sie den Deckel auseinander.

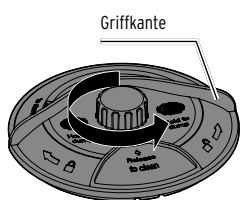


1. Drücken Sie mit dem Daumen gegen die rechte Griffkante des Aufsatzes und drehen Sie den Aufsatz **gegen den Uhrzeigersinn über den Widerstand hinaus** in die abgebildete Position. Im Sichtfenster erscheint „Release to clean“.

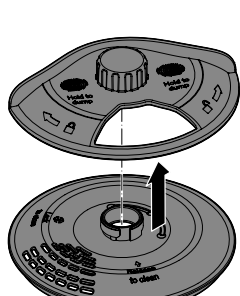

2. Ziehen Sie den Aufsatz gerade nach oben vom Deckel ab.

3. Reinigen Sie Deckel und Aufsatz mit heißem Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und keinen Scheuerschwamm. Beide Teile sind auch spülmaschinengeeignet.

4. Lassen Sie Deckel und Aufsatz vollständig trocknen.

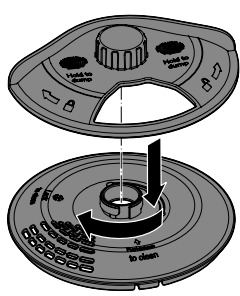

5. Setzen Sie anschließend den Aufsatz wieder so auf den Deckel, dass „Release to clean“ im Sichtfenster zu sehen ist, und drehen Sie den Aufsatz **im Uhrzeigersinn über den Widerstand hinaus**.