


Sèche-cheveux

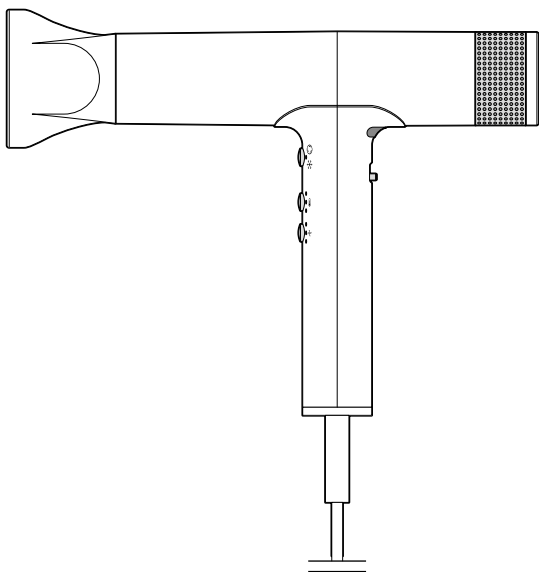

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau sèche-cheveux est équipé d'un moteur sans balai à commande numérique qui garantit un temps de séchage plus rapide et un flux d'air à basse température constante. Ainsi, vos cheveux sèchent rapidement tout en étant protégés.

La fonction de verrouillage permet de fixer le réglage de la vitesse et de la température. De cette manière, vous ne pouvez pas les modifier accidentellement pendant le séchage.

De plus, votre nouveau sèche-cheveux dispose d'une fonction d'auto-nettoyage qui libère les composants internes des impuretés, garantissant ainsi le fonctionnement optimal du sèche-cheveux.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article!



Lisez le mode d'emploi! Consignes importantes -
à conserver pour toute utilisation ultérieure!

Sommaire

- 4 À propos de ce mode d'emploi**
- 5 Consignes de sécurité**
- 10 Vue générale (contenu de la livraison)**
- 11 Utilisation**
 - 11 Allumer et éteindre l'appareil
 - 12 Régler la vitesse et la température
 - 12 Fonction de verrouillage
 - 12 Concentrateur et touche air froid
 - 13 Après l'utilisation
- 13 Nettoyage**
 - 14 Fonction d'auto-nettoyage
- 15 Rangement**
- 15 Élimination**
- 16 Caractéristiques techniques**

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter en cas ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.



Cet article vous met en garde contre les risques dus à une utilisation de l'appareil à proximité de l'eau..

AVERTISSEMENT: n'utilisez pas le sèche-cheveux à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.



Lire le mode d'emploi.

Mentions d'avertissement utilisées dans ce mode d'emploi:

DANGER vous met en garde contre les risques imminents de blessures graves ou un danger de mort.

AVERTISSEMENT vous met en garde contre les risques de blessures graves ou un danger de mort.

PRUDENCE vous met en garde contre les risques de blessures légères.

REMARQUE vous met en garde contre les risques de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- Cet article est conçu pour sécher et coiffer les cheveux humains et ne convient pas à une utilisation sur les poils d'animaux. Il ne doit pas non plus être utilisé sur les cheveux artificiels, ceux-ci ne supportant pas les températures élevées et pouvant éventuellement prendre feu.
- Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur dans des locaux secs.
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien utilisateur.

- Retirez tous les matériaux d'emballage avant la première utilisation et mettez-les au rebut de manière appropriée. Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. N'exposez jamais l'appareil à l'humidité. Protégez-le également des gouttes ou projections d'eau sous peine de choc électrique.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.



AVERTISSEMENT: n'utilisez pas le sèche-cheveux à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou que vous vous trouvez sur un sol humide. Si vous utilisez le sèche- cheveux dans une salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau présente un danger, même si l'appareil est éteint. Il est conseillé de prévoir une protection supplémentaire en installant dans le circuit électrique de la salle de bain un disjoncteur différentiel (RCD = Residual-Current Circuit Device) dont le courant de déclenchement ne dépasse pas 30 mA.

Demandez conseil à votre électricien.

- Si, malgré toutes les mesures de précaution, l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne touchez surtout pas à l'eau. Il y a danger de mort par choc électrique!
- Tenez les objets en métal (par ex. les bijoux) éloignés de l'entrée d'air, afin d'éviter toute aspiration accidentelle. Sans quoi il y a un risque de choc électrique!
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures des boîtiers. L'intérieur de l'appareil contient des pièces sous tension pouvant entraîner un choc électrique en cas de contact.
- N'utilisez l'appareil qu'avec les accessoires d'origine fournis. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant ou proposés comme tels.
- Après le nettoyage, laissez l'appareil sécher complètement avant de l'assembler à nouveau / de le réutiliser. Il y a danger de mort par choc électrique!
- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension et la protection correspondent aux caractéristiques techniques de l'appareil.

- N'utilisez pas de rallonge électrique dans la salle de bain afin d'atteindre rapidement la prise de courant en cas d'urgence.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant qu'il est branché sur le secteur.
- Débranchez l'appareil du secteur en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, après chaque utilisation, en cas d'orage et avant de le nettoyer. Débranchez toujours l'article en tirant sur la fiche et non pas sur le cordon d'alimentation.
- Le cordon d'alimentation étant fortement sollicité par les mouvements du sèche-cheveux en cours d'utilisation, contrôlez-le régulièrement afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- N'utilisez pas l'article si l'appareil lui-même ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration visibles ou si l'appareil est tombé.

- Ne modifiez pas l'article. N'ouvrez ou ne réparez jamais l'appareil vous-même, faute de quoi son bon fonctionnement n'est plus garanti. Pour la fonction d'auto-nettoyage de l'appareil, seuls le cache de protection et la grille cylindrique peuvent être retirés. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est détérioré, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente de celui-ci ou une personne disposant des qualifications nécessaires, afin d'éviter tout risque de blessure. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé.


Danger: risque de brûlure

- L'appareil et le concentrateur chauffent fortement pendant le fonctionnement. Laissez-les refroidir avant de nettoyer l'appareil ou de retirer l'embout.
Il y a risque de brûlure!

Risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Vue générale (contenu de la livraison)

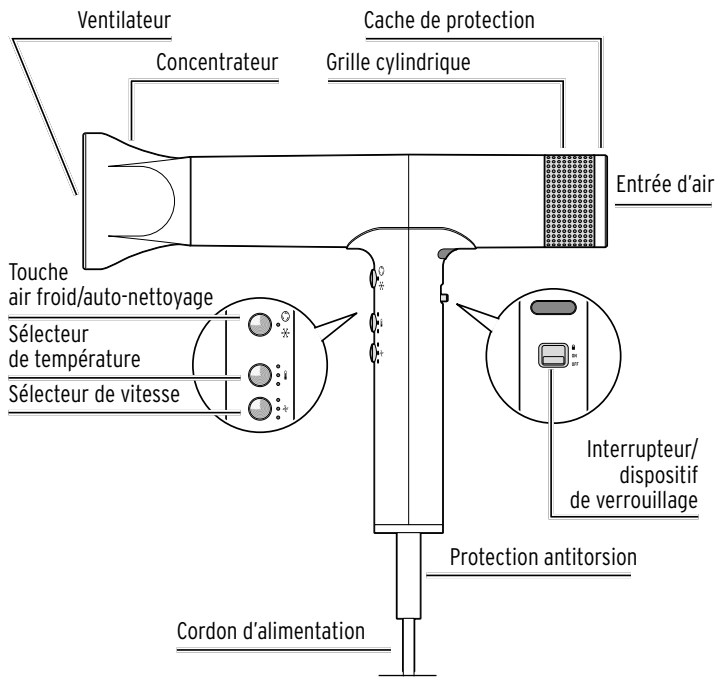

Utilisation



Il peut se dégager une certaine odeur à la première utilisation mais elle est sans danger. Assurez une aération suffisante.

1. Une fois vos cheveux lavés, essorez-les bien avec une serviette. Séchez-vous aussi soigneusement les mains.
2. Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant aisément accessible.

Selon les besoins, utilisez le concentrateur ou le sèche-cheveux sans embout.

- ▷ Enfoncez le concentrateur dans la position souhaitée sur l'appareil et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.



PRUDENCE - risque de brûlure

L'appareil et le concentrateur chauffent fortement pendant le fonctionnement. Laissez-les refroidir avant de retirer le concentrateur.

Il y a risque de brûlure!

- ▷ Pour enlever le concentrateur, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

Allumer et éteindre l'appareil



PRUDENCE - risque d'incendie

Le sèche-cheveux, le ventilateur et l'entrée d'air ne doivent pas être recouverts. Veillez à ce que le ventilateur et l'entrée d'air ne soient pas recouverts par des cheveux ou des doigts et que des peluches ou des cheveux ne s'y fixent pas.



- ▷ Poussez l'interrupteur sur **ON** pour allumer l'appareil.



- ▷ Poussez l'interrupteur sur **OFF** pour éteindre l'appareil. L'appareil diffuse pendant env. 2 secondes supplémentaires de l'air froid pour se refroidir.



Après la première mise en marche, l'appareil est automatiquement réglé sur la température et la vitesse la plus basse. La LED la plus basse s'allume. Si vous avez effectué d'autres réglages, la dernière température et la dernière vitesse sélectionnés seront automatiquement réglées.

Régler la vitesse et la température



- ▷ Poussez le sélecteur de vitesse  ou de température  vers le haut pour augmenter la vitesse ou la température.



- ▷ Poussez le sélecteur de vitesse  ou de température  vers le bas pour diminuer la vitesse ou la température.



La vitesse et la température se règlent sur trois niveaux. Un voyant lumineux s'allume au niveau le plus bas, deux au niveau moyen et trois au niveau le plus élevé.

Fonction de verrouillage




- ▷ Pour éviter de régler accidentellement la température et la vitesse pendant le séchage des cheveux, poussez l'interrupteur sur .



- ▷ Si vous souhaitez modifier à nouveau les réglages, replacez l'interrupteur sur **ON**.

Concentrateur et touche air froid



Le concentrateur vous permet de diriger l'air avec précision sur certaines parties de vos cheveux. La touche air froid/auto-nettoyage   sert à refroidir plus rapidement les mèches de cheveux.

- ▷ Enroulez une mèche, par exemple sur une brosse ronde, et dirigez le concentrateur sur cette mèche en appuyant sur la touche air froid/auto-nettoyage  . Le voyant s'allume. Pour arrêter l'air froid, appuyez de nouveau sur la touche.

Après l'utilisation

- ▷ Poussez l'interrupteur sur **OFF** pour éteindre l'appareil.
- ▷ Après utilisation, laissez refroidir l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.



En cas de surcharge, p. ex. en couvrant l'entrée d'air, le fusible coupe automatiquement l'appareil. Les voyants lumineux du sélecteur de température et les voyants lumineux du sélecteur de vitesse clignotent lentement.

Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le rallumer.

Nettoyage




PRUDENCE - risque de brûlure

L'appareil et le concentrateur chauffent fortement pendant le fonctionnement. Laissez-les refroidir avant de les nettoyer.

Il y a risque de brûlure!

1. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
2. Essuyez l'appareil et le concentrateur avec un chiffon légèrement humidifié d'eau.




3. Tournez le cache de protection dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
4. Retirez la grille cylindrique.

5. Essuyez les deux éléments avec un chiffon légèrement humidifié d'eau à l'intérieur et à l'extérieur.



DANGER - risque électrique


Après le nettoyage, laissez l'appareil sécher complètement avant de le réutiliser. Il y a danger de mort par choc électrique!



6. Remplacez la grille cylindrique et tournez le cache de protection dans le sens des aiguilles d'une montre.

Fonction d'auto-nettoyage

L'appareil dispose d'une fonction d'auto-nettoyage pour nettoyer les composants internes.




1. Tournez le cache de protection dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

2. Retirez la grille cylindrique.

3. Allumez l'appareil pendant quelques instants, puis éteignez-le (réinitialisation).

4. Appuyez sur la touche air froid/auto-nettoyage  pendant cinq secondes.

Le moteur tourne à l'envers pendant env. 15 secondes. Pendant ce temps, les autres touches sont sans fonction.



5. Lorsque le moteur s'arrête, remplacez la grille cylindrique et tournez le cache de protection dans le sens des aiguilles d'une montre.

Vous pouvez utiliser à nouveau l'appareil normalement.

Rangement

- ▷ Laissez refroidir complètement l'appareil avant de le ranger.
 - ▷ Afin de ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux.
 - ▷ Rangez l'appareil hors de portée des enfants.
 - ▷ Rangez l'appareil dans un endroit sec.
-

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

 Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Caractéristiques techniques

Modèle:	HD 5906
Référence:	725 212 (Suisse)
Alimentation:	220-240 V ~, 50 -60 Hz
Classe de protection:	II  (l'appareil est doté d'une double isolation)
Puissance:	max. 1 700-2 000 W
Température ambiante:	de -10 à +40 °C

Fabriqué par: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis,
Germany (Allemagne)
info@jaxmotech.de

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.



Cet appareil est conforme aux exigences des directives nationales et européennes en vigueur.

Modèle:	HD 5906
Référence:	725 212 (Suisse)

Fabriqué par: Jaxmotech GmbH, Ostring 60,
66740 Saarlouis, Germany (Allemagne)
info@jaxmotech.de