



Oberseite

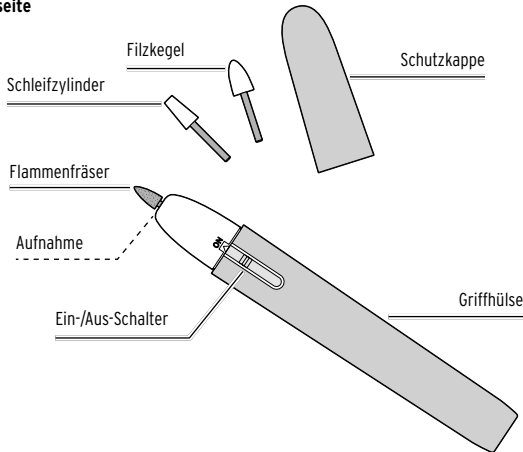

Unterseite

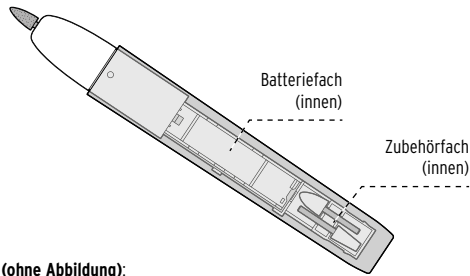

weiterer Lieferumfang (ohne Abbildung):

- 1 x Batterie

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Signalwörter in dieser Anleitung:

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.

 So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Verwendungszweck

Das Maniküre- und Pediküregerät ist zur Fuß- und Fingernagelpflege vorgesehen. Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung (z.B. in Kosmetiksalons oder für die medizinische Fußpflege) nicht geeignet.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ...

... Sie Diabetes oder sonstige Wundheilstörungen haben. Die Möglichkeit, sich mit diesem Gerät zu verletzen, ist extrem gering. Trotzdem müssen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie das Gerät bei den genannten Krankheiten nicht benutzen sollten.

... eine andere Person das Gerät bereits benutzt hat. Das Gerät bzw. die beiliegenden Aufsätze sollten jeweils nur von einer Person benutzt werden. So vermeiden Sie die Übertragung von z.B. Nagelpilz.

... die Haut in der Nähe der Nägel offene Wunden oder Entzündungen aufweist, mit denen das Gerät während des Betriebs in Berührung kommen könnte.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren und Tiere vom Gerät fern.

• Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.

• Das Gerät darf nicht an Kindern unter 8 Jahren verwendet werden.

• Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerschwinglich auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

• Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Ersticken-gefahr!

Brand-/Explosionsgefahr

• Batterien dürfen nicht geladen, nicht auseinandergenommen oder zerkleinert, nicht in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen sowie nicht kurzgeschlossen werden.

• Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!

• Achtung! Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden (z.B. Lithium-Batterien). Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).

• Batterien, die übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammare Flüssigkeiten oder Gase austreten. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

• Batterien, die extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen) ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammare Flüssigkeiten oder Gase austreten.

• Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp eingesetzt wird. Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

Verletzungsgefahr

• Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

• Verwenden Sie das Gerät nicht längere Zeit auf ein- und derselben Stelle. Die Aufsätze drehen sich mit hoher Geschwindigkeit, wodurch sich Hitze entwickelt. Es besteht Verbrennungsgefahr!

• Halten Sie das Gerät während des Betriebs fern von langen Haaren, weiter Kleidung o.Ä. Diese können von den drehenden Aufsätzen eingezogen werden.

• Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist. Wenn ein Aufsatz beschädigt oder stark abgenutzt ist, verwenden Sie ihn nicht weiter.

Sachschäden

• Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

• Das Gerät darf nicht während des Gebrauchs oder zum Reinigen in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit.


• Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

• Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

• Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

Inbetriebnahme

Batterie einlegen

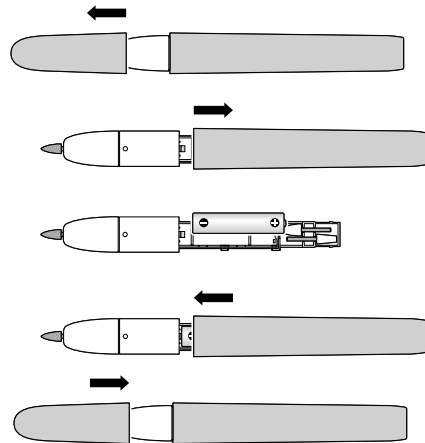

1. Ziehen Sie die Schutzkappe ab.

2. Ziehen Sie die Griffhülse ab.

3. Legen Sie die Batterie wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).

4. Schieben Sie die Griffhülse wieder auf das Gerät.


5. Stecken Sie die Schutzkappe wieder auf.




Ein Batteriewechsel wird notwendig, wenn sich die Aufsätze kaum oder gar nicht mehr bewegen.

Gebrauch

Aufsätze wechseln

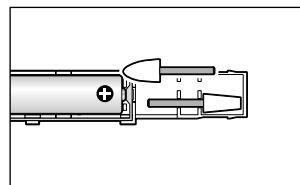

1. Nehmen Sie den gewünschten Aufsatz aus dem Zubehörfach im Gehäuseinneren.

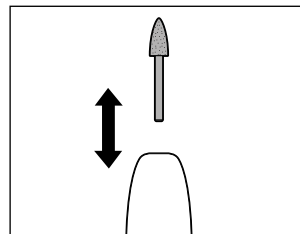


2. Ziehen Sie den bereits eingesetzten Aufsatz vom Gerät ab und stecken Sie den neuen Aufsatz bis zum Anschlag in die Aufnahme.



- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie die Aufsätze aufstecken bzw. abziehen.
- Die Aufsätze müssen während des Gebrauchs fest in der Aufnahme stecken.

Gerät ein-/ausschalten

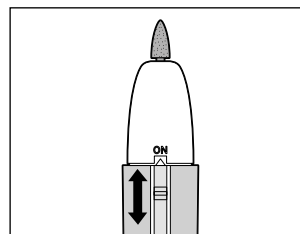

▷ **Einschalten:** Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter bis zum Anschlag nach oben.


▷ **Ausschalten:** Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter bis zum Anschlag nach unten.

VORSICHT - Verletzungsgefahr

- Halten Sie lange Haare von sich bewegenden Teilen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht längere Zeit auf ein- und derselben Stelle. Die Aufsätze drehen sich mit hoher Geschwindigkeit, wodurch sich Hitze entwickelt.

Nägel polieren


Sie benötigen:
Den Filzkegel.

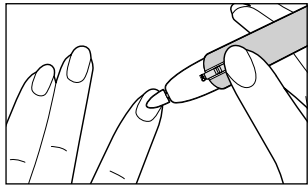

- ▷ Polieren Sie mit dem Filzkegel mit kreisenden Bewegungen die Nageloberfläche. Lassen Sie den Filzkegel nicht auf einer Stelle ruhen; durch die Reibung kommt es zu einer starken Wärmeentwicklung.

Nagelrand glätten


Sie benötigen:
Den Flammenfräser.

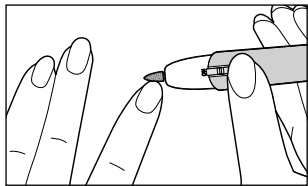

- ▷ Entfernen Sie mit dem Flammenfräser Unebenheiten oder Ecken am Nagelrand.

Nagelhaut entfernen


Sie benötigen:
Den Flammenfräser.

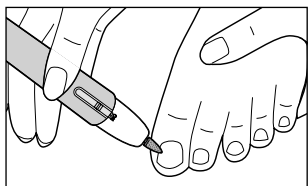

- ▷ Entfernen Sie Nagelhaut **seitlich der Nägel** mit dem Flammenfräser. Dies ist vor allem an den Zehen erforderlich. Die Nagelhaut **auf den Nägeln** sollte wie gewohnt nach vorherigem Einweichen zurückgeschoben werden. Hierfür empfiehlt sich der Flammenfräser nicht, da sonst leicht Rillen in die Nägel geätzt werden.

Nageloberfläche glätten

Sie benötigen:
Den Schleifzylinder.

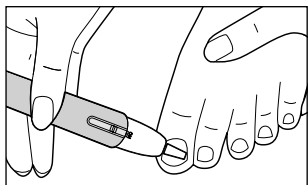


- ▷ Mit dem Schleifzylinder können Sie verholzte Nageloberflächen abschleifen bzw. glätten. Legen Sie hierzu den Schleifzylinder waagrecht zur Nageloberfläche an und tragen Sie in langsamen, kreisenden Bewegungen die Nagelschicht ab.

Hornhaut und Schwielen entfernen



- Waschen Sie die zu behandelnde Stelle nicht unmittelbar vor der Behandlung. Auf weicher Haut hat der Aufsatz keine Wirkung. Deshalb immer auf vollständig trockener Haut arbeiten.
- Lassen Sie immer einen kleinen Rest Hornhaut übrig, damit die Haut geschützt bleibt.
- Zur Behandlung starker und grober Hornhaut an den Füßen ist das Gerät nicht geeignet. Entfernen Sie diese wie gewohnt mit einem Hornhauthobel oder einem Bimsstein.

Sie benötigen:
Den Schleifzylinder.

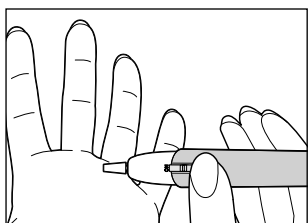

- ▷ Entfernen Sie mit dem Schleifzylinder Schwielen und leichte Verhornungen.

Nach dem Gebrauch

Reinigen und desinfizieren

HINWEIS - Sachschaden

- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Ziehen Sie den benutzten Aufsatz vom Gerät ab. Reinigen Sie den Flammenfräser und den Schleifzylinder (nicht den Filzkegel!) mit einer kleinen, weichen Bürste unter fließendem, warmem Wasser und bei Bedarf mit Ethylalkohol, den Sie in Apotheken erhalten.
- ▷ Wischen Sie das Gerät nach jeder Benutzung mit einem trockenen oder leicht mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch ab, um Nagelstaub zu entfernen. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

Aufbewahren

- ▷ Stecken Sie nach dem Reinigen einen der Aufsätze wieder in die Aufnahme vorne am Gerät und stecken Sie die Schutzkappe auf.
- ▷ Bewahren Sie die anderen beiden Aufsätze im Zubehörfach im Gehäuseinneren auf.
- ▷ Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor Sonneneinstrahlung.

Technische Daten

Modell:	724 926
Batterie:	1x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO ₂)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Zusätzliche Informationen zur beiliegenden Batterie

Hersteller:

Naccon Power Technology Co. Ltd
6F, BlockA, DongShanGang Industrial Park, Xixiang St., Bao'An District, Shenzhen, PRC.
www.naccon.com

aguogo@naccon.com

Tel. Nr.: 0086 755 82991519

Marke: NACCON

Herstellungsdatum: 2025/09

Made in: China



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 724 926