


Brosse de toilette électrique avec lumière UVC

fr Mode d'emploi

Contenu de l'emballage

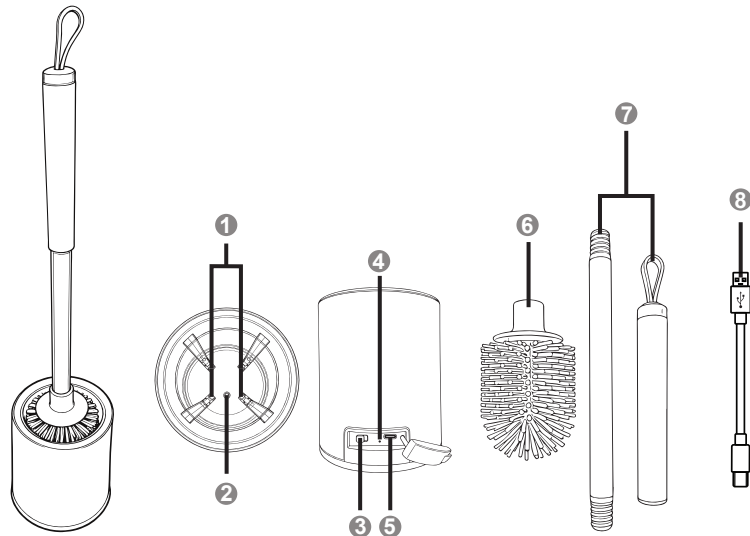

- LED UV-C
- Capteur de lumière et de vibration
- Interrupteur marche/arrêt
- Voyant
- Port de charge USB-C
- Tête de la brosse
- Manche de la brosse
- Câble de charge USB

CE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les normes harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité complète et le mode d'emploi sont disponibles à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

À propos de ce mode d'emploi

Utilisation prévue

Ce produit est une brosse de toilette équipée d'une lampe UV-C conçue pour le nettoyage domestique et l'entretien hygiénique. L'éclairage UV-C intégré aide à réduire la prolifération des bactéries sur la tête de la brosse après utilisation, lorsque la brosse est placée dans son support. Pour un fonctionnement sûr, veuillez lire et suivre toutes les consignes du présent manuel. La lumière UV-C peut être dangereuse si elle est dirigée directement sur la peau ou les yeux. Le produit est destiné à un usage domestique à l'intérieur uniquement. Il n'est pas adapté à des applications commerciales, industrielles ou médicales.

Conservez ces consignes pour toute consultation ultérieure, car elles contiennent des informations importantes. Si vous transmettez ce produit à un tiers, veuillez également lui fournir le mode d'emploi.

Symboles utilisés dans ce manuel :

 Ce symbole vous avertit du risque de blessure causé par la lumière UV-C.

Symboles utilisés dans le mode d'emploi

DANGER avertit d'un risque potentiel de blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT avertit d'un risque de blessures mineures ou de dommages.

ATTENTION avertit d'un risque potentiel de dommages matériels.

 Ceci indique des informations supplémentaires.

Avertissements de sécurité

Sécurité générale

- Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant des connaissances/de l'expérience requise, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des consignes sur l'utilisation sûre du produit et comprennent les dangers potentiels.
- Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez le produit et le câble de chargement USB hors de portée des enfants. Rangez également le produit hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil.
- Utilisez uniquement le produit comme décrit dans ce manuel.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Placez le produit sur une surface stable et plane.

- Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par des adultes uniquement.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Ils présentent plusieurs risques, y compris le risque d'étouffement !

AVERTISSEMENT – Risque du rayonnement UV-C

- Le produit contient une source de lumière UV-C.
- Le rayonnement UV-C peut causer des blessures cutanées et oculaires. N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes à la lumière UV-C directe ou réfléchie.
- Ne regardez pas directement la lumière UV-C.
- N'exposez pas la peau ou les yeux au rayonnement UV-C.
- N'utilisez jamais la fonction UV-C en dehors du support.
- Ne modifiez pas, ne contournez pas et ne manipulez pas les mécanismes de sécurité.
- En cas d'exposition à la lumière UV-C, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT – Risque de choc électrique

- N'immergez pas le produit ou le câble de chargement USB-C dans l'eau ou d'autres liquides, car cela présente un risque de choc électrique.
- N'utilisez pas le produit si le boîtier, le câble ou les composants de charge sont endommagés.
- Débranchez le produit de l'alimentation électrique avant de nettoyer.
- Ne démontez pas l'appareil au-delà de ce qui est décrit dans ce mode d'emploi. Ne modifiez pas le produit. Faites effectuer les réparations de l'appareil ou du câble de charge USB-C uniquement auprès d'un atelier spécialisé.
- La lumière UV-C intégrée ne peut pas et ne doit pas être remplacée.
- Pour charger l'appareil, utilisez uniquement des adaptateurs secteur USB appropriés (non inclus) et conformes aux «Spécifications techniques».

Remarques sur la batterie rechargeable

- N'exposez jamais les batteries à une chaleur excessive (par exemple, forte lumière du soleil ou feu) et ne les jetez jamais au feu. Les batteries pourraient exploser.
- La batterie est installée de manière permanente dans le produit et ne peut pas être remplacée.
- N'endommagez jamais la batterie. Un couvercle de batterie endommagé pourrait entraîner une explosion et un incendie !
- Ne court-circuitez jamais les contacts ou les connexions de la batterie. Ne jetez pas la batterie ou le produit au feu. Il existe un risque d'explosion et d'incendie !
- Utilisez le produit uniquement dans des conditions ambiantes normales (température et humidité).
- Le produit est uniquement adapté à une utilisation dans des latitudes tempérées. N'utilisez pas le produit dans des climats tropicaux ou particulièrement humides.
- Ne déplacez pas le produit d'un environnement froid à un environnement chaud et vice versa. La condensation peut endommager l'appareil et ses composants électriques.
- Ne laissez pas les cellules et les batteries chargées pendant de longues périodes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Si la batterie est exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse, cela peut provoquer une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
- Avant de jeter le produit, consultez un électricien ou votre revendeur pour retirer les batteries et les éliminer dans le respect de l'environnement.

Désinfection par lumière UV-C

La lumière UV-C a la plus courte longueur d'onde (100-280 nm) et, comme la lumière UV-A et UV-B, elle appartient au spectre non visible de la lumière du soleil. Normalement, elle est absorbée par l'atmosphère. La lumière UV-C générée artificiellement est utilisée pour désinfecter et stériliser. Elle peut inactiver les virus et tuer des micro-organismes tels que les bactéries ou les moisissures.

Chargement de la batterie

- Retirez tous les matériaux d'emballage.

La batterie n'est pas complètement chargée à la livraison. Pour atteindre la capacité de charge maximale de la batterie, chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

- Connectez l'appareil à un adaptateur secteur USB (non inclus) à l'aide du câble de chargement USB-C fourni.
- Branchez l'adaptateur secteur USB dans une prise électrique. Le voyant s'allume en rouge pendant que l'appareil est en charge. Une fois que le voyant de charge s'allume en vert, l'appareil est complètement chargé.
- Après la charge, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise électrique et le câble de chargement USB-C de l'appareil.

- Pour préserver la pleine capacité de la batterie rechargeable aussi longtemps que possible, vous devez recharger complètement la batterie tous les 2 à 3 mois, même si vous n'utilisez pas le produit.

- Chargez la batterie dans un environnement compris entre +10 °C et +40 °C.
- La batterie conserve mieux sa charge à température ambiante. Plus la température ambiante est basse, plus la durée de fonctionnement est courte.

Utilisation

 **AVERTISSEMENT** – risque de blessure liée à la lumière UV-C

- N'exposez jamais des personnes, des animaux ou des plantes à la lumière UV-C.**
- Ne regardez pas directement la lumière UV-C.**

Première utilisation

- Retirez tout le matériel d'emballage.
- Vissez le manche de la brosse dans la tête de la brosse jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Chargez la brosse complètement avant la première utilisation.
- Placez le support de brosse sur une surface plane et stable dans la salle de bain.
- Glissez l'interrupteur marche/arrêt pour allumer l'appareil.
- L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Utilisation de la brosse de toilette

- Retirez la brosse de toilette du support.
- Nettoyez les toilettes manuellement avec la brosse.
- Rincez soigneusement la brosse à l'eau après le nettoyage.
- Laissez l'excès d'eau s'égoutter brièvement.
- Insérez la brosse complètement dans le support.

Désinfection automatique UV-C

- Après avoir inséré la brosse, le capteur détecte automatiquement sa position. Le voyant bleu s'allume et le cycle de désinfection UV-C commence automatiquement. Le voyant bleu reste allumé pendant le processus de désinfection.
- La désinfection prend environ 2 minutes. Ne retirez pas la brosse du support pendant le processus de désinfection.
- La lumière UV-C s'éteint automatiquement une fois la désinfection terminée.
- La désinfection automatique UV-C est déclenchée par le capteur de lumière et le capteur de vibration. Si la désinfection UV-C ne démarre pas, essayez de diminuer l'éclairage ou de déplacer un peu le support.

- Si la brosse est retirée pendant le processus de désinfection, la LED UV-C et le voyant bleu s'éteignent immédiatement, et le processus de désinfection est interrompu.
- Si le niveau de la batterie est trop bas lorsque la brosse est insérée, la LED UV-C ne s'allume pas et le processus de désinfection ne démarre pas. Le voyant clignote en bleu trois fois. Dans ce cas, chargez la brosse avant d'utiliser à nouveau la fonction UV-C.
- La désinfection automatique UV-C est activée par un capteur de lumière et un capteur de vibration intégré. Si la fonction UV-C ne démarre pas, diminuez l'éclairage ambiant ou repositionnez légèrement le support.

Nettoyage et rangement

REMARQUE – Risque de dommages

- Nettoyez régulièrement le boîtier avec un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'abrasifs ou de solvants.
- Avant de nettoyer, débranchez le cordon électrique ou assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Ne plongez pas le support dans l'eau.
- Laissez le produit sécher complètement avant de le ranger.

Problèmes / solutions

 **AVERTISSEMENT** – risque de blessure liée à la lumière UV-C

- Éteignez immédiatement l'appareil en cas de dysfonctionnement. Laissez-le éteint pendant que vous tentez de résoudre le problème et, si nécessaire, rectifiez la cause du dysfonctionnement.

La fonction de désinfection UV-C ne démarre pas :

- Vérifiez que la brosse est correctement insérée dans le support.
- Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est en position de marche.
- Vérifiez le niveau de la batterie et rechargez la brosse si nécessaire.
- Diminuez l'éclairage ambiant ou repositionnez légèrement le support pour activer les capteurs de lumière et de vibration.

Informations sur la batterie rechargeable intégrée :

Modèle	: IMR 18650-1200 mAh
Fabricant	: Xinxiang Hongli Supply Source Technology Co., Ltd. West Section of Xinglong Road, Xinxiang Economic Development Zone, Xinxiang County, Xinxiang City, Henan, P. R. China
Email	: 774753828@qq.com
Date de fabrication	: 2026/03
Fabriqu�� en	: Chine
Fabriqu�� par	: Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

Dans le cadre de l'am  lioration du produit, nous nous r  servons le droit d'apporter des modifications techniques et esth  tiques au produit.

  limination des d  chets

L'article et son emballage ont   t   fabriqu  s    partir de mat  riaux pr  cieux qui peuvent   tre recycl  s. Le recyclage permet de r  duire les d  chets et de pr  server l'environnement. Jeter l'**emballage** en triant les d  chets par type. Pour cela, recourir aux possibilit  s locales de collecte du papier, du carton et des emballages l  gers.

-  **Les appareils, piles jetables et batteries rechargeables** portant ce symbole ne doivent pas   tre jet  s avec les ordures m  nag  res ! Vous   tes l  galement tenu de jeter les appareils usag  s s  par  ment des ordures m  nag  res. Les appareils   lectriques contiennent des substances dangereuses.
En cas de stockage et d'  limination inappropri  s, ceux-ci peuvent nuire    l'environnement et    la sant  . Vous trouverez des informations sur les points de collecte qui acceptent gratuitement les appareils usag  s aupr  s de votre commune.
Les piles plates jetables et rechargeables doivent   tre d  pos  es dans une d  chetterie ou rapport  es dans un magasin sp  cialis  . Les contacts des piles au lithium jetables et rechargeables doivent   tre recouverts d'un ruban adh  sif avant   limination.
-  **Attention !** Cet appareil contient une batterie rechargeable qui, pour des raisons de s  curit  , est int  gr  e de mani  re fixe dans l'appareil et ne peut pas   tre retir  e sans endommager le bo  tier. Un d  montage incorrect comporte des risques. Veuillez donc rapporter l'appareil intact    un point de collecte o   l'appareil et la batterie seront   limin  s de mani  re appropri  e.

Mod��le	: TB 501
Fabriqu�� par	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de



GARANTIE DU FABRICANT

- Nous accordons sur votre appareil une garantie l  gale de 2 ans ainsi que la garantie commerciale usuelle,    compter de la date d'  mission de la facture ou du bon de livraison.
- Pendant la p  riode de garantie, sur pr  sentation de la preuve d'achat ou du bon de livraison, tous les d  fauts de fabrication et/ou de mat  riau survenant seront pris en charge gratuitement, soit par r  paration et/ou remplacement des pi  ces d  fectueuses, soit (   notre discr  tion) par l'  change contre un produit   quivalent en parfait   tat.
- Le fabricant d  cline toute responsabilit   pour les dommages corporels ou mat  riels r  sultant d'une utilisation ou d'un entretien non conforme.
- Sont exclus de la garantie les pi  ces facilement cassables, telles que le verre, les   l  ments en plastique ou les ampoules.
- La garantie devient caduque si l'appareil a   t   ouvert par vous-m  me ou par un tiers non autoris   par nos soins et/ou si des modifications ont   t   apport  es    l'appareil.
- En cas d'utilisation non conforme    l'usage pr  vu, la s  curit   et le bon fonctionnement de l'appareil ne peuvent plus   tre garantis et tout droit    la garantie est annul  .
- Toute utilisation autre que celle d  crite dans ce mode d'emploi est interdite et entra  ne la perte de la garantie l  gale et commerciale, ainsi que l'exclusion de toute responsabilit  .
- Sous r  serve d'erreurs d'impression et de modifications apport  es    l'appareil, au mode d'emploi ou    l'emballage.

En cas de r  clamation, nous vous recommandons de contacter en premier lieu le revendeur aupr  s duquel vous avez achet   l'appareil.

Si une r  paration s'av  re n  cessaire, vous pouvez joindre notre service d'assistance au num  ro suivant :

+49 (0)6831 505 9897

Service Technique

Sertronics GmbH
Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne)
E-Mail : service-ww@jaxmotech.de