


Auf einen Blick (Lieferumfang)

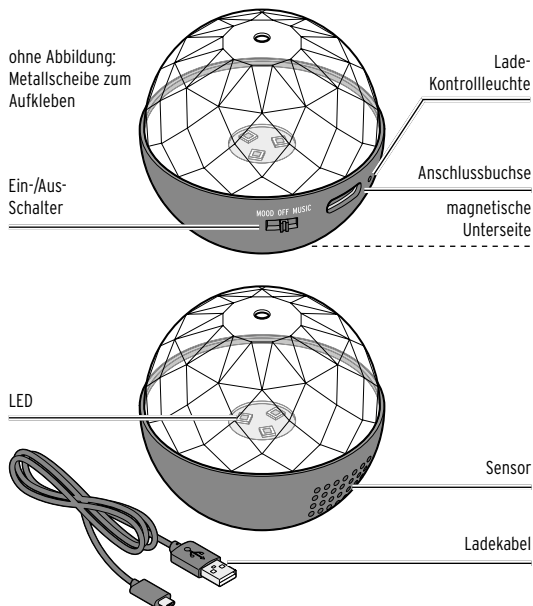

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Die ultra-hellen, farbigen LEDs zaubern farbenfrohe blinkende Lichtmuster an Wände und Decken oder wechseln sanft im Farbverlauf.

Sie können die Discokugel einfach hinstellen oder sie mit ihrer magnetischen Unterseite an eine Metall-Oberfläche heften. Eine kleine Metallscheibe, die Sie an eine nicht-metallische Oberfläche kleben können, liegt auch dabei.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf Ihrer nächsten Party!

Ihr Tchibo Team

Technische Daten

Modell:	720 841
Akku:	Lithium-Polymer, 3,7 V DC 400 mAh,
(nicht austauschbar)	Nennenergie: 1,48 Wh, (nach UN 38.3 getestet)
	Hersteller: Shenzhen Zouyou Power Co., Ltd, Room 908,
	Block A, Tongxin Technology Building No.6261,
	Bao'an Avenue, Quiaotou Community, Fuhai Street,
	Bao'an District, Shenzhen, China
Leistung:	0,5 W
Leuchtmittel:	LEDs
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18,
	22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de



Zu Ihrer Sicherheit



Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Dieses Produkt ist aufgrund seiner Lichtfarbe eine Speziallampe. Diese Speziallampe ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet.

Gefahr für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Das Gerät darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren für Personen mit Epilepsie oder Verdacht auf Epilepsie

- Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse (z.B. aufblackernde Lichter, wie sie bei Discokugeln ö.Ä. vorkommen) zu epileptischen Anfällen führen. Solche Anfälle können mit verschiedenen Symptomen beginnen z.B. Schwindel, Veränderungen in der Sehleistung, Augen- oder Gesichtszuckungen, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Personen, die ihr Bewusstsein verlieren, können sich durch in der Nähe befindliche Objekte oder durch Hinfallen verletzen. Falls solch ein Symptom auftritt, müssen Sie die Discokugel sofort ausschalten und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten Ihre Kinder beobachten und diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen.

Verletzungsgefahren

- Die LEDs in der Discokugel sind sehr hell. Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.
- Magnete können ggf. die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen und sich auf den korrekten Sitz von Endoprothesen im Körper auswirken. Tragen Sie den Artikel deshalb nicht direkt am Körper, sondern halten Sie ihn auf Abstand. Halten Sie vor der Verwendung des Artikels Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Halten Sie die Magneten fern von Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, EC-Karten etc. Diese könnten beschädigt werden. Halten Sie die Magneten ebenfalls fern von Röhrenbildschirmen, von magnetischen Speichermedien, Uhren und allen Geräten, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können.

Gefahren durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren.
- Benutzen Sie das Gerät und das Ladekabel nicht, wenn sie sichtbar beschädigt sind oder das Gerät heruntergefallen ist.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Feuchträumen.

Gefahren durch Elektrizität beim Laden des Akkus

- Laden Sie den Artikel nicht im Freien oder in Feuchträumen. Berühren Sie den Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) nicht mit feuchten Händen.
- Verwenden Sie nur geeignete Netzadapter zum Aufladen. Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des verwendeten Netzadapters übereinstimmen.
- Der Ein-/Aus-Schalter trennt das Gerät nicht von der Netzspannung. Die Trennung erfolgt nur über den Netzadapter, der ohne Schwierigkeiten erreichbar sein muss. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladens Störungen auftreten, bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Schalten Sie die Discokugel aus, bevor Sie sie von der Stromversorgung trennen.

Gefahr von Brand/Explosion

- **WARNUNG:** Akkus dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.
- Der im Artikel integrierte Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

Sachschäden

- Verwenden Sie zum Aufladen des Artikels nur das Original-Ladekabel.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.


Akku laden

Vor dem ersten Gebrauch und wenn die LEDs nicht mehr blinken, muss der Akku aufgeladen werden.




- Sie können das Gerät verwenden, während der Akku lädt.
- Um Strom zu sparen, ziehen Sie nach dem Aufladen den USB-Netzadapter aus der Steckdose.
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Ladezeit:	ca. 2,5 Stunden
Leuchtdauer:	ca. 3,5 Stunden

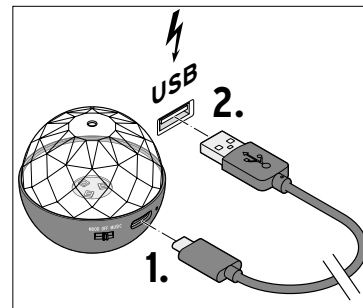

1. Stecken Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Anschlussbuchse an der Discokugel.
2. Schließen Sie den USB-A-Stecker an einen geeigneten Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
3. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose. Während des Aufladevorgangs leuchtet die Lade-Kontrollleuchte rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Lade-Kontrollleuchte grün. Die Discokugel ist betriebsbereit.
4. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und das Ladekabel aus der Anschlussbuchse an der Discokugel.

Gebrauch

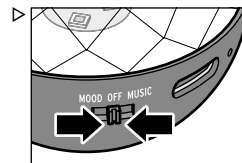

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Position **MOOD**. Die Farben der Discokugel wechseln in einem sanften Verlauf.

- ▷ Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Position **MUSIC**. Sobald der Sensor der Discokugel Musik oder andere Geräusche wahrnimmt, blinken die LEDs in unterschiedlichen Farbzusammenstellungen.
- ▷ Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Position **OFF**. Die Discokugel ist ausgeschaltet.

Metallscheibe befestigen


Dem Artikel liegt eine Metallscheibe bei, die Sie z.B. unter einem Regalbrett oder o.Ä. anbringen können. Sie können die Discokugel dann mit ihrer magnetischen Unterseite daran heften und sie jederzeit wieder abnehmen.



- 1. Ziehen Sie die blaue Schutzfolie von der Metallscheibe ab.
- Die Klebefläche haftet auf allen glatten und planen Oberflächen.
- Kleben Sie die Metallscheibe nicht über Fugen oder andere Unebenheiten. Auf einer strukturierten Oberfläche haftet die Klebefläche nicht.
- Die Klebefläche ist zur dauerhaften Befestigung vorgesehen. Vermeiden Sie es, die Metallscheibe an einer empfindlichen Oberfläche zu befestigen, wenn Sie sie später einmal wieder ablösen wollen.
- Die beste Klebkraft erhalten Sie bei Temperaturen zwischen 23 °C und 40 °C.

- Die Metallscheibe ist ausschließlich zum Anheften des Magnets in der Discokugel vorgesehen. Heften Sie keine anderen Magnete daran.

1. Der Untergrund muss staub-, fett-, silikon- und kalkfrei sein. Reinigen Sie den Untergrund.
2. Trocknen Sie die gereinigte Stelle leicht vor und lassen Sie sie dann gut trocknen.

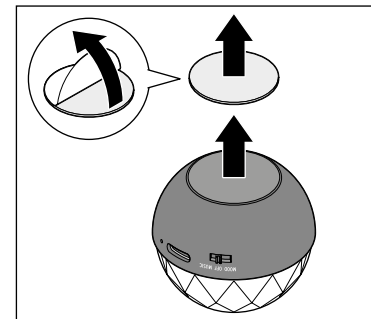

3. Ziehen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite der Metallscheibe ab und kleben Sie die Metallscheibe auf den gesäuberten Untergrund auf.
4. Drücken Sie die Metallscheibe an.
5. Warten Sie 24 Stunden, danach ist die Metallscheibe voll belastbar.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwert werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.




Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Mini boule à facettes

Vue générale (contenu de la livraison)

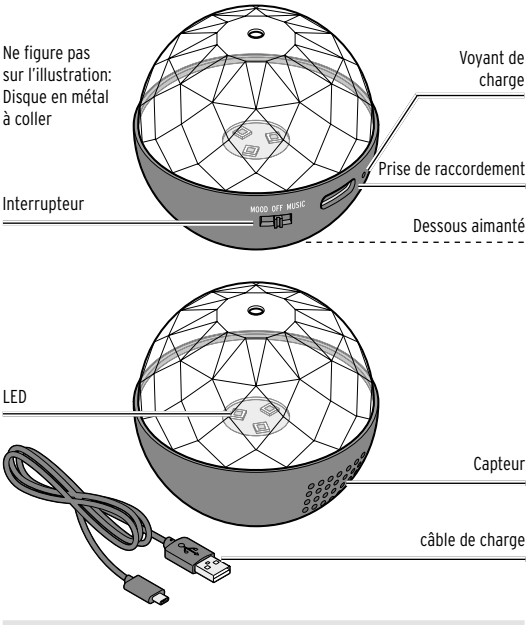

Chère cliente, cher client!

Les LED de couleur ultra-claires créent comme par magie des motifs lumineux clignotants et colorés sur les murs et les plafonds ou changent de couleur en douceur.

Vous pouvez simplement poser la boule à facettes ou la fixer sur une surface métallique grâce à sa face inférieure aimantée. Un petit disque en métal que vous pouvez coller sur une surface non métallique est également fourni.

Amusez-vous bien lors de votre prochaine soirée!

L'équipe Tchibo

Caractéristiques techniques

Modèle:	720 841
Batterie:	batterie lithium polymère, 3,7 V DC 400 mAh, Énergie nominale: 1,48 Wh, (test selon UN 38.3)
(non remplaçable)	Fabricant: Shenzhen Zouyou Power Co., Ltd, Room 908, Block A, Tongxin Technology Building No.6261, Bao'an Avenue, Quiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Puissance:	0,5 W
Agent lumineux:	LED
Température ambiante:	de +10 à +40 °C



Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 149583FV05X05XV · 2025-05

Pour votre sécurité ⚠

Domaine d'utilisation

- L'article est destiné à être utilisé dans des locaux secs.
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

• En raison de la couleur de sa lumière, ce produit est une lampe spéciale. Cette lampe spéciale ne convient pas pour éclairer une pièce dans un contexte domestique.

Danger: risque pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. L'appareil ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque pour les personnes souffrant ou susceptibles de souffrir d'épilepsie

- Chez un nombre minime de personnes, certains éléments visuels (p. ex. les clignotements intervenant dans boules à facettes ou autres) peuvent provoquer des crises d'épilepsie. Ces crises peuvent commencer par divers symptômes tels que vertiges, troubles de la vision, soubresauts au niveau des yeux ou du visage, perte d'orientation, confusion ou perte temporaire de connaissance. Les personnes qui perdent connaissance risquent de se blesser en tombant ou en heurtant des objets à proximité.

Si un de ces symptômes apparaît pendant que vous écoutez de la musique, éteignez immédiatement la boule à facettes et consultez un médecin. Il est recommandé aux parents d'observer leurs enfants et de les questionner sur l'apparition éventuelle d'un des symptômes mentionnés ci-dessus. La probabilité de telles crises est plus grande chez les enfants et les adolescents que chez les adultes.

Danger: risque de blessure

- Les LED de la boule à facettes émettent une lumière très vive. Ne regardez pas directement les LED.
- Les aimants peuvent le cas échéant perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et influer sur la bonne position des endoprothèses dans le corps. Ainsi, ne portez pas l'article à même le corps et tenez-le à distance. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet article.
- Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes de crédit, les cartes bancaires, etc. éloignées des aimants, car les pistes magnétiques pourraient s'en trouver endommagées. Tenez également les aimants loin des écrans à tube cathodique, des mémoires magnétiques, des montres et de tous les appareils dont le fonctionnement pourrait être influencé ou perturbé par le magnétisme.

Danger: risque électrique

- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou dans d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'appareil ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Vous risqueriez de toucher des pièces sous tension.
- N'utilisez pas l'appareil et le câble de recharge s'ils sont visiblement endommagés ou si l'appareil est tombé.

- Ne modifiez pas l'appareil. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux humides.

Danger: risque électrique lors de la charge de la batterie

- Ne chargez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux humides. Ne touchez pas l'adaptateur secteur (non fourni) avec les mains humides.
- Ne rechargez la batterie qu'avec des adaptateurs secteur appropriés. N'utilisez pas d'adaptateurs secteur défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne raccordez l'appareil qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.
- L'interrupteur ne coupe pas l'appareil de l'alimentation. La déconnexion se fait uniquement par l'adaptateur secteur qui doit être aisément accessible. Utilisez donc une prise de courant aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque des problèmes surviennent pendant la charge, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.
- Éteignez la boule à facettes avant de la débrancher du secteur.

Danger: risque d'incendie/d'explosion

- AVERTISSEMENT: Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter les batteries. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.
- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée dans l'article. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

Risque de détérioration

- Pour recharger l'article, utilisez uniquement le câble de recharge d'origine.
- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs. Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.

Charger la batterie


Avant la première utilisation et lorsque les LED ne clignotent plus, la batterie doit être rechargée.

i Vous pouvez utiliser l'appareil pendant que la batterie charge.

- Pour économiser de l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant après la charge.
- Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie le plus longtemps possible, rechargez-la tous les 2 à 3 mois même lorsque vous ne l'utilisez pas.


Durée de charge: env. 2,5 heures
Durée d'éclairage: env. 3,5 heures

Référence: 720 841

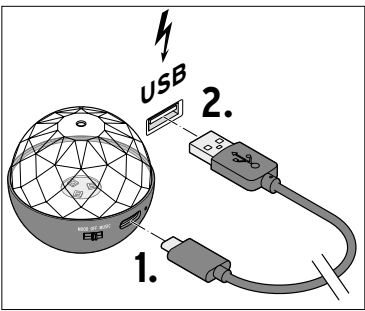

1. Branchez la fiche USB-C du câble de charge dans la prise de raccordement de la boule à facettes.
2. Branchez la fiche USB-A à un adaptateur secteur approprié (non fourni).
3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant. Le voyant de charge s'allume en rouge pendant la charge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant de charge s'allume en vert. La boule à facettes est prête à fonctionner.
4. Retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge de la prise de raccordement de la boule à facettes.

Utilisation

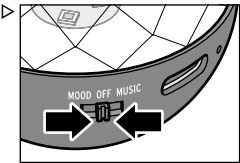

Mettez l'interrupteur en position **MOOD**. Les couleurs de la boule à facettes changent en douceur.

► Mettez l'interrupteur en position **MUSIC**.

Dès que le capteur de la boule à facettes perçoit de la musique ou d'autres bruits, les LED clignotent dans différentes combinaisons de couleurs.

► Mettez l'interrupteur en position **OFF**.

La boule à facettes est éteinte.


Fixer le disque en métal

L'article est livré avec disque en métal que vous pouvez fixer sous une étagère ou autre. Vous pouvez ensuite y fixer la boule à facettes grâce à sa face inférieure aimantée et l'enlever à tout moment.

- i** Retirez le film de protection bleu du disque en métal.
- La surface adhésive adhère à toutes les surfaces lisses et planes.
- Ne collez pas le disque en métal sur des joints ou autres surfaces irrégulières. La surface adhésive n'adhère pas aux surfaces à reliefs.
- La surface adhésive est prévue pour être fixée durablement. Évitez de fixer le disque en métal sur une surface délicate si vous pensez le retirer plus tard.
- Vous obtiendrez une adhérence optimale à des températures de 23 °C à 40 °C.

• Le disque en métal est uniquement destiné à fixer l'aimant dans la boule à facettes. N'y fixez pas d'autres aimants.

1. La surface d'application doit être exempte de poussière, graisse, silicone ou calcaire. Nettoyez le support.
2. Essuyez légèrement l'emplacement nettoyé et laissez-le sécher jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec.

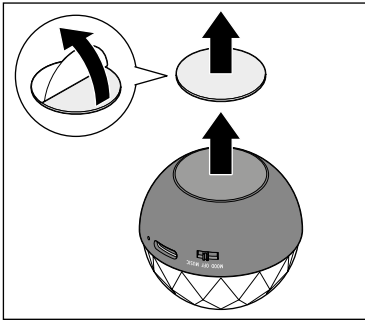

3. Retirez le film de protection au dos du disque en métal et collez le disque en métal sur la surface nettoyée.
4. Appuyez sur le disque en métal.
5. Attendez 24 heures que le disque en métal puisse entièrement supporter sa charge.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils, ainsi que les piles, ordinateurs ou rechargeables, et les batteries signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles et les batteries au lithium.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.