


Elastischer Akku-Rückenwärmegürtel

Auf einen Blick (Lieferumfang)

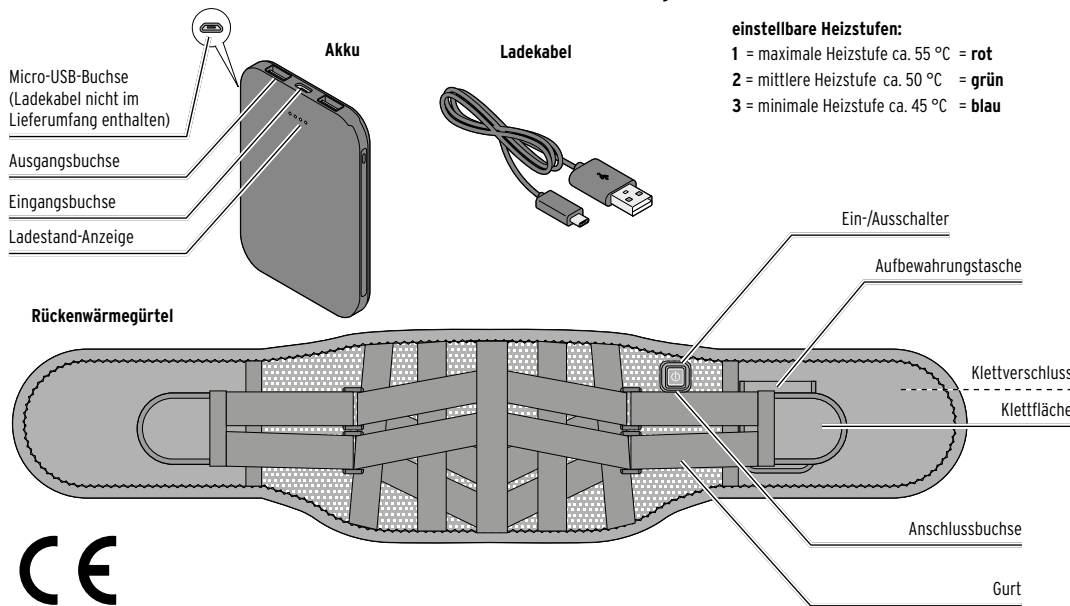

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Die Wärme Ihres neuen Rückenwärmegürtels wird Ihnen gut tun, wenn Sie verspannt sind oder wenn Sie sich einfach nur aufwärmen und entspannen möchten.

Dank des Akkus haben Sie maximale Bewegungsfreiheit. Sie können den Rückenwärmegürtel auch unter der Kleidung tragen. Verwenden Sie ihn jedoch nicht direkt auf nackter Haut.

Ihr Tchibo Team

Der Artikel ist ein schmiegsames Wärmegerät mit geringer Stromaufnahme. Es benötigt ca. 15-20 Minuten zur Erwärmung. Wenn Sie die Wärme prüfen wollen, bedenken Sie, dass eine Temperatur, die Sie mit der Hand als lauwarm empfinden, auf der Körperoberfläche schon als heiß empfunden werden kann.

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:

- ! Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.
- ! Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.


WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.

! So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Zeichen auf dem Rückenwärmegürtel, die beachtet werden müssen

- Hinweise und Bedienungsanleitung lesen
- Keine Nadeln o.Ä. hineinstecken
- Nicht gefaltet oder zusammengeschoben verwenden
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahre
- Nicht waschen

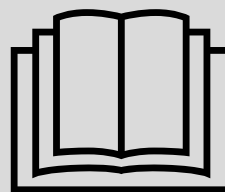

Anweisung lesen! Wichtige Hinweise - für den späteren Gebrauch aufbewahren!

- Nicht bleichen
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
- Nicht im Trockner trocknen

Zu Ihrer Sicherheit

Verwendungszweck

Der Rückenwärmegürtel ist für den in dieser Anleitung beschriebenen Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert. Für den Einsatz in Krankenhäusern, Praxen etc. ist der Artikel nicht geeignet. Der Rückenwärmegürtel kann von Kindern verwendet werden, wenn die Sicherheitshinweise des Abschnitts „Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen“ beachtet werden. Beachten Sie jedoch, dass die Passform des Gürtels nicht für den kindlichen Körper entwickelt wurde, so dass wir ihn für den Gebrauch durch Personen ab 18 Jahren empfehlen.

Der Rückenwärmegürtel ist kein medizinisches Gerät.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 3 Jahren benutzt werden, weil diese nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Dieses Gerät darf von Kindern im Alter zwischen 3 und 8 Jahren benutzt werden, wenn sie während der Nutzung ständig von den Eltern oder einem Erwachsenen beaufsichtigt werden und das Gerät stets auf die kleinste Heizstufe mit minimaler Temperatur eingestellt ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Lebensgefahr für Träger von Herzschrittmachern

Die von diesem elektrischen Produkt ausgehenden elektromagnetischen Felder können unter Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Sie liegen jedoch weit unter den Grenzwerten. Befragen Sie deshalb Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung dieses Produktes.

Verwenden Sie den Rückenwärmegürtel nicht bei...

... Personen, die Wärme nicht richtig wahrnehmen können. Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf Wärme. Die Einnahme von Medikamenten oder bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen. Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm wird.

... Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw. wärmeunempfindlichen Personen.

... Haus- oder anderen Tieren.

Wenn Sie Zweifel haben oder bei Kreislaufbeschwerden, fragen Sie zuvor Ihren Arzt.

Sollte Ihnen während des Gebrauchs unwohl werden oder sonstige Beschwerden auftreten, verwenden Sie den Artikel nicht weiter. Wenden Sie sich ggf. an einen Arzt.

Gefahr von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Tauchen Sie den Artikel, den Akku und das Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Laden Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Laden Sie den Akku nicht im Badezimmer, in der Nähe von Waschbecken oder anderen mit Flüssigkeiten gefüllten Behältern (z.B. Vasen).

Gefahren durch Elektrizität

- Schließen Sie den Artikel zum Laden nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, die den technischen Daten des Gerätes entspricht.
- Verwenden Sie zum Laden nur geeignete Netzadapter (siehe „Technische Daten“).
- Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladevorgangs Störungen auftreten, nach dem Laden und bei Gewitter. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Ladekabel.
- Stecken Sie keine spitzen Gegenstände, z.B. Sicherheitsnadeln o.Ä., in den Rückenwärmegürtel.
- Halten Sie den Artikel und das Ladekabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn Teile des Artikels sichtbare Schäden aufweisen oder der Akku heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Gefahren durch Brand / Explosion

- Benutzen Sie in der Nähe des Artikels keine Spray-Produkte. Im ungünstigsten Fall kann sich das Spray entzünden.
- Um punktuelle Überhitzungen und Beschädigungen am Artikel zu vermeiden, benutzen Sie den Artikel nur auseinandergeklappt. Er darf nicht doppelt gelegt oder zerknittert benutzt und nicht scharf geknickt werden.
- Der Artikel ist mit einem thermischen Schalter ausgestattet. Dieser dient zum Schutz vor Überhitzung.

Wenn der Schalter ausschaltet, lassen Sie den Artikel vor dem Wiedereinschalten auf Raumtemperatur abkühlen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie während des Gebrauchs nicht einschlafen. Wenn Sie beim Gebrauch sehr müde sind oder den Artikel über einen längeren Zeitraum verwenden möchten, wählen Sie sicherheitshalber die niedrigste Stufe.
- Verwenden Sie mit dem Rückenwärmegürtel nur den beiliegenden Akku. Verwenden Sie den Akku auch nur mit dem Rückenwärmegürtel.
- Der Akku wird während des Ladevorgangs warm. Decken Sie den Akku während des Aufladens nicht ab.

Gefahr von Verbrennungen

- Eine lange Verwendung auf höchster Stufe kann zu Hautirritationen und Verbrennungen führen. Wenn Sie den Artikel über einen längeren Zeitraum verwenden möchten, wählen Sie sicherheitshalber die niedrigste Stufe.
- Um Hautverbrennungen zu vermeiden, testen Sie die Temperatur vor Gebrauch mit Ihrem Handrücken (nicht mit der Handfläche, da diese unempfindlicher ist als andere Körperteile).
- Verwenden Sie den Artikel nicht direkt auf nackter Haut. Verwenden Sie ihn nur über mindestens einer Schicht der Kleidung.

Sachschäden

- Der Artikel unterliegt der Alterung. Prüfen Sie deshalb vor jedem Gebrauch, ob er Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind, lassen Sie den Artikel vor erneutem Gebrauch von einer Fachwerkstatt prüfen.
- Halten Sie spitze und scharfe Gegenstände jeglicher Art (z.B. Schmuck, Gürtelschnallen o.Ä.) vom Artikel fern.
- Bewahren Sie den Artikel immer an einem trockenen, kühlen Platz geschützt vor anderen Wärmequellen auf. Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Hinweise zum Akku:


- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Entladen Sie den Akku nicht gewaltsam.
- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Versuchen Sie nicht den Akku zu zerlegen oder wieder zusammenzubauen.
- Entsorgen Sie den Akku wie im Kapitel „Entsorgen“ beschrieben.

Gebrauch

Akku laden

Laden Sie den Akku vor jedem Gebrauch möglichst vollständig auf.

1. Nehmen Sie den Akku aus der Aufbewahrungstasche am Rückenwärmegürtel.

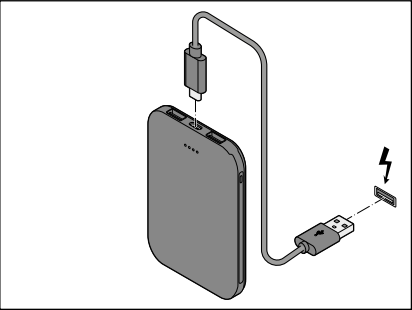

2. Schließen Sie den kleinen Stecker des beiliegenden Ladekabels an die Eingangsbuchse am Akku an.
3. Schließen Sie den großen Stecker des Ladekabels an einen geeigneten USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe „Technische Daten“) an.
4. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

Die Ladestand-Anzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an:

- ○ ○ ○ 25 %
- • ○ ○ 50 %
- • • ○ 75 %
- • • • 100 %

LED aus: = Kapazität erschöpft
LED blinkt = wird geladen
LED leuchtet dauerhaft = ist geladen.
Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle 4 LED.

Ladezeit: max. 4 Stunden (bei 2 A)

Betriebszeit (mit vollständig geladenem Akku): ca. 2 Stunden auf höchster Heizstufe

- Die LEDs erlöschen ca. 30 Sekunden, nachdem das Ladekabel vom Akku entfernt wurde.


- Wenn der Akku vollständig geladen ist, ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose und das Ladekabel vom Akku ab.

- Stecken Sie den Akku wieder in die Aufbewahrungstasche am Rückenwärmegürtel.


- Wenn der Artikel sehr lange nicht verwendet wurde, hat sich der Akku unter Umständen so weit entleert, dass der Betrieb nicht mehr möglich ist. In diesem Fall müssen Sie den Akku zunächst aufladen wie im Abschnitt „Akku laden“ beschrieben.

Rückenwärmegürtel anlegen und einschalten


1. Lesen Sie vor dem Gebrauch aufmerksam das Kapitel „Sicherheitshinweise“ weiter vorn im Heft. Dort finden Sie viele Informationen, die Sie für einen sicheren Gebrauch beachten müssen.

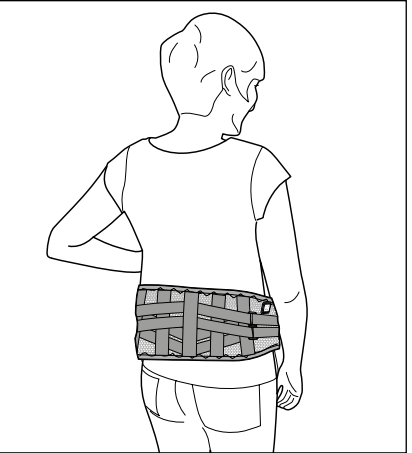

2. Legen Sie den Rückenwärmegürtel auf Ihren unteren Rücken. Schalter und Akku-Aufbewahrungstasche zeigen nach oben. Befestigen Sie den Rückenwärmegürtel mit dem Klettverschluss so, dass der Rückenwärmegürtel in seiner Position bleibt, aber noch angenehm zu tragen ist und nichts abgeknüpft wird.

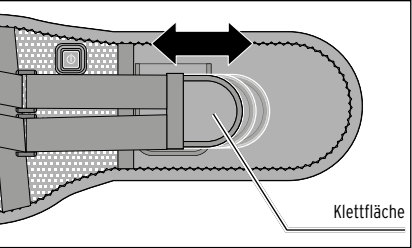

- Sie können den Gurt in der Weite verstellen, indem Sie die Klettflächen an den Gurten lösen und an der gewünschten Position wieder ankletten.

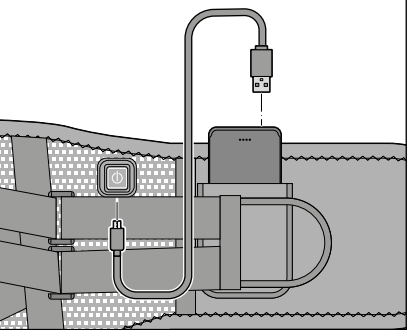

3. Schließen Sie das Ladekabels des Rückenwärmegürtels wie abgebildet an die Ausgangsbuchse des Akkus und die Anschlussbuchse des Rückenwärmegürtels an.

Die Kontrollleuchte im Ein-/Ausschalter leuchtet abwechselnd rot, grün und blau auf.

4. Verstauen Sie den Akku in der Aufbewahrungstasche.
5. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.

Die Kontrollleuchte im Ein-/Ausschalter leuchtet rot.
6. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um zwischen den Heizstufen zu wechseln.

Die Kontrollleuchte im Schalter leuchtet ...
... rot für die höchste Heizstufe (ca. **55 °C**),
... grün für die mittlere Heizstufe (ca. **50 °C**),
... blau für die niedrigste Heizstufe (ca. **45 °C**).
Wählen Sie zunächst die Heizstufe rot.

Nach ca. 15-20 Minuten hat der Rückenwärmegürtel seine maximale Temperatur erreicht. Jetzt können Sie auf eine niedrigere Heizstufe zurückschalten.

7. Drücken Sie ein weiteres Mal den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten.

- Der Rückenwärmegürtel hat einen Überhitzungsschutz und schaltet sich nach ca. 60 Minuten automatisch aus. Bevor Sie ihn wieder einzuschalten lassen Sie Akku und Rückenwärmegürtel auf Raumtemperatur abkühlen.

Reinigen und aufbewahren

WARNUNG - Verletzungsgefahr

Entnehmen Sie unbedingt den Akku aus dem Rückenwärmegürtel, bevor Sie den Gürtel reinigen. Der Akku könnte sonst beschädigt werden. Es besteht Explosionsgefahr.

GEFAHR - Elektrizität

Tauchen Sie den Artikel, den Akku und das Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

1. Lassen Sie den Rückenwärmegürtel nach Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
2. Wischen Sie ihn mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.
3. Lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden oder wegräumen.

Aufbewahren

- Lassen Sie den Rückenwärmegürtel vor dem Zusammenklappen abkühlen / trocknen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Rückenwärmegürtel ab. Es dürfen sich keine Falten ausprägen.
- Bewahren Sie den Rückenwärmegürtel immer an einem trockenen, kühlen Platz geschützt vor anderen Wärmequellen auf.

Technische Daten

Modell:	727 230
Akku:	Lithium-Ion-Akku 3,7 V/ 5000 mAh Nennenergie: 18,5 Wh (nach UN 38.3 getestet) (nicht austauschbar)
Eingang:	5 V — — 2 A
Ausgang:	5 V — — 2 A (Das Symbol — — — bedeutet Gleichstrom)
Leistung:	10 W
Schutzklasse:	III

Ladezeit:	max. 4 Stunden
Betriebszeit (mit vollständig geladenem Akku):	ca. 2 Stunden auf höchster Heizstufe
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand:	≤ 0,3 W
Netzadapter (nicht beiliegend):	
Eingang:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Ausgang:	DC 5 V 2,0 A
Obermaterial:	70 % Polyester, 30 % Elastodien
Untermaterial:	95 % Polyester, 5% Elastan
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Störung / Abhilfe

Keine Funktion

- Akku leer?
- Laden Sie den Akku wie im Kapitel „Gebrauch“, Abschnitt „Akku laden“ beschrieben.
 - Prüfen Sie, ob die Anschlussstecker des Ladekabels fest in der Ausgangsbuchse am Akku und in der Anschlussbuchse am Rückenwärmegürtel sitzen.
 - Ggf. hat der thermische Schalter den Rückenwärmegürtel ausgeschaltet. Nehmen Sie den Akku aus dem Rückenwärmegürtel heraus und lassen Sie den Artikel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie den Akku wieder anschließen und den Artikel erneut einschalten. Wenn der Artikel danach immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der mitgelieferte Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.
Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.
Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de.
Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Artikelnummer: 727 230

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de