

*Tchibo*

## Mini-console de jeux rétro



### Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116815HB66XXI · 2021-07

## Chère cliente, cher client!

Pratique dans son format poche, cette mini-console de jeux pourra vous accompagner partout. Ses plus de 150 jeux vidéo d'arcade de type rétro amuseront les grands comme les petits! Grâce à son petit nombre de touches, son utilisation est très facile et intuitive et vous aurez rapidement compris le fonctionnement des différents jeux.

**L'équipe Tchibo**



---

### Caractéristiques techniques

Modèle: 634 306	Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, <a href="http://www.tchibo.ch">www.tchibo.ch</a>
Piles: 3x 1,5V LR03(AAA)	Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.
Écran LCD: 1,8" pouce couleur	
Jeux: 158 jeux vidéo en 8 bits	
Température ambiante: de +10 à +40 °C	

---

# Sommaire

- 2** Caractéristiques techniques
- 4** Consignes de sécurité
- 8** Vue générale (contenu de la livraison)
- 9** Mettre en place / remplacer les piles
- 10** Utilisation
  - 10 Allumer /éteindre l'appareil
  - 10 Régler le volume
  - 12 Touches de navigation et touches A / B pendant le jeu
  - 12 Interrompre un jeu (mode PAUSE)
  - 13 Arrêter le jeu
  - 13 Mode veille automatique
  - 14 Sauvegarde automatique du score le plus élevé
- 14** Nettoyage
- 15** Problèmes / solutions
- 16** Élimination

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### **Domaine d'utilisation**

- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

### **DANGER: risque pour les enfants**

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles

neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Le tournevis fourni sert à remplacer les piles. Seuls les adultes sont autorisés à mettre les piles en place ou à les remplacer.

### **AVERTISSEMENT à l'attention des personnes souffrant ou susceptibles de souffrir d'épilepsie**

- Chez un nombre minime de personnes, certains éléments visuels (p. ex. les clignotements intervenant dans les jeux vidéo) peuvent provoquer des crises d'épilepsie. Ces crises peuvent commencer par divers symptômes tels que vertiges, troubles de la vision, contractions au niveau des yeux ou du visage, perte d'orientation, confusion ou perte temporaire de connaissance. Les personnes qui perdent connaissance risquent de se blesser en tombant ou en heurtant des objets à proximité. Si un de ces symptômes apparaît pendant que vous jouez, arrêtez immédiatement le jeu et consultez un médecin. Il est recommandé aux parents d'observer leurs enfants et de les questionner sur l'apparition éventuelle d'un

des symptômes mentionnés ci-dessus. La probabilité de telles crises est plus grande chez les enfants et les adolescents que chez les adultes.

### **AVERTISSEMENT: les jeux vidéo représentent des risques pour la santé**

- Faites une pause de 10 à 15 minutes au plus tard au bout d'une heure de jeu. Veillez particulièrement à ce que les enfants respectent cette pause.
- Ne jouez pas en état de fatigue ou d'épuisement. Cessez de jouer si vous ressentez des maux de tête.
- Jouez toujours dans une pièce bien éclairée.

### **AVERTISSEMENT: risque de blessure**

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables.
- Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

## **PRUDENCE: risque de détérioration**

- Cet article ne fonctionne pas avec des piles rechargeables (batteries).
- Protégez l'article et les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont déchargées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Ne court-circuitez pas les bornes de connexion du compartiment à piles.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Ne plongez pas l'article dans l'eau. Protégez-le de la poussière, des chocs, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

## Vue générale (contenu de la livraison)

Compartiment à piles (face arrière)


Interrupteur marche/arrêt à coulisse

Touche du volume

Touches de navigation

Haut-parleur

Écran

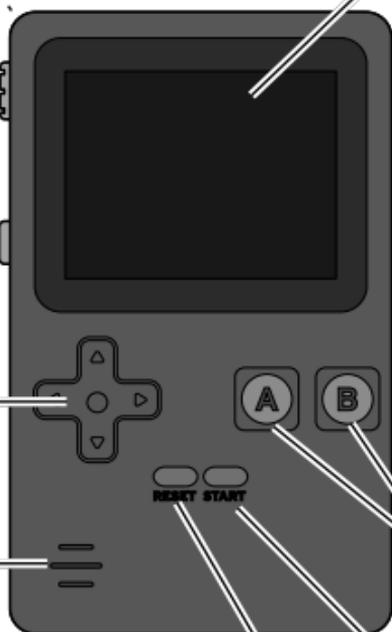

Touches A / B

Touche **START**

Touche **RESET**

Ne figurent pas sur l'illustration:  
3 piles



Retirez le film de protection de l'écran.

## Mettre en place / remplacer les piles




**DANGER: risques pour les enfants -**

danger de mort par étouffement/ingestion

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants et éliminez-le immédiatement.
- Seuls les adultes sont autorisés à mettre les piles en place ou à les remplacer.

▷ Le cas échéant, poussez vers le bas l'interrupteur à coulisse situé sur le côté.

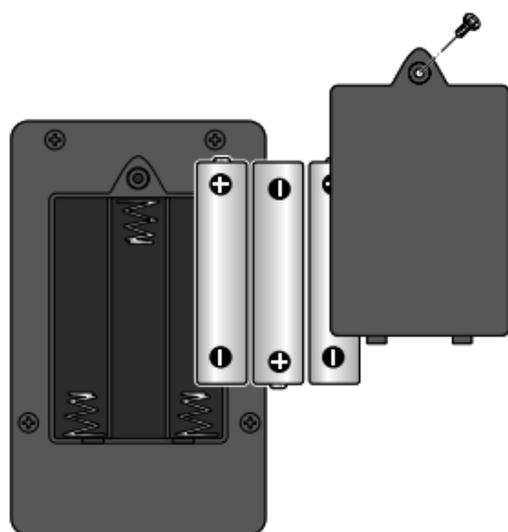

1. Dévissez la vis du compartiment à piles et retirez le couvercle.
2. Mettez les piles fournies en place comme indiqué dans le compartiment à piles en respectant la polarité (+/-).

3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et resserrez la vis.



Changez les piles lorsque le symbole de la pile  s'affiche à droite en bas de l'écran.

Cet article ne fonctionne pas avec des piles rechargeables (batteries).

---

## Utilisation

### Allumer /éteindre l'appareil

- ▷ Allumez l'appareil en poussant l'interrupteur marche/arrêt vers le haut.
- ▷ Éteignez l'appareil en poussant l'interrupteur marche/arrêt vers le bas.

### Régler le volume

À chaque mise en marche ou réinitialisation, le volume du son par défaut est réglé sur le niveau le plus fort. Vous pouvez modifier le volume en appuyant à plusieurs reprises sur la touche  située sur le côté comme suit:


- ▷ Appuyer 1x: volume moyen
- ▷ Appuyer 2x: volume le plus bas
- ▷ Appuyer 3x: le son est désactivé

- ▷ Pour revenir au volume le plus fort, appuyez de nouveau sur la touche .

## Sélectionner un jeu et commencer

Après avoir allumé la console, vous voyez la liste des jeux proposés s'afficher à l'écran et entendez une mélodie.

1. Pour sélectionner le jeu voulu, déplacez-vous dans la liste des jeux proposés en appuyant sur les touches de navigation (**haut** / **bas** / **droite** / **gauche**) comme indiqué ci-dessous:

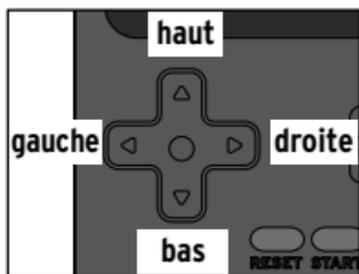

- ▷ Touche **haut** / **bas**: à chaque appui sur une de ces touches, vous avancez ou reculez d'une position.
- ▷ Touche **droite** / **gauche**: à chaque appui sur une de ces touches, vous avancez ou reculez de 5 positions.



Quand vous vous trouvez en haut de la liste, vous pouvez directement passer en bas de la liste en appuyant sur la touche haut ou gauche.

2. Appuyez sur la touche **START** pour valider le jeu sélectionné.
3. Appuyez ensuite encore une fois sur la touche **START** pour démarrer le jeu.

### **Touches de navigation et touches A / B pendant le jeu**

- Les touches de navigation vous permettent de déplacer votre personnage dans la direction voulue.
- Le fonctionnement des touches **A** et **B** varie en fonction du jeu. La touche peut p. ex. commander un saut, un tir, un coup de pied. À vous de voir et d'essayer!
- Cette console vous propose 158 jeux d'arcade rétro. Vu le petit nombre de commandes, vous découvrirez rapidement et intuitivement comment jouer chaque jeu. À vous de voir et d'essayer!

### **Interrompre un jeu (mode PAUSE)**

Vous pouvez à tout moment faire une pause en plein jeu.

- ▷ Appuyez sur la touche **START**. **PAUSE** s'affiche dans le jeu.

En appuyant maintenant sur la touche **B**, vous revenez au niveau précédent.

- ▷ Appuyez de nouveau sur la touche **START** pour poursuivre le jeu.



Si en mode **PAUSE**, vous n'appuyez sur aucune touche durant environ une minute, l'appareil se mettra automatiquement en mode veille - voir «Mode veille automatique».

## Arrêter le jeu

▷ Pour arrêter le jeu en cours, appuyez sur la touche **RESET**.

La liste des jeux proposés s'affiche de nouveau sur l'écran. Le volume du son est de nouveau à son maximum.



Vous pouvez sinon également appuyer pendant le jeu sur la touche **START** puis 2 fois sur la touche **B** pour revenir à la liste des jeux proposés. Le réglage du volume restera alors conservé.

## Mode veille automatique

Si aucune touche n'est appuyée durant environ 1 minute (que l'appareil se trouve en mode jeu ou **PAUSE**), la console de jeux se mettra automatiquement en mode veille. L'écran devient tout noir et les touches (excepté la touche **RESET**) ne réagissent plus.

▷ Appuyez sur la touche **RESET** pour désactiver le mode veille.

La liste des jeux proposés s'affiche de nouveau sur l'écran.  
Le volume du son est de nouveau à son maximum.



Vous pouvez autrement pousser l'interrupteur à coulisse situé sur le côté brièvement vers le bas puis le remettre immédiatement vers le haut.

### **Sauvegarde automatique du score le plus élevé**

À la fin de la partie, le score le plus élevé (High Score) est automatiquement sauvegardé. Ce score le plus élevé est affiché en début de chaque nouvelle partie.

---

## **Nettoyage**

**PRUDENCE:** risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Ne plongez jamais l'article dans l'eau.

▷ Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon sec et non pelucheux.

## Problèmes / solutions

**Aucune fonction de l'appareil ne marche (ni son, ni image).**

- L'interrupteur marche/arrêt à coulisse est-il poussé vers le bas? Poussez l'interrupteur vers le haut.
- Les piles sont-elles usées? Changez les piles.

**L'écran reste tout noir, mais le son marche.**

- Les piles sont-elles usées? Changez les piles.

**Le son ne marche pas mais l'écran et les touches fonctionnent normalement.**

- Le son est-il désactivé?  
Montez le son à l'aide de la touche du volume.

**L'image de l'écran est très sombre.**

- Les piles sont-elles usées? Changez les piles.

**L'image de l'écran clignote, affiche des rayures ou d'autres perturbations.**

- Le cas échéant, appuyez sur la touche **RESET**.
- Éteignez puis rallumez l'appareil via l'interrupteur marche/arrêt à coulisse et réessayez.
- Les piles sont-elles usées?  
Changez les piles.

## Élimination



Les appareils signalés par ce symbole, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries usagées, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères, et de remettre les piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Les appareils électriques, les piles et les batteries (piles rechargeables) contiennent des ressources valorisables, mais aussi des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

---

**Référence: 634 306**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)