

Brosse à vapeur

fr Mode d'emploi



Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante. L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Une fois allumée, tenez la brosse à vapeur et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans, et ce, jusqu'au complet refroidissement de l'appareil.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- Ne vous servez pas de l'appareil si l'appareil lui-même ou son cordon d'alimentation présentent des détériorations visibles, si l'appareil est tombé ou si de l'eau s'en échappe. Si vous constatez un dommage sur le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier ou un autre composant, n'utilisez pas la brosse à vapeur jusqu'à ce que le dommage ait été éliminé dans les règles de l'art.
- Ne modifiez pas l'article. Ne remplacez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant ...
 - ... avant de retirer ou de remettre le réservoir d'eau,
 - ... quand vous n'utilisez pas l'appareil,
 - ... en cas de problème survenant pendant l'utilisation,
 - ... après l'utilisation et
 - ... avant de nettoyer l'appareil. Débranchez toujours la fiche du secteur quand vous interrompez le travail avec la brosse à vapeur, même pour une courte durée. Tirez toujours sur la fiche du cordon d'alimentation et jamais sur le cordon lui-même.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant à contacts de protection installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'appareil. N'utilisez pas de rallonge électrique!

- La brosse à vapeur peut être remplie d'eau, mais ne doit jamais être plongée dans l'eau ni dans d'autres liquides sous peine de choc électrique. Ne plongez jamais non plus le réservoir dans l'eau.
- Si de l'eau a débordé pendant le remplissage, essuyez soigneusement le réservoir d'eau avant de le remettre en place et de brancher l'appareil.
- Ne dirigez jamais la vapeur sur des appareils électriques ou des prises de courant. Assurez-vous p. ex. qu'il n'y a pas de prise de courant derrière les rideaux que vous voulez défroisser.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des pièces chaudes de la brosse à vapeur, d'autres sources de chaleur et des arêtes coupantes.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.

Danger: risque de brûlures et d'incendie

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur la prise de courant ou qu'il est encore chaud.
-  AVERTISSEMENT: surface chaude. La semelle de lissage et la zone qui l'entoure sont très chaudes pendant le fonctionnement. La vapeur qui s'échappe est très chaude! Tout contact avec les pièces chaudes de la brosse à vapeur ou avec la vapeur qui s'échappe peut entraîner des brûlures.

- Ne vaporisez ni défroissez en aucun cas les textiles portés comme vêtements, à même une personne! Ne mettez pas non plus la main sous les textiles pour les soutenir ou les tendre.
- Ne dirigez jamais la brosse à vapeur vers des personnes ou des animaux, et surtout pas lorsque vous utilisez la fonction jet de vapeur.
- Laissez l'appareil refroidir avant de mettre la tête de brosse ou de retirer, avant de nettoyer l'appareil ou avant d'ajouter de l'eau.
- Utilisez et posez toujours la brosse à vapeur uniquement sur une surface stable lorsque vous lissez des textiles posés à l'horizontale. Veillez à ce que la semelle de lissage ne soit pas au contact d'une surface sensible à la chaleur.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que les buses vapeur ne sont pas bouchées.

Risque de détérioration

- N'utilisez pas l'appareil quand le réservoir d'eau est vide. Vérifiez régulièrement le niveau d'eau avant et pendant l'utilisation.
- Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation.
- Tenez compte des indications mentionnées sur les textiles à lisser. Les polyacryliques, mélanges acétate-polyamide et tissus similaires ne doivent être ni passés à la vapeur, ni lissés.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- **Il n'est pas possible de détartrer l'appareil.** Utilisez de préférence de l'eau distillée ou déminéralisée. N'ajoutez pas de vinaigre ou d'autres détartrants.

Élimination


L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Déplier / replier le manche

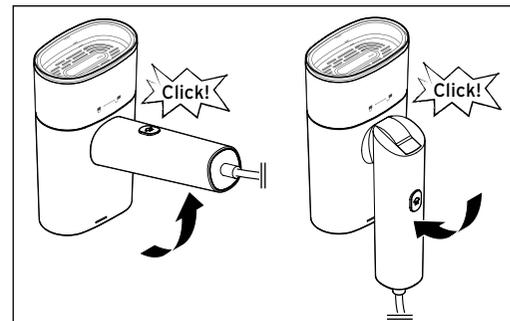

▷ **Pour déplier le manche**, poussez le manche vers le haut jusqu'à la butée, comme illustré ci-dessus. Le manche s'enclenche de manière audible et perceptible. Le manche doit toujours être déplié lors de l'utilisation!

▷ **Pour replier le manche**, poussez-le vers le haut jusqu'à la butée, comme illustré ci-dessus. Le manche s'enclenche de manière audible et perceptible. L'appareil peut désormais être rangé sans prendre trop de place.

Remplir le réservoir d'eau




AVERTISSEMENT - danger de mort par choc électrique


- Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de placer le réservoir d'eau plein dans l'appareil.
- Si de l'eau a débordé pendant le remplissage, essuyez soigneusement le réservoir d'eau avant de le remettre en place et de brancher l'appareil.

▷ Déroulez entièrement le cordon d'alimentation, mais ne branchez pas encore l'appareil sur le secteur.


▷ Dépliez le manche

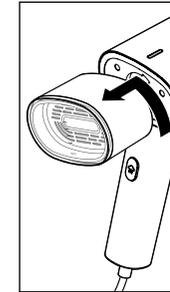


1. Tournez le réservoir d'eau à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

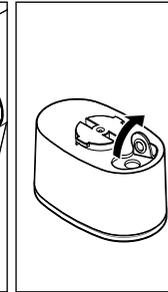


2. Ouvrez le bouchon.

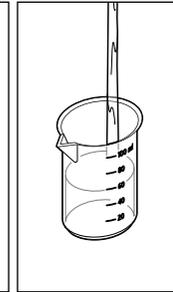


3. Remplissez le gobelet doseur au maximum jusqu'au repère MAX avec de l'eau distillée ou déminéralisée.

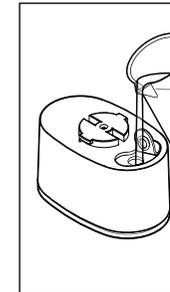

4. Versez de l'eau dans l'ouverture de remplissage du réservoir d'eau.

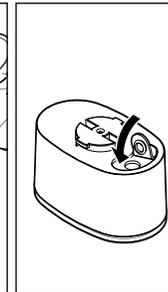

5. Refermez l'ouverture de remplissage.

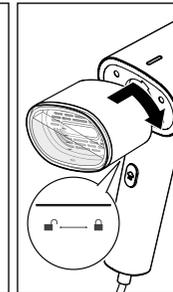

6. Remettez le réservoir d'eau sur l'appareil en l'inclinant légèrement et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Il doit s'enclencher de façon audible et perceptible.



N'ajoutez aucun additif comme p. ex. de l'amidon ou du parfum! Pour éviter les dépôts de calcaire, le mieux est d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée du commerce.

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole met en garde contre le risque de brûlure dû aux surfaces chaudes ou à de la vapeur d'eau qui s'échappe.

AVERTISSEMENT met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

PRUDENCE met en garde contre le risque de blessure légère.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

La brosse à vapeur convient pour défroisser ou rafraîchir les textiles courants. La brosse à vapeur fonctionne à la vapeur d'eau. L'utilisation sans eau est interdite et peut endommager l'appareil.

Avant la première utilisation

PRUDENCE - risque de brûlure/d'incendie

La semelle de lissage et la zone qui l'entoure sont très chaudes pendant le fonctionnement.

- Dépliez toujours le manche pour utiliser l'article (voir chapitre «Déplier / replier le manche»).
- En cas d'interruption momentanée ainsi qu'à la fin de l'utilisation, posez toujours l'appareil avec la semelle de lissage vers le haut et arrêtez le jet de vapeur en appuyant sur la touche jet de vapeur.

 Quand vous faites chauffer l'appareil pour la première fois, il peut y avoir une certaine odeur, mais elle n'est pas dangereuse. Veillez à assurer une aération suffisante.

Lors de la fabrication de la brosse à vapeur, des résidus de fabrication peuvent éventuellement demeurer sur la semelle de lissage.

Nous recommandons donc de lisser d'abord un vieux torchon en coton ou un tissu similaire pour éliminer ces résidus avant d'utiliser la brosse à vapeur pour votre linge, vos vêtements, etc.

1. Suspendez un vieux vêtement sur un cintre.
2. Versez de l'eau dans le réservoir de la façon décrite au chapitre «Remplir le réservoir d'eau».
3. Branchez la fiche sur la prise de courant. Le voyant est allumé tant que l'appareil est en phase de chauffe. Il s'éteint dès que la température de service est atteinte.


4.  Enfoncez la touche jet de vapeur  sur le manche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible et perceptible. Relâchez la touche et attendez que la vapeur s'échappe.

 Il peut s'écouler un moment avant que l'appareil produise de la vapeur, car il faut d'abord pomper de l'eau dans le générateur de vapeur.

5. Passez la brosse à vapeur sur le vieux vêtement jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit complètement vide.

6.  Enfoncez à nouveau la touche jet de vapeur  jusqu'à la butée, jusqu'à ce qu'elle se détache sensiblement du cran. Relâchez la touche. Le jet de vapeur est désactivé.

8. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

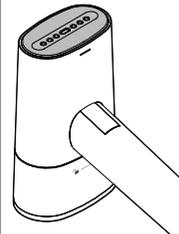
9.  Posez l'appareil **avec la semelle de lissage vers le haut** et laissez-le refroidir.

Utilisation


PRUDENCE - risque de brûlure

La semelle de lissage et la zone qui l'entoure sont très chaudes pendant le fonctionnement.

- Laissez l'appareil refroidir avant de mettre ou de retirer la tête de brosse.

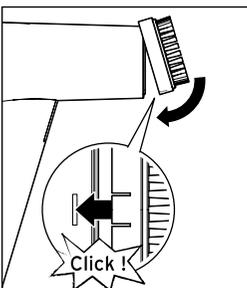

- Pour mettre la tête de brosse en place, enfoncez-la sur la semelle de lissage, comme illustré. Les deux encoches en bas de la tête de la brosse doivent alors être orientées vers le bas. Vous devez entendre et sentir la tête de brosse s'enclencher.

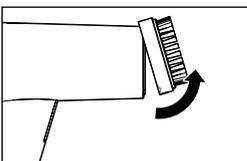

- Pour l'enlever, retirez la tête de brosse de la semelle de lissage, comme illustré.

Lisser les vêtements avec la tête de brosse

 Si, après la chauffe, vous avez activé le jet de vapeur avec la touche jet de vapeur , l'eau est pompée dans le générateur de vapeur et sort des buses sous forme de jet de vapeur. La vapeur pénètre dans le tissu en profondeur.


- Testez l'appareil au préalable sur une partie non visible du tissu.

- Pour les textiles délicats tels que la laine, les mélanges à base de laine, le velours côtelé, le velours et la soie, utilisez la vapeur en éloignant la brosse à vapeur du tissu.

1. Versez de l'eau dans le réservoir de la façon décrite au chapitre «Remplir le réservoir d'eau».
2. Suspendez le vêtement sur un cintre. Suspendez les pantalons par le bas des jambes.
3. Branchez la fiche sur la prise de courant. Le voyant est allumé tant que l'appareil est en phase de chauffe. Il s'éteint dès que la température de service est atteinte.

PRUDENCE: risque de brûlure

Ne mettez pas la main sous les textiles pour les soutenir ou les tendre lors de la sortie de vapeur.

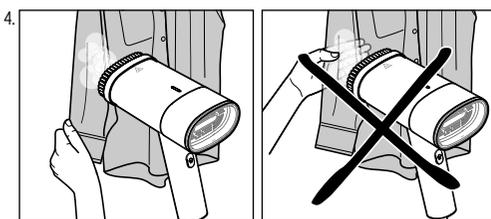

Tendez le tissu d'une main. Tenez l'appareil sur l'endroit froissé en appuyant légèrement.

5.  Enfoncez la touche jet de vapeur  jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible et perceptible. Relâchez la touche et attendez que la vapeur s'échappe.

6. Déplacez l'appareil sur le vêtement de haut en bas et lissez celui-ci avec la semelle de lissage.

- Quand au bout d'un moment le réservoir d'eau est vide, éteignez le jet de vapeur et débranchez la fiche de la prise de courant, posez l'appareil avec la semelle de lissage vers le haut et laissez-le refroidir. Remplissez le réservoir avant de rebrancher et réutiliser l'appareil.

7.  Lorsque le vêtement est suffisamment défroissé, appuyez à nouveau sur la touche jet de vapeur  jusqu'à la butée, jusqu'à ce que vous qu'elle se détache sensiblement du cran. Relâchez la touche. Le jet de vapeur est désactivé.

8. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.


9.  Posez l'appareil avec la semelle de lissage vers le haut et laissez-le refroidir.

Rideaux, tentures et tissus d'ameublement

Tout comme les vêtements, les rideaux et tentures se défroissent à la verticale, sans qu'il y ait besoin de les décrocher. Accrochez les nappes ou autres tissus du même genre sur une barre. Commencez toujours par faire un essai à un endroit invisible.

Repassage à la vapeur

La fonction repassage à la vapeur convient pour tous les textiles dont l'étiquette porte le symbole 3 points (***) .

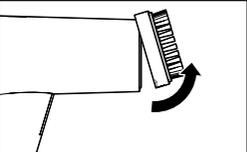1.  Retirez la tête de brosse le cas échéant.

2. Posez le textile sur une planche à repasser. La brosse à vapeur peut être utilisée verticalement ou horizontalement.

3. Branchez la fiche sur la prise de courant. Le voyant est allumé tant que l'appareil est en phase de chauffe. Il s'éteint dès que la température de service est atteinte.

4.  Enfoncez la touche jet de vapeur  jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible et perceptible. Relâchez la touche et attendez que la vapeur s'échappe.

5. Lissez le textile couché comme avec un fer à repasser.

- Quand au bout d'un moment le réservoir d'eau est vide, éteignez le jet de vapeur et débranchez la fiche de la prise de courant, posez l'appareil avec la semelle de lissage vers le haut et laissez-le refroidir. Remplissez le réservoir avant de rebrancher et réutiliser l'appareil.

6.  Lorsque le vêtement est suffisamment défroissé, appuyez à nouveau sur la touche jet de vapeur  jusqu'à la butée, jusqu'à ce que vous qu'elle se détache sensiblement du cran. Relâchez la touche. Le jet de vapeur est désactivé.

7. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

8. Posez l'appareil avec la semelle de lissage vers le haut et laissez-le refroidir avant de vider le réservoir et de ranger l'appareil.

Après l'utilisation

Nettoyage

1. Éteignez le jet de vapeur en appuyant sur la touche jet de vapeur  et débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
2. Posez l'appareil avec la semelle de lissage vers le haut et laissez-le refroidir.
3. Videz le réservoir d'eau.
4. Nettoyez régulièrement le boîtier avec un chiffon légèrement humidifié d'eau. N'utilisez pas de produits chimiques ou nettoyants agressifs ou abrasifs.
5. Enlevez les bouloches et autres résidus de la tête de brosse.

Rangement

REMARQUE - risque de détérioration

- Pour ranger la brosse à vapeur, ne la posez pas sur les poils de la tête de brosse.
- Afin de ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

- Rangez la brosse à vapeur si possible à la verticale, toujours avec la semelle de lissage vers le haut, protégée de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

Caractéristiques techniques

Modèle:	SB 1003
Référence:	711 201 (Suisse)
Alimentation:	220-240 V ~, 50 Hz
Classe de protection:	I 
Puissance:	1 000 W
Capacité du réservoir d'eau:	env. 170 ml
Autonomie avec un réservoir plein:	env. 10 minutes
Débit vapeur:	14-20 g/min
Fabriqué par:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 SaarLouis Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.