


Adaptateur secteur USB 4 en 1

fr Fiche produit

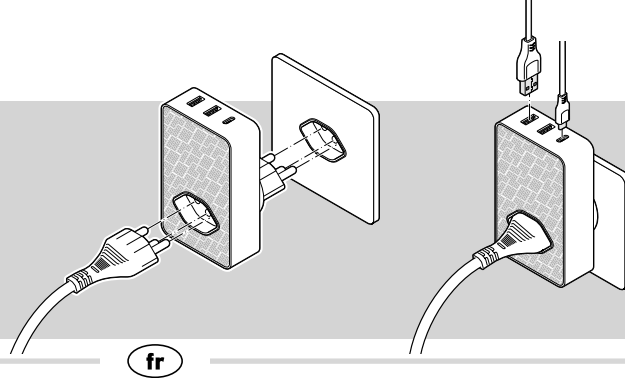

Référence:
653 357

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'adaptateur secteur USB permet d'alimenter et de recharger simultanément les batteries de trois appareils mobiles jusqu'à 5 V CC 3,4 A max. au moyen d'un câble (non fourni).

Pour cela, les appareils mobiles doivent être prévus à cet effet et équipés d'une interface USB correspondante (tels que les tablettes, les téléphones mobiles, les lecteurs MP3, les appareils de navigation).

Veuillez observer également les caractéristiques techniques des appareils mobiles avant de les brancher.

DANGER: risque pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

- N'utilisez pas l'article s'il présente des signes de détérioration visibles. Ne modifiez pas et ne réparez pas l'article. N'ouvrez pas l'article.

- N'exposez jamais l'article à l'humidité ni aux gouttes ou aux projections d'eau sous peine de choc électrique.
-  N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante. Ne touchez pas l'adaptateur secteur USB avec les mains mouillées.
- Ne branchez l'adaptateur secteur USB que sur une prise de courant à contacts de protection installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur pour prise.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher l'adaptateur secteur USB en cas de besoin.
- Débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant: en cas d'orage, en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, en cas de non-utilisation ou avant de le nettoyer/dépoussiérer.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur USB s'il présente des signes de détérioration visibles ou s'il est tombé.
- Ne connectez jamais plusieurs adaptateurs secteur USB les uns sur les autres. N'introduisez pas d'épingle ou autre objet métallique dans les orifices de la prise.
- Éteignez le cas échéant les appareils terminaux mobiles avant de les brancher. Respectez les consignes de sécurité des appareils terminaux que vous souhaitez recharger avec l'adaptateur secteur USB ainsi que les durées de charge maximales des batteries.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs. Dépoussiérez l'article avec un chiffon sec et doux.
- N'exposez pas l'article à des températures extrêmes (inférieures à +10 °C ou supérieures à +40 °C). Protégez-le aussi de l'exposition directe au soleil, des chocs, des chutes, de l'humidité et de la poussière.

Utilisation

1. Branchez l'adaptateur secteur USB dans une prise de courant aisément accessible.
2. Branchez l'appareil souhaité sur la prise ou connectez votre terminal mobile éteint à un port USB de l'adaptateur secteur USB à l'aide d'un câble USB (non fourni).

La plupart des terminaux mobiles se rechargent désormais sans qu'il soit nécessaire de les éteindre. La durée de charge dépend de la quantité de courant nécessaire pour recharger le terminal mobile et du nombre de terminaux mobiles à recharger simultanément. Le courant est réparti uniformément sur les ports USB utilisés.

3. Une fois que le terminal mobile connecté est rechargé, débranchez-le de l'adaptateur secteur USB.
4. Si vous ne souhaitez plus recharger de terminal mobile et si vous n'avez pas branché d'appareil à la prise intégrée, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant.

 Certains terminaux mobiles s'allument automatiquement dès qu'ils sont rechargés. Ils consomment donc du courant même s'ils sont complètement rechargés. C'est pourquoi nous vous recommandons de couper la connexion avec l'adaptateur secteur USB après la recharge ou de débrancher l'adaptateur secteur USB de la prise de courant.

Caractéristiques techniques

Modèle:	653 357
Tension:	220-250 V CA 50 Hz
Classe de protection:	I 
Consommation en mode veille:	0,10 W
Efficacité en fonctionnement Ø:	85,0 %
Efficacité à faible charge (10 %):	78,0 %
Prise:	250 V ~, 10 A
Capacité de charge totale:	2300 watts
Port USB:	5 V CC, 3,4 A, 17,0 W
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch
Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.	

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.