

Pochette étanche pour smartphone

Chère cliente, cher client!

Cette pochette est étanche jusqu'à 1,5 m pendant une durée de 30 minutes sans interruption.


Elle convient à la plupart des smartphones courants d'environ 6 pouces maximum tels que iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi, Huawei etc. Elle ne convient toutefois pas aux appareils avec bouton d'accueil commandé par capteur ni aux appareils avec reconnaissance faciale.

• **AVERTISSEMENT!** Gardez la dragonne de l'article à distance des enfants et rangez l'article hors de portée des enfants. Il y a risque de strangulation!


À noter: la reconnaissance faciale de votre appareil ne fonctionne pas à travers la pochette. Dans de nombreux cas, l'appareil se déverrouille toutefois automatiquement en mode de saisie de code qui, lui, marche sans problème. Le bouton d'accueil commandé par capteur de votre appareil ne fonctionne pas, mais les boutons latéraux de votre appareil restent opérationnels à travers la pochette.

- ▷ Avant chaque utilisation, vérifiez si la pochette présente des signes de détérioration. Si la pochette est endommagée, ne l'utilisez plus.
- ▷ Vous pouvez tester l'étanchéité de votre pochette en insérant une bande de papier buvard à l'intérieur et en la refermant comme illustré. Immergez la pochette dans l'eau. Si le papier buvard reste sec, vous pouvez utiliser la pochette. Effectuez ce test à intervalles réguliers pour vous assurer que la pochette est bien intacte et étanche.
- La zone de fermeture doit toujours être exempte de saletés. Évitez particulièrement les grains de sable et de poussière ou l'humidité à l'intérieur de la zone de fermeture.
- Refermez toujours la pochette avec précaution, comme illustré.
- Après utilisation dans l'eau, séchez bien la pochette avant d'ouvrir les fermetures.
- Après utilisation dans l'eau de mer, rincez soigneusement la pochette pour enlever tout reste de sel.
- N'utilisez pas l'article à des températures inférieures à +10 °C ou supérieures à +40 °C, car la pochette risquerait de s'abîmer ou de ne plus être étanche.
- N'exposez pas trop longtemps la pochette et son contenu au rayonnement solaire direct sous peine de détériorer la pochette et son contenu. La pochette ne protège pas contre les UV!


Ouvrir

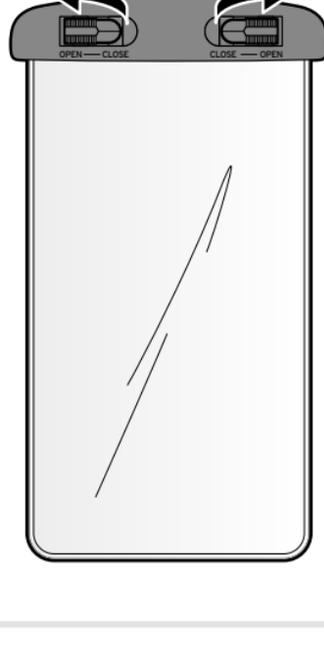


Insérer

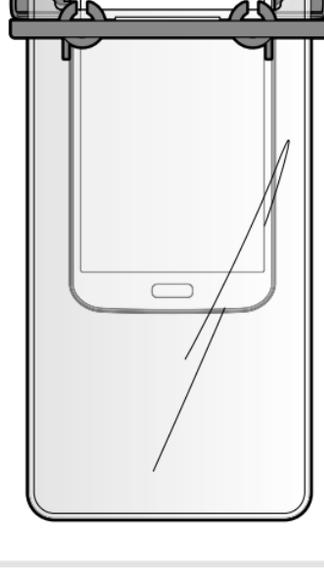


Fermer

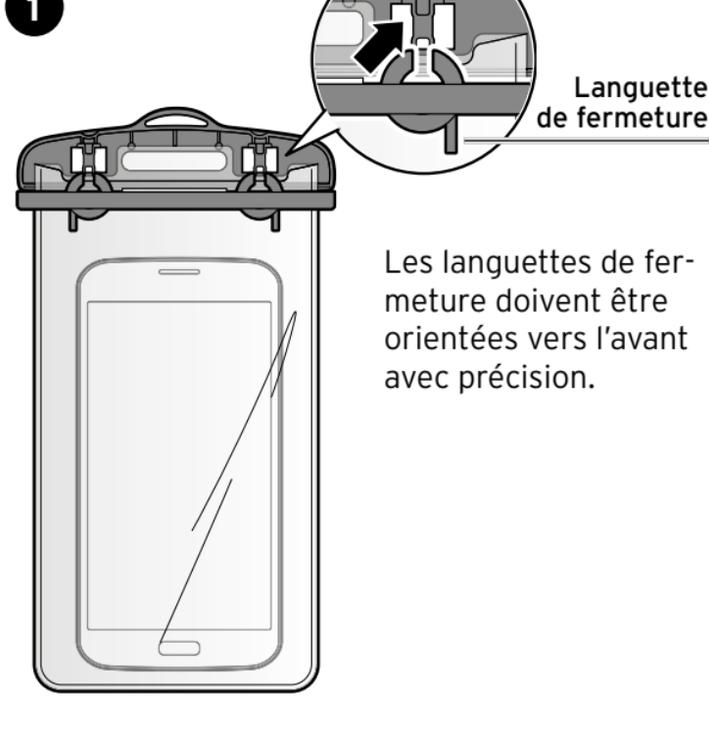

Fixer

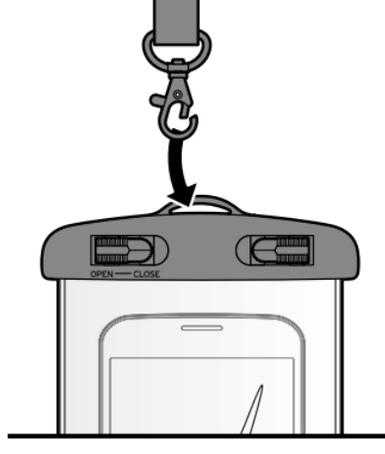

Ajuster

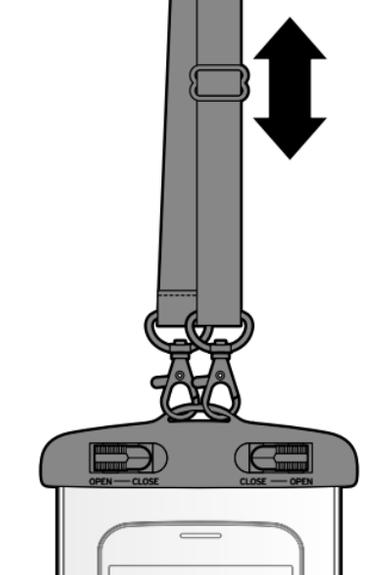

Référence: 706 390