



Schranklicht befestigen

Damit der Kontaktsschalter des Schranklichts optimal von der Schranktür bzw. der Schubladenfront ein- und ausgeschaltet wird:

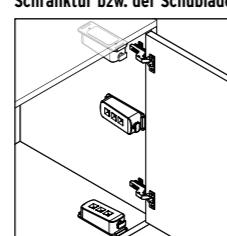


▷ Bei Schränken befestigen Sie das Schranklicht mit der Halterung in unmittelbarer Nähe der Schranktür entweder oben, unten oder **mittig** (siehe Abbildung).

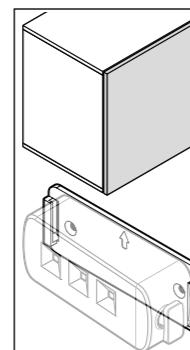

▷ Bei Türen bzw. Schubladen, die in geschlossenem Zustand außen auf dem Korpus aufliegen, ...

... befestigen Sie die Halterung so, dass sie innen bündig mit der Vorderkante des Korpus abschließt.

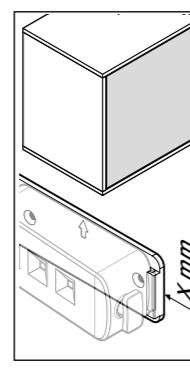

▷ Bei Türen bzw. Schubladen, die in geschlossenem Zustand innerhalb des Korpus sitzen, ...

... befestigen Sie die Halterung so im Korpus, dass sie entsprechend der Stärke der Tür bzw. Schublade nach hinten versetzt ist.

Wichtige Hinweise zum Ankleben der Halterung:


- Das Klebepad haftet auf allen glatten und planen Oberflächen. Kleben Sie die Halterung nicht über Unebenheiten. Auf einer strukturierten Oberfläche haftet das Klebepad nicht.
- Das Klebepad ist zur dauerhaften Befestigung vorgesehen. Vermeiden Sie es, die Halterung an empfindlichen Oberflächen zu befestigen, wenn Sie sie später einmal wieder ablösen wollen.
- Der Untergrund muss staub-, fett-, silikon- und kalkfrei sein. Reinigen und entfernen Sie den Untergrund **mit reinem Alkohol (Isopropanol) oder Brennspiritus**. Bad- oder Allzweckreiniger sind nicht geeignet.
- Trocknen Sie die gereinigte Stelle leicht vor und lassen Sie sie dann gut trocknen.
- Positionieren Sie die Halterung und drücken Sie sie für ca. 10 Sekunden kräftig an. Nach ca. 30 Minuten drücken Sie sie erneut für ca. 10 Sekunden an. Nach weiteren 24 Stunden ist die Halterung voll belastbar.
- Die beste Klebekraft erhalten Sie bei Temperaturen zwischen 23 °C und 40 °C.

Technische Daten

Modell:	726 687
Batterien:	je 2x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Betriebszeit:	bis zu 100 Stunden (mit einem Satz Batterien)
Leuchtmittel:	je 3 LEDs
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de



Batterien einlegen

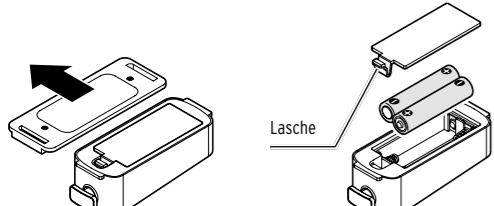

1. Schieben Sie die Halterung von der Unterseite des Schranklichts ab.
2. Drücken Sie die Lasche am Batteriefachdeckel nach innen und heben Sie den Batteriefachdeckel ab.
3. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein.
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder korrekt auf. Er muss hörbar und spürbar einrasten.
5. Schieben Sie die Halterung wieder korrekt auf.

Lasche

Gebrauch

- ▷ Schranklicht einschalten: Schranktür/Schublade öffnen.
- ▷ Schranklicht ausschalten: Schranktür/Schublade schließen.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.


Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgung ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden.

Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.


i Bei Befestigung an der Seitenwand Halterung so herum montieren, dass der Pfeil auf der Halterung nach oben zeigt.
When attaching to the side wall, install the mount in such a way that the arrow on the mount points upwards.

Anschauben Screw in place

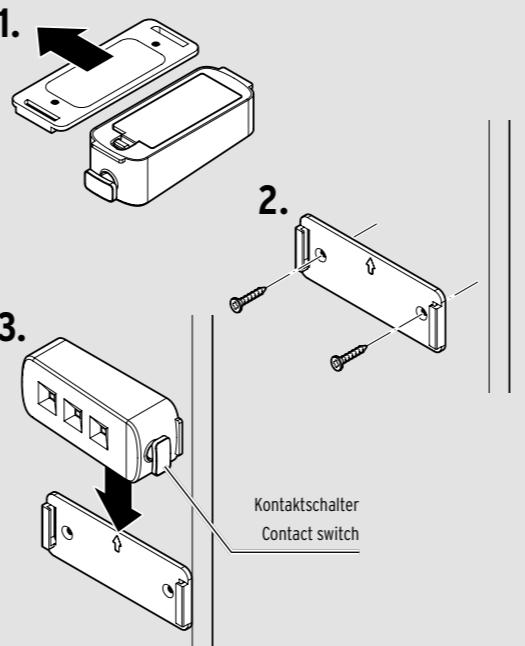

Kontaktschalter
Contact switch

Aufkleben Stick in place

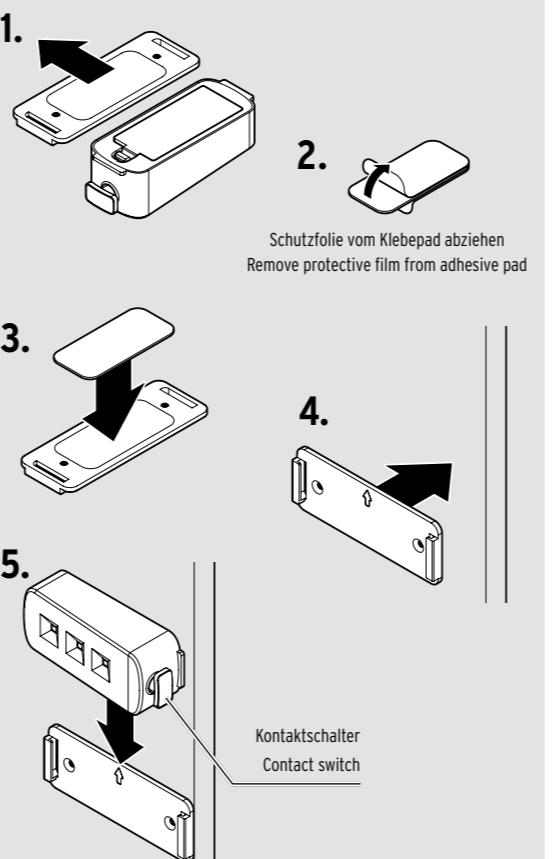

Kontaktschalter
Contact switch

Informationen zu den beiliegenden Batterien / Information about the supplied batteries:

Hersteller / Manufacturer: New Leader Battery Industry Ltd., No. 10,

Chuanye Road, Industrial Park, Dinghu District, Zhaoqing,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.newleader.com.hk

Modell / Model: NEW LEADER LR3 AAA 1.5V

Herstellungsdatum / Manufacturing date: 2025-07

Hergestellt in / Made in: China

Attaching the cupboard light

To ensure that the contact switch on the cupboard light can be optimally switched on and off by the cupboard door or drawer front:

▷ For cupboards, attach the cupboard light and mount in the immediate vicinity of the cupboard door, either at the top, bottom or centre (see illustration).

▷ For doors or drawers that sit on the outside of the unit when closed, ...

... attach the mount in such a way that it is flush with the front edge of the inside of the cupboard.

▷ For doors or drawers that sit inside the unit when closed, ...

... fasten the mount in such a way that it is offset to the rear of the unit according to the thickness of the door or drawer.

Important instructions for attaching the mount with adhesive pads:

• The adhesive pad adheres to all smooth and flat surfaces. Do not stick the mount onto an uneven surface. The adhesive pad will not adhere to textured surfaces.

• The adhesive pad is intended for permanent attachment. Avoid attaching the mount to sensitive surfaces if you want to remove it later.

1. The surface must be free from dust, grease, silicone and limescale. You should therefore clean and degrease the surface **with pure alcohol (isopropyl) or methylated spirit**. Bathroom or all-purpose cleaners are not suitable.

2. Gently pre-dry the cleaned area and then leave it to dry completely.

3. Place the mount in the desired position and press it there firmly for approx. 10 seconds. After approx. 30 minutes, press it again for approx. 10 seconds. After another 24 hours, the mount is ready for use.

• You will get the best hold at temperatures between 23 °C and 40 °C.

Use

▷ To switch the cupboard light on: open the cupboard door or drawer.

▷ To switch the cupboard light off: close the cupboard door or drawer.

Disposal

The product, its packaging and the supplied batteries have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.