



Mini mixeur à smoothie

fr Mode d'emploi

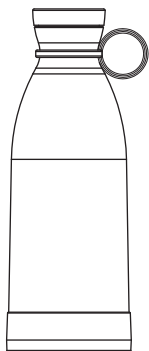

En aperçu (contenu)

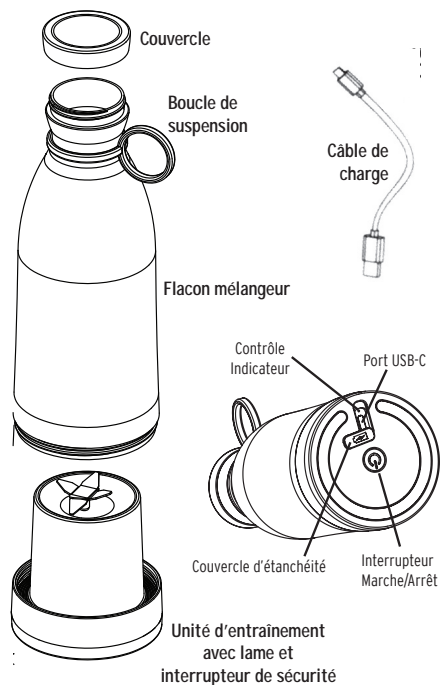

Concernant ces instructions

Ce produit est équipé de dispositifs de sécurité. Néanmoins, lisez attentivement les avertissements de sécurité et n'utilisez le produit que comme décrit dans ces instructions pour éviter des blessures ou des dommages accidentels.

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure. Si vous donnez ce produit à une autre personne, n'oubliez pas d'inclure également ces instructions.

Les symboles utilisés dans ces instructions :

Ce symbole vous avertit d'un risque de blessure.

Ce symbole vous avertit des risques de blessures causées par l'électricité.

Les mots d'avertissement dans ces instructions :

DANGER met en garde contre le risque imminent de blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT avertit du risque de blessures légères.

ATTENTION avertit du risque de dommages matériels.

Ce symbole indique des informations supplémentaires.

Avertissements de sécurité

Utilisation conforme

L'appareil est conçu pour mixer des smoothies, des boissons aux fruits et diverses autres boissons, telles que des milk-shakes protéinés, des milk-shakes, etc.

L'appareil n'est pas conçu pour hacher des ingrédients durs tels que des grains de café, des grains de soja, des glaçons ou des aliments surgelés.

L'appareil est conçu pour traiter des quantités domestiques et n'est pas adapté à un usage commercial.

Danger pour les enfants et les personnes ayant une capacité limitée à faire fonctionner les appareils

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou un manque de savoir, s'ils sont sous surveillance ou ont appris à utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans et sous surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames tranchantes, du vidage des récipients et pendant le nettoyage.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur avant de changer les accessoires ou avant d'approcher les pièces mobiles.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas surveillé, et avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.
- Suivez les instructions d'utilisation pour une utilisation sûre des accessoires
- Une utilisation inappropriée est dangereuse et peut causer des dommages et des blessures graves.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans un cadre domestique et dans des applications similaires telles que :

- les cuisines du personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- les exploitations agricoles ;
- par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
- les chambres d'hôtes.

- Les liquides chauds ne sont pas adaptés à une utilisation dans ce mixeur. Utilisez uniquement des liquides dont la température est inférieure à 40 °C.
- Nettoyez le produit après chaque utilisation. Reportez-vous au chapitre « nettoyage et entretien ».
- Ne plongez pas la partie électrique du produit dans l'eau pour le nettoyer.
- Gardez l'appareil et le câble de charge hors de la portée des enfants. S'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Les lames sont extrêmement coupantes. Gardez l'accessoire de lame hors de portée des enfants.
- Conservez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants. Ils posent plusieurs risques, dont le risque d'étouffement!

Danger dû à l'électricité

- Le bloc moteur et le câble d'alimentation ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, sous peine de provoquer une décharge électrique. Ne pas plonger le bloc moteur ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides. Lorsque vous retirez le bloc moteur du récipient et que vous le posez, placez-le toujours sur une surface sèche.
- N'utilisez pas l'appareil à côté d'un évier, avec les mains mouillées ou en position debout sur un sol humide. Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de le toucher.
- Ne chargez pas l'appareil à l'extérieur.
- Chargez le produit uniquement avec un câble amovible approprié d'une source d'alimentation USB de 5 V, 1 A max. (tension extra basse de sécurité) conforme aux exigences des normes applicables. Les instructions du fabricant ou les informations fournies dans le manuel de l'appareil doivent toujours être respectées pour une charge correcte.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si l'appareil ou l'une de ses pièces présente des signes de détérioration ou s'il est tombé.
- Ne démontez pas l'appareil plus que décrit dans ces instructions. N'apportez aucune modification à l'appareil.

Risque de blessures

- Les lames sont extrêmement coupantes. Soyez prudent lors du déballage, de l'insertion, du retrait et du nettoyage de la lame et lors du vidage du flacon mélangeur. Ne touchez jamais les lames directement avec vos mains. Attendez que l'accessoire de lame s'arrête complètement avant de continuer à manipuler l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

- N'utilisez pas l'appareil si le flacon mélangeur, le couvercle en plastique ou la fixation des lames est endommagé, ou si les lames ne tournent pas ou tournent difficilement.
- Gardez tous les ustensiles tels que cuillères, couteaux, etc., éloignés des lames mobiles et autres pièces mobiles.
- Utilisez uniquement les pièces et les accessoires d'origine.

Dégâts matériels

- L'appareil est conçu pour fonctionner pendant de courtes périodes de 30 secondes maximums. Laissez l'appareil refroidir pendant environ 5 minutes avant de le rallumer. Après max. 7-8 cycles de fonctionnement, éteignez l'appareil pendant environ 15 minutes.

- Coupez les ingrédients les plus durs en petits morceaux avant de les placer dans le flacon mélangeur et ne remplissez pas excessivement le flacon. Dans le cas contraire, les lames risquent de se coincer et de se bloquer.
- N'allumez pas l'appareil lorsque le flacon est vide. Le moteur et le roulement de fixation de la lame peuvent surchauffer et s'endommager.
- Protégez l'appareil contre les chocs, les chutes, la poussière, l'humidité, la lumière directe du soleil et les températures extrêmes.
- Placez toujours l'appareil sur une surface de travail plane, stable, sèche et propre. La surface doit être résistante, car les éclaboussures occasionnelles sont inévitables. Ne placez pas l'appareil directement sur le bord du plan de travail. Maintenez l'appareil à une distance suffisante des murs, meubles, etc., ainsi que des sources de chaleur telles que les tables de cuisson et les fours.
- Certains vernis, substances synthétiques et types de vernis à meubles peuvent réagir négativement avec le matériau de la bague antidérapante et le ramollir. Pour éviter les marques indésirables sur les meubles, placez un tapis antidérapant sous le produit si nécessaire.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

Remarques sur la pile rechargeable

- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive (par exemple, à la lumière du soleil ou au feu) et ne les jetez jamais au feu. Les piles pourraient exploser.
- La pile rechargeable est intégrée en permanence au produit et ne peut pas être remplacée.
- N'endommagez jamais la pile rechargeable. Tout dommage causé au couvercle de la pile peut entraîner une explosion et un incendie!
- Ne jamais court-circuiter les contacts ou les connexions de la pile. Ne jetez pas la pile ou ce produit dans le feu. Il existe un risque d'explosion et d'incendie!
- Rechargez la pile régulièrement, même lorsque le produit n'est pas utilisé. En raison de la technologie de pile utilisée, aucune décharge préalable de la pile n'est nécessaire.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant sa charge.
- Utilisez le produit uniquement dans des conditions ambiantes normales (température et humidité).
- Le produit ne peut être utilisé que sous des latitudes tempérées. Ne pas utiliser le produit dans des climats tropicaux ou particulièrement humides.

Déclaration CE de conformité

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les exigences harmonisées pertinentes de l'Union européenne. La déclaration de conformité complète ainsi que le mode d'emploi sont disponibles en ligne à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads

- Ne déplacez pas le produit d'un environnement froid à un environnement chaud et vice versa. La condensation peut endommager le produit et les composants électriques.
- Ne laissez pas les cellules et les piles chargées pendant de longues périodes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Les publications originales et les informations sur les produits doivent être conservées à des fins d'information et de référence futures.
- Si la pile est exposée à une pression d'air extrêmement basse, elle peut provoquer une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
- Avant de mettre le produit au rebut, contactez un électricien qualifié ou votre revendeur pour retirer les piles et les éliminer de manière écologique.

Utilisation

DANGER pour les enfants

- Conservez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants. Ils posent plusieurs risques, dont le risque d'étouffement !
- Rangez l'appareil, le câble de charge et la lame hors de portée des enfants.

DANGER - Risque d'électrocution mortelle !

- Le bloc moteur et le câble d'alimentation ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

ATTENTION - Risque de blessure

- Les lames sont extrêmement coupantes. Soyez prudent lors du déballage, de l'insertion, du retrait et du nettoyage de la lame et lors du vidage du flacon mélangeur. Ne touchez jamais les lames directement avec vos mains. Attendez que l'accessoire de lame s'arrête complètement avant de continuer à manipuler l'appareil.

Avant la première utilisation

- ▷ Retirez tout matériel d'emballage.
- ▷ Nettoyez les pièces comme décrit à la rubrique « nettoyage et stockage ».
- ▷ Laissez bien sécher toutes les pièces avant d'assembler l'appareil.

Placez et vissez le flacon mélangeur sur l'unité d'entraînement afin qu'il appuie sur l'interrupteur de sécurité avant de charger le produit.

Chargement de la pile

Branchez le connecteur USB-C à la prise de charge USB-C et le connecteur USB-A à une source d'alimentation USB adaptée. Le voyant de charge s'allume en rouge pendant la charge et en bleu lorsque la batterie est complètement chargée. Chargez la pile pendant au moins 2 à 3 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Instructions pour une utilisation sûre et des résultats optimaux

- L'appareil n'est pas conçu pour hacher des ingrédients durs tels que des grains de café, des grains de soja, des glaçons ou des aliments surgelés.
- Placez et vissez le flacon mélangeur sur l'unité d'entraînement.
- Lavez, épluchez et dénoyotez les fruits, puis coupez-les en cubes de 1 x 1 x 1 cm.
- Placez les fruits préparés dans le flacon mélangeur et ajoutez de l'eau, du lait ou une autre boisson. La quantité totale d'ingrédients et de liquide ne doit pas dépasser 300 ml.
- Remarque :** Le voyant clignote en bleu deux fois en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt mais sans allumer l'appareil. Il s'agit d'une fonction de sécurité. Assurez-vous que l'interrupteur de sécurité est enclenché.
- Fermez le flacon mélangeur avec le couvercle.

- Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt et en le maintenant enfoncé pendant environ 2 secondes. Pendant le fonctionnement, vous pouvez secouer doucement le récipient en le tenant à un angle de 45 degrés pour un meilleur mélange. Le temps de mélange est d'environ 30 secondes. Pour arrêter le processus, appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt et le voyant bleu s'éteint.
- Après le mélange, vous pouvez ouvrir le couvercle et déguster votre jus fraîchement préparé.
- N'ajoutez pas de liquide bouillant ou d'ingrédients chauds.
- Les aliments hautement pigmentés tels que les carottes, les framboises, etc. peuvent tacher légèrement les parties en plastique avec lesquelles ils entrent en contact. Ceci est normal et non un défaut.
- Videz toujours le récipient immédiatement après utilisation. Il ne convient pas à la conservation des aliments sur une longue période.
- Pour éviter toute surchauffe de l'appareil, ne l'utilisez pas si le récipient est vide.

Nettoyage et stockage

DANGER - Risque d'électrocution mortelle !

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne plongez pas le bloc-moteur dans l'eau afin de le nettoyer.
- AVERTISSEMENT - Risque de blessure**

- Les lames sont extrêmement coupantes. Soyez particulièrement prudent lors du nettoyage de l'accessoire de lame. Ne touchez jamais les lames directement avec vos mains.

ATTENTION - dommages matériels

- N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.

Nettoyage du bloc moteur

1. Éteignez l'appareil.
2. Essuyez le bloc moteur avec un chiffon légèrement humide. Utilisez un peu de liquide vaisselle si nécessaire.
3. Séchez ensuite soigneusement le bloc moteur.

Nettoyez le flacon mélangeur et le couvercle

1. Nettoyez soigneusement le flacon mélangeur, la lame et le couvercle en plastique à l'eau chaude savonneuse. **Pour éviter les blessures, assurez-vous que l'eau utilisée pour le nettoyage est suffisamment claire pour que vous puissiez voir les lames pendant le lavage.**
2. Rincez ces pièces à l'eau claire et séchez-les bien.
3. Laissez toutes les pièces sécher complètement avant de remonter l'appareil. L'humidité peut provoquer la formation de moisissures.

Nettoyage de l'insert de lame

Remplissez le flacon mélangeur d'eau et d'un peu de savon à vaisselle, fermez-le et allumez l'appareil. Après un court laps de temps, versez l'eau sale, puis rincez soigneusement le flacon mélangeur.

- **Avertissement !** Ne plongez pas l'unité d'entraînement dans l'eau courante ou sous l'eau courante. Essayez l'unité d'entraînement uniquement avec un chiffon légèrement humide.

Stockage

- ▷ Rangez l'appareil hors de portée des enfants.

Données techniques

Modèle	: SM 149
Numéro de produit	: 733 505
Entrée USB	: 5 V === 1 A
Pile rechargeable	: Lithium-ion : 3,7 V === 800 mAh, Puissance nominale en watts-heure : 2,96 Wh (testé conformément à la norme UN 38,3) (non remplaçable)
Temps de charge	: environ 2 à 3 heures
Fonctionnement de courte durée	: 30 secondes max.
Consommation d'électricité en mode arrêt	: ≤ 0,3 W
Classe de protection	: III
Adaptateur secteur (non inclus) :	
Entrée	: 100-240 V ~ , 50/60 Hz
Sortie	: 5 V === 1,0 A
Capacité du flacon mélangeur	: environ 420 ml
Température ambiante	: +10 à +40 °C
Fabriqué par	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

Dans le cadre de l'amélioration du produit, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et optiques au produit.

Informations sur la pile rechargeable intégrée :

Fabricant : Xinxiang Hongli Supply Source Technology Co., Ltd. West Section of Xinglong Road, Xinxiang Economic Development Zone, Xinxiang County, Xinxiang City, Henan, P.R. China

E-mail : 760172564@qq.com

Modèle : IMR 18650-800mAh

Date de fabrication : 2025/12

Fabriqué en : Chine

Problèmes/solutions

L'appareil ne s'allume pas, même lorsque vous appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt	• La pile rechargeable est vide. • Le flacon mélangeur n'est pas correctement positionné sur l'unité d'entraînement. Remontez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et en le maintenant appuyé pendant environ 2 secondes. • Le moteur est bloqué. Le voyant s'allume en rouge trois fois. Mettez l'appareil hors tension et redémarrez-le.
---	---

Odeur désagréable provenant du moteur.	• Ceci est normal et inoffensif lors de la première utilisation. Assurez-vous que la ventilation est suffisante. • Si l'appareil continue à émettre une odeur après une utilisation répétée, faites-le vérifier dans un atelier spécialisé
--	---

L'accessoire de lame tourne difficilement ou pas du tout.	• Les ingrédients ajoutés bloquent l'accessoire de lame. Coupez les ingrédients en petits morceaux et ne remplissez pas le récipient jusqu'en haut. • L'appareil n'est pas conçu pour hacher des ingrédients durs tels que des grains de café, des grains de soja, des glaçons ou des aliments surgelés.
---	---

Mise au rebut

Le produit et son emballage ainsi que la pile rechargeable ont été fabriqués à partir de matériaux de qualité qui peuvent être recyclés.

Le recyclage réduit la quantité de déchets et contribue à préserver l'environnement.

Jetez l'**emballage** dans un point de recyclage qui trie les matériaux par type. Utilisez les installations locales prévues pour collecter le papier, le carton et les emballages légers.



Les appareils, les piles à usage unique et les piles rechargeables portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu(e) d'éliminer les anciens appareils électroménagers séparément des ordures ménagères. Les appareils électroniques contiennent des substances dangereuses et, s'ils sont stockés ou mis au rebut de manière inappropriée, peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Des informations sur les points de collecte où les anciens appareils peuvent être éliminés gratuitement sont disponibles auprès de votre municipalité. Les piles rechargeables et à usage unique doivent être remises à un point de collecte local ou retournées à un détaillant de piles. Mettez du film adhésif sur les contacts des piles rechargeables/à usage unique au lithium avant de les mettre au rebut.

Les appareils électroniques contiennent des substances dangereuses et, s'ils sont stockés ou mis au rebut de manière inappropriée, peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Des informations sur les points de collecte où les anciens appareils peuvent être éliminés gratuitement sont disponibles auprès de votre municipalité. Les piles rechargeables et à usage unique doivent être remises à un point de collecte local ou retournées à un détaillant de piles. Mettez du film adhésif sur les contacts des piles rechargeables/à usage unique au lithium avant de les mettre au rebut.



Avertissement ! Cet appareil contient des piles rechargeables qui, pour des raisons de sécurité, sont fermement intégrées à l'appareil et ne peuvent pas être retirées sans détruire le boîtier. Un démontage incorrect présente des risques pour la sécurité. Pour cette raison, apportez l'appareil intact à un point de collecte où l'appareil et la pile seront mis au rebut de manière appropriée.

Modèle :	SM 149
Fabriqué par :	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

