


Tchibo Design-Akkusauger

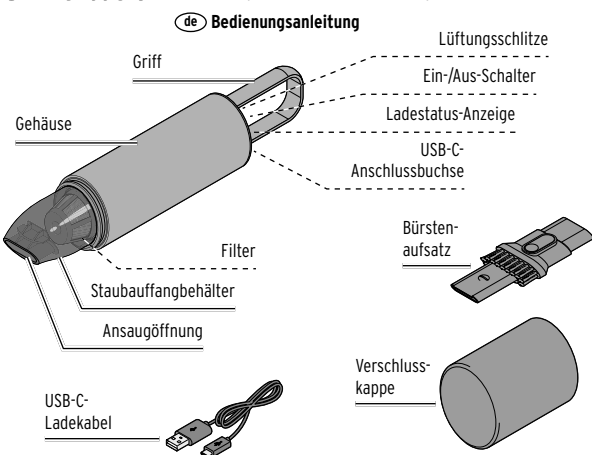

Sicherheitshinweise

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Akkusauger ist zum Aufsaugen von Staub, Schmutz, Krümeln etc. konzipiert. Er ist nicht für die Reinigung großer Flächen oder für einen Dauereinsatz vorgesehen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung darf nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
 - Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- GEFAHR durch Elektrizität**
- Tauchen Sie das Gerät und das USB-C-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da

- Drucker-Toner: Brand- bzw. Explosionsgefahr!
- ätzende oder giftige Substanzen (Säure, Asbest oder Asbeststaub etc.): Gefahr für die Gesundheit!
- Flüssigkeiten (insbesondere flüssige Teppich-Reinigungsmittel): Kurzschlussgefahr!
- spitze, harte Gegenstände (Glassplitter, Nägel etc.): Diese können den Filter zerstören.
- Gips, Zement, Bohrstaub, Bauschutt, Schminke etc.: Diese Substanzen können den Filter verstopfen und so das Gerät beschädigen.
- Kabel, Leitungen etc.: Deren Isolierung kann beschädigt werden.

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um Kleinteile aufzusammeln.

WARNUNG vor Verbrennungen/ Brand

- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt oder an unseren Kundenservice.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Akkusaugers. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.

WARNUNG vor Verletzungen

- Wenn Sie den Akkusauger im Auto benutzen: Lassen Sie den Akkusauger bei Nichtgebrauch nicht lose im Fahrzeug liegen. Das Gerät kann bei extremen Fahrmanövern unkontrolliert durch den Innenraum fliegen. Fixieren Sie ihn z.B. im Kofferraum oder bewahren Sie ihn im Haus auf.

WARNUNG vor Missbrauch

- Saugen Sie auf keinen Fall folgende Dinge auf:
 - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.: Brandgefahr!

- Achten Sie darauf, dass niemand über das USB-C-Ladekabel stolpert.
- Saugen Sie niemals Menschen oder Tiere ab. Halten Sie grundsätzlich Haare, Körperteile und Kleidungsstücke, wie z.B. Schuhabänder und Schals, von der Ansaugöffnung fern. Versuchen Sie niemals, eine Verstopfung bei laufendem Gerät zu beseitigen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Bürstenaufsatz abnehmen.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Staubauffangbehälters nicht über das USB-C-Ladekabel mit der Stromquelle verbunden sein.


VORSICHT - Sachschäden

- Überhitzen Sie den Akkusauger nicht. Schalten Sie ihn nach max. 12 Minuten aus und lassen Sie ihn ca. 30 Minuten abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht durch Staub oder Ähnliches abgedeckt sind.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Tragen Sie den Akkusauger immer nur am Griff, nicht am USB-C-Ladekabel.
- Der Akkusauger darf nur komplett zusammengebaut und mit eingesetztem Filter verwendet werden.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Schützen Sie insbesondere auch den Akku vor übermäßiger Wärme.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.


Akku laden

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial.

Bei Anlieferung ist der Akku nicht voll geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

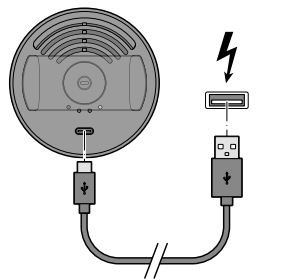

1. Schließen Sie den Akkusauger wie abgebildet mit dem mitgelieferten USB-C Ladekabel an einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang) an.
2. Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Steckdose.

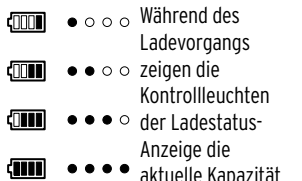

Während des Ladevorgangs zeigen die Kontrollleuchten der Ladestatus-Anzeige die aktuelle Kapazität (25% - 50% - 75% - 100%) des Akkusaugers an:

Kontroll-Leuchte leuchtet - Kapazität erreicht

Kontroll-Leuchte blinkt - wird geladen

Kontroll-Leuchte aus - Kapazität noch nicht erreicht

Wenn alle vier Kontroll-Leuchten dauerhaft leuchten, ist der Akkusauger vollständig aufgeladen.

3. Die Ladezeit beträgt maximal 2 Stunden. Die Betriebsdauer des Akkusaugers mit voll aufgeladenem Akku beträgt ca. 12 Minuten.
4. Nach dem Laden ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose und das USB-C-Ladekabel aus dem Akkusauger.

- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.


- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebsdauer.


Gebrauch

- Der Akkusauger erwärmt sich im Gebrauch. Dies ist normal und kein Defekt.


Verschlusskappe abnehmen

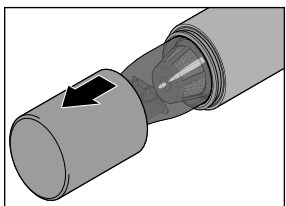


Verschlusskappe aufsetzen

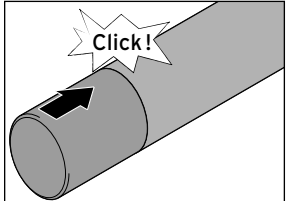


Akkusauger ein- und ausschalten

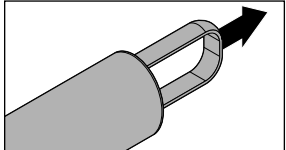

1. Ziehen Sie den Griff bis zum Anschlag heraus.

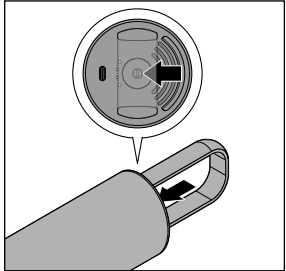


2. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter , um den Akkusauger einzuschalten.
3. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter , um den Akkusauger auszuschalten.

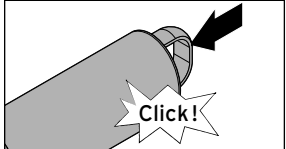


4. Schieben Sie nach dem Gebrauch den Griff wieder in das Gehäuse, bis er hör- und spürbar einrastet.

Bürstenaufsatz verwenden

Verwenden Sie den Bürstenaufsatz für Polster und für empfindliche Oberflächen.

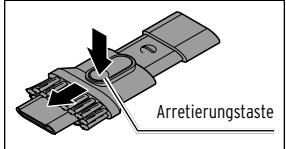

1. Drücken Sie die Arretierungstaste und schieben Sie die Bürste nach vorn.
2. Lassen Sie die Arretierungstaste los und schieben Sie die Bürste weiter, bis sie hör- und spürbar einrastet.

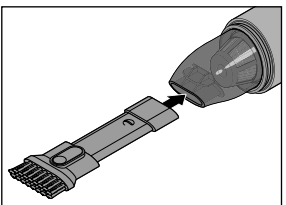

3. Stecken Sie den Bürstenaufsatz auf die Ansaugöffnung.

- Zum Abnehmen ziehen Sie den Bürstenaufsatz gerade von der Ansaugöffnung ab.
- Um den Bürstenaufsatz zu verstauen, drücken Sie die Arretierungstaste und schieben Sie die Bürste zurück, bis sie hör- und spürbar einrastet.

Reinigen

Bürstenaufsatz reinigen

1. Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Bürstenaufsatz ab.
2. Entfernen Sie Haare oder Schnüre aus dem Bürstenaufsatz.
3. Wischen Sie den Bürstenaufsatz mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.


Staubauffangbehälter leeren und reinigen

VORSICHT - Sachschaden
Das Gerät darf nicht eingeschaltet sein, während Sie den Staubauffangbehälter abnehmen.


Leeren Sie den Staubauffangbehälter regelmäßig, um eine verminderte Saugleistung, eine Überhitzung des Gerätes und eine übermäßige Verschmutzung des Filters zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Akkusauger aus.
2. Halten Sie den Akkusauger so, dass der Staubauffangbehälter nach unten zeigt.

- Am besten nehmen Sie den Staubauffangbehälter direkt über einem Mülleimer ab.

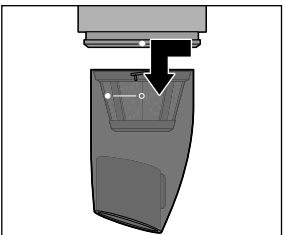


3. Drehen Sie den Staubauffangbehälter gegen den Uhrzeigersinn, so dass der Kreis am Staubauffangbehälter auf den Punkt am Gehäuse weist (siehe Abbildung), und nehmen Sie den Staubauffangbehälter vom Gehäuse ab.

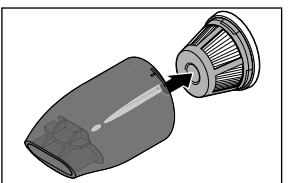

4. Ziehen Sie den Filter aus dem Staubauffangbehälter heraus.

Filter reinigen

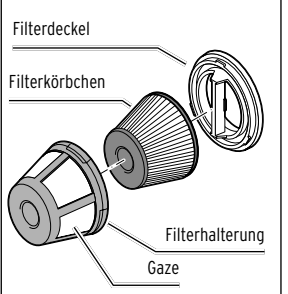


1. Drehen Sie den transparenten Filterdeckel im Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn zusammen mit dem Filterkörnchen aus der Filterhalterung.
2. Nehmen Sie das Filterkörnchen vom Filterdeckel ab.
3. Klopfen Sie das Filterkörnchen und die Filterhalterung aus. Sie können die Filterhalterung auch ausbürsten oder feucht auswischen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, damit Sie die Gaze nicht beschädigen.
4. Wischen Sie den transparenten Filterdeckel feucht ab.
5. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie den Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.


Sollte sich der Filter nicht mehr zufriedenstellend reinigen lassen oder lässt die Saugleistung aufgrund des Filters nach, können Sie einen neuen Filter bei unserem Kundenservice bestellen (siehe Kapitel „Kundenservice“).

Aus Gründen der Hygiene sollte der Filter regelmäßig erneuert werden.

Akkusauger wieder zusammensetzen

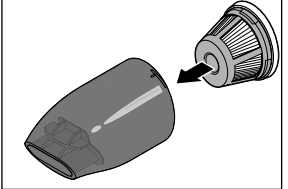

1. Setzen Sie den Filter in den Staubauffangbehälter.

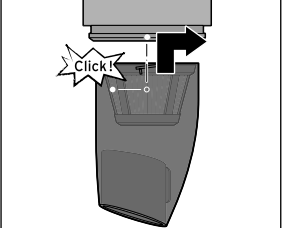

2. Setzen Sie den Staubauffangbehälter so auf das Gehäuse, dass der Kreis am Staubauffangbehälter auf den Punkt am Gehäuse weist (siehe Abbildung).
3. Drehen Sie den Staubauffangbehälter im Uhrzeigersinn, bis der Punkt am Staubauffangbehälter auf den Punkt am Gehäuse weist. Der Staubauffangbehälter muss hör- und spürbar einrasten.

Gehäuse reinigen

VORSICHT - Sachschaden
Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion

- Ist der Akku aufgeladen?

Geringe Saugleistung

- Ist der Staubbehälter voll?
- Ist der Filter stark verschmutzt?
- Ist der Akku ausreichend aufgeladen?

Erhöhte Lautstärke

- Ist der Staubbehälter voll?
- Ist der Staubbehälter korrekt eingesetzt?
- Ist der Filter korrekt eingesetzt?
- Ist der Filter verschmutzt?
- Befindet sich ein Gegenstand in der Ansaugöffnung?

Technische Daten

Modell:	622 879
USB-Anschluss:	5 V  2 A (das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
Akku	
Typ:	2 x 3,7 V 2000 mAh, IS18650 Li-ion
Nennenergie:	14,8 Wh (nach UN 38.3 getestet)


Spannung:	7,4 V / 2000 mAh
Ladezeit:	ca. 2 h

Akkusauger	
Max. Saugkraft:	5,5 kPa
Schallpegel:	ca. 80 dBA
Betriebszeit:	ca. 12 Min (bei voll aufgeladenem Akku)

Fassungsvermögen Staubauffangbehälter:	ca. 80 ml
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

 **Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.


 **Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Artikelnummer: 622 879

Tchibo Cordless Vacuum Cleaner

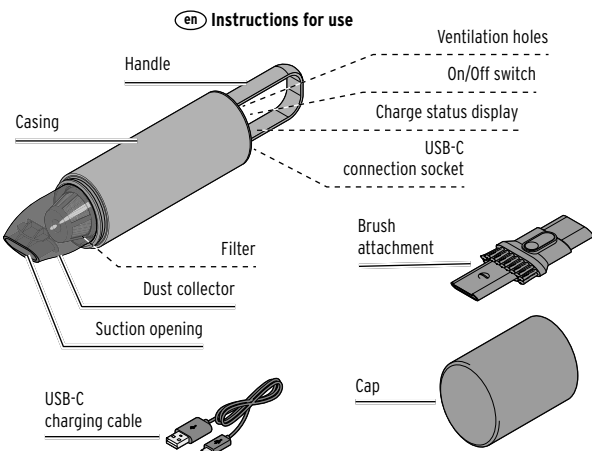

Safety warnings

This product is equipped with safety features. Nevertheless, read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

- The vacuum cleaner is designed for picking up dust, dirt, crumbs, etc. It is not intended for cleaning larger areas or for extended use.
- The product is designed for home use and is not suitable for commercial purposes.

DANGER to children and to people with limited ability to operate devices/appliances

- This appliance may be used by children aged 8 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers. Cleaning must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance.
- Keep the packaging material out of the reach of children. It poses several risks, including the risk of suffocation!

WARNING - hazards resulting from misuse

- Never vacuum up the following:
 - glowing ash, cigarette butts, matchsticks, etc: fire hazard!
 - toner for printers: fire or explosion hazard!
 - caustic or toxic substances (e.g. acid, asbestos or asbestos dust, etc.): danger to health!
 - liquids (in particular liquid carpet cleaners): danger of short circuit!
 - pointed, hard objects (splinters of glass, nails etc.): these can destroy the filter.
 - plaster, cement, dust from drilling, construction waste, makeup, etc: these substances may block the filter and thus damage the appliance.
 - cables, wiring, etc.: the insulation could be damaged.

- Do not use the appliance in the vicinity of highly flammable materials.
- Do not use the appliance to vacuum up small objects.

WARNING - risk of burns/fire

- You cannot and must not attempt to replace the built-in rechargeable battery yourself. There is a risk of explosion if the battery is replaced incorrectly. It should be replaced only with an identical battery or one of equivalent value. If the rechargeable battery is defective, contact a specialist workshop or the customer care service.
 - Do not place any naked flames such as burning candles near the vacuum cleaner. The product must be kept away from candles and other naked flames at all times to prevent the spread of fire.
 - The product contains a lithium-ion rechargeable battery. It must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited.
 - Do not modify and/or deform/heat/dismantle rechargeable batteries.
- Do not put any containers filled with liquid, such as vases, on or within close proximity of the appliance. They could topple over and the liquid could impair the electrical safety of the appliance. There is a risk of electric shock.
 - To charge the appliance, use only suitable USB mains adapters compliant with the "Technical specifications".
 - Do not use any faulty USB mains adapters and do not attempt to repair them.

WARNING - risk of injury

- When using the vacuum cleaner in the car: do not leave the vacuum cleaner lying around in the car when not in use. The appliance could fly uncontrollably through the inside of the car during extreme driving manoeuvres. Secure it, e.g. in the boot, or keep it indoors.

- Ensure that no one trips over the USB-C charging cable.
- Never use the vacuum cleaner on people or animals. Always keep hair, parts of the body and items of clothing such as shoe laces and scarves away from the suction opening. Never attempt to remove a blockage when the vacuum cleaner is in operation.
- Always turn the appliance off before removing the brush attachment.
- Disconnect the USB-C charging cable from the power supply before using or cleaning the vacuum cleaner and before removing the dust collector.


CAUTION - material damage

- Do not overheat the vacuum cleaner. Switch it off after max. 12 minutes and leave it to cool down for approx. 30 minutes.
- Ensure that the ventilation holes on the appliance are not covered by dust or similar substances.
- Avoid storing, charging and using the vacuum cleaner at extreme temperatures and extremely low air pressure (e.g. at high altitudes).
- Only ever carry the vacuum cleaner by its handle, not by the USB-C charging cable.
- The vacuum cleaner may only be used when fully assembled and with the filter inserted.
- Only use original accessories.
- Protect the appliance from impacts, falls, dust, moisture, direct sunlight and extreme temperatures. Protect the rechargeable battery in particular from excessive heat.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.


Charging the battery

- Remove all packaging material prior to first use.

The rechargeable battery is not fully charged upon purchase. To reach the battery's maximal charging capacity, charge the appliance fully before using it for the first time.

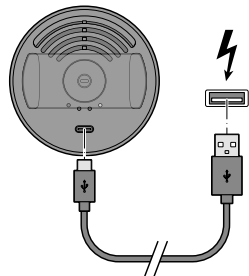

1. Connect the vacuum cleaner to a USB mains adapter (not included) using the USB-C charging cable provided.
2. Plug the USB mains adapter into a wall socket.

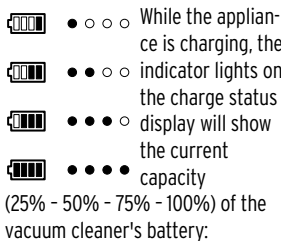

The indicator light is lit up - fully charged

The indicator light is flashing - charging

The indicator light is out - not yet fully charged

The vacuum cleaner is fully charged when all four indicator lights light up continuously.

3. The charging time is max. 2 hours. The operating time of the vacuum cleaner with a fully charged battery is approx. 12 minutes.
4. After charging, disconnect both the USB mains adapter from the wall socket and the USB-C charging cable from the vacuum cleaner.

- To preserve the rechargeable battery's full capacity for as long as possible, you should fully recharge the battery every 2 to 3 months, even if you do not use the vacuum cleaner.


- Charge the battery in an environment between +10 and +40 °C.

- The battery will best hold its charge at room temperature. The lower the surrounding temperature, the shorter the operating time.


Use

- i** The vacuum cleaner becomes warm during use. This is normal and is not a fault.


Removing the cap

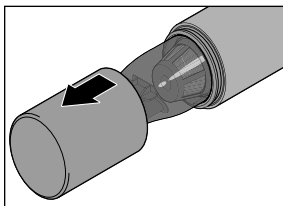


Attaching the cap

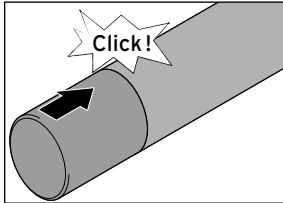


Switching the vacuum cleaner on and off

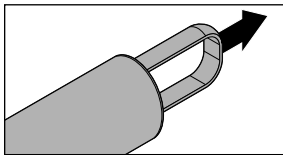

1. Pull the handle all the way out.

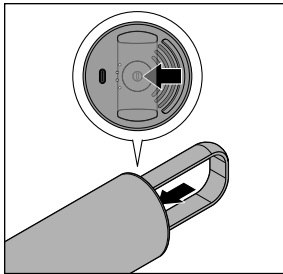


2. Press the On/Off switch  to switch the vacuum cleaner on.
3. Press the On/Off switch  again to switch the vacuum cleaner off.

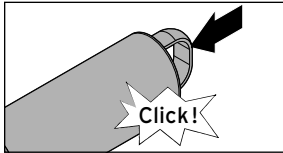


4. After using the vacuum cleaner, slide the handle back into the casing until you hear and feel it click into place.

Using the brush attachment

Use the brush attachment for upholstery and for sensitive surfaces.

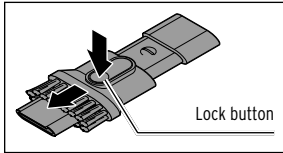

1. Press the lock button and push the brush forwards.
2. Release the lock button and keep pushing the brush until you hear and feel it click into place.

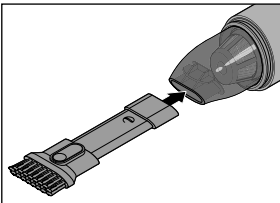

3. Place the brush attachment onto the suction opening.
 - To take it off, pull the brush attachment straight off the suction opening.
 - To store away the brush attachment, press the lock button and push the brush back until you hear and feel it click into place.

Cleaning

Cleaning the brush attachment

1. Switch off the appliance and remove the brush attachment.
2. Remove any hair or threads from the brush attachment.
3. Wipe the brush attachment with a slightly dampened, lint-free cloth.

Emptying and cleaning the dust collector


CAUTION - material damage

The appliance must not be switched on while you remove the dust collector.


Empty the dust collector regularly to avoid a decrease in suction, overheating of the appliance and excessive dirt in the filter.

1. Switch off the vacuum cleaner.
2. Hold the vacuum cleaner with the dust collector facing downwards.

- i** It is best to remove the dust collector directly over a bin.

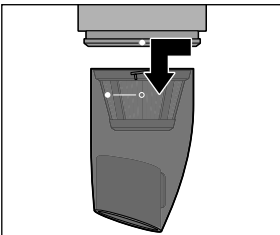


3. Turn the dust collector anti-clockwise so that the circle on the dust collector is aligned with the dot on the casing (see illustration) and remove the dust collector from the casing.

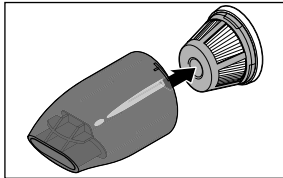

4. Take the filter out of the dust collector.

Cleaning the filter

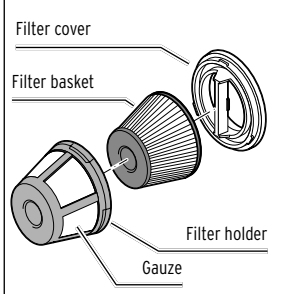


1. Turn the transparent filter lid clockwise and remove it from the filter holder together with the filter basket.
2. Remove the filter basket from the filter lid.
3. Tap on the small filter basket and filter holder. You can also brush out the filter holder or wipe it down with a damp cloth. However, be careful when doing this so that you do not damage the gauze.
4. Wipe down the transparent filter lid with a damp cloth.
5. Allow all parts to dry completely before reassembling the filter in reverse order.


If you are no longer able to clean the filter to a satisfactory level or if the suction is decreasing due to the filter, you can order a new filter from our customer care service (see "Customer care service" section).

For hygiene reasons, the filter should be replaced at regular intervals.

Reassembling the vacuum cleaner

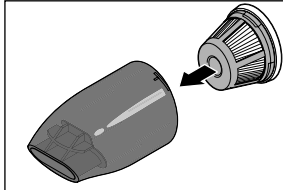

1. Put the filter into the dust collector.

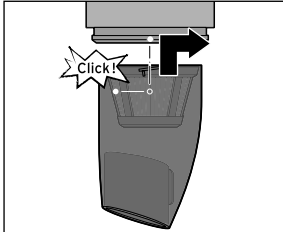

2. When you attach the dust collector to the casing, ensure that the circle on the dust collector is aligned with the dot on the casing (see illustration).
3. Turn the dust collector clockwise until the dot on the dust collector is aligned with the dot on the casing. You must hear and feel the dust collector click into place.

Cleaning the casing

CAUTION - material damage

Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

- Use a slightly damp, lint-free cloth to clean the casing.

Problems / solutions

Not working

- Is the battery charged?

Poor suction

- Is the dust collector full?
- Is the filter very dirty?
- Is the battery sufficiently charged?

Increased volume

- Is the dust collector full?
- Is the dust collector inserted correctly?
- Is the filter inserted correctly?
- Is the filter dirty?
- Is there something stuck in the suction opening?

Technical specifications

Model: 622 879

USB

connection: 5 V  2 A (the  symbol stands for direct current)

Rechargeable battery

Type: 2 x 3.7 V 2000 mAh, ISR18650 Li-ion

Watt-hour

rating: 14.8 Wh (tested as per UN 38.3)

Voltage: 7.4 V / 2000 mAh

Charging time: approx. 2 hours

Vacuum cleaner

Max. suction: 5.5 kPa

Sound level: approx. 80 dBA

Operation time: approx. 12 min (if the battery is fully charged)

Storage capacity

Dust collector: approx. 80 ml

Ambient

temperature: +10 to +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.



Disposal



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with normal household refuse!

You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Single-use batteries and rechargeable batteries

must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of all flat batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.

Caution! This device contains a rechargeable battery that, for safety reasons, is firmly built into the device and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. For this reason, take the device intact to a collection point where the device and battery will be disposed of properly.

Product number: 622 879