


Tchibo

de Gebrauchsanleitung

LED-Sternenlicht-Projektor

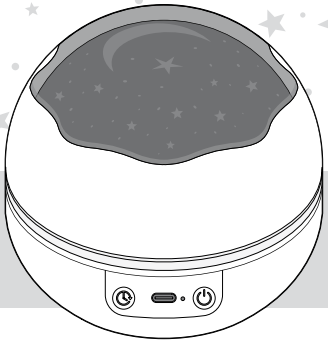

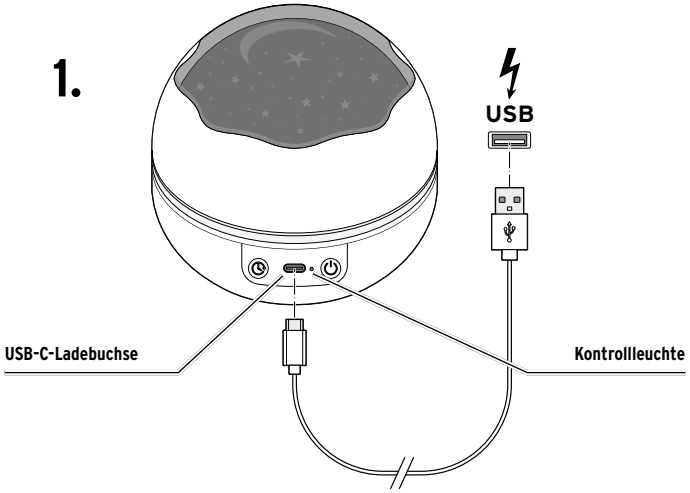

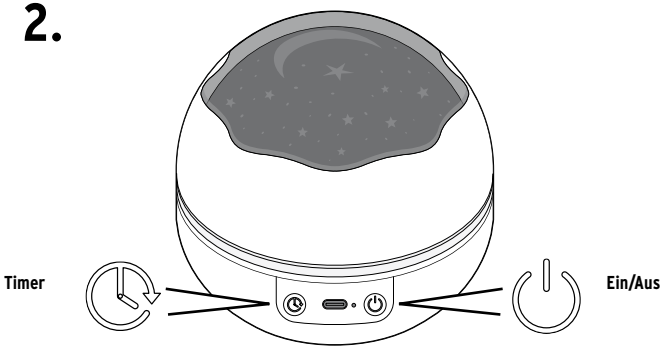

www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 747 350

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Projizieren Sie bei Nacht einen Sternenhimmel an Ihre Zimmerdecke und schlafen Sie behütet ein. Nach 2 Stunden schaltet sich das Licht automatisch aus.

Wir wünschen einen guten Schlaf.

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zur Projektion von Lichteffekten konzipiert.
Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen. Er ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Verletzungsgefahr

- Gefahr von Augenschäden! LEDs sind sehr hell. Schauen Sie nicht direkt in das Licht der LED.

Gefahr durch Elektrizität

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder zuvor herunter gefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Wenn Sie den Artikel aufladen, beachten Sie:

- Verwenden Sie nur geeignete Netzadapter. Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Der Artikel darf nicht in Feuchträumen ans Stromnetz angeschlossen werden.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, nach dem Laden, bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.

Warnung vor Verbrennungen/Brand

- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen.

Sachschäden

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Schützen Sie das Gerät auch vor hoher Luftfeuchtigkeit, Stößen, Stürzen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Stellen Sie es ausschließlich in trockenen, geschlossenen Räumen auf.
- Die eingebaute LED kann und darf nicht getauscht werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material des rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Gebrauch

Um Schäden am eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch über einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz vollständig auf.

Akku aufladen (Abb. 1)

1. Verbinden Sie die USB-C-Ladebuchse über das beiliegende Ladekabel mit einem geeigneten USB-Netzadapter.
2. Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Netzsteckdose. Die Kontrollleuchte leuchtet rot.

Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 3,5 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün.

3. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und das Ladekabel aus der USB-C-Ladebuchse.

Bei vollgeladenem Akku beträgt die Betriebszeit ca. 30 Stunden.

Der Akku muss erneut geladen werden, wenn das Licht nur noch schwach leuchtet.

Akku-Hinweise

- Das Gerät kann **nicht** verwendet werden, während der Akku lädt.
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 3 Monate vollständig auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebszeit.

Ein-/ausschalten / Timer (Abb. 2)

▷ Um den Artikel dauerhaft ein- oder auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻.

▷ Um den Timer einzuschalten, drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Timer-Taste 🕒.
Die Kontrollleuchte leuchtet weiß.
Das Licht wird im Rhythmus 2 Stunden EIN – 22 Stunden AUS automatisch ein- und ausgeschaltet.

▷ Um den Timer auszuschalten, drücken Sie erneut die Timer-Taste 🕒. Die Kontrollleuchte erlischt.

Projektionswinkel vergrößern (Abb. 3)

Um einen größeren Bereich mit Sternenlicht zu beleuchten, können Sie den weißen Schutzdeckel mit dem integrierten Acrylglasausschnitt abnehmen. Gehen Sie dann aber vorsichtig mit dem Gerät um, um die Sternen-Folie nicht zu beschädigen. Sehen Sie nicht direkt ins Licht.

▷ Ziehen Sie den Deckel gerade nach oben ab.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.


Geräte, **Batterien und Akkus**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.
Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Technische Daten

Modell:	747 350
Akku:	1x Lithium-Ion-Akku, 1200 mAh/3,7 V Nennenergie: 4,44 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Eingang:	DC 5 V/1 A
Schutzklasse:	III
Ladezeit:	ca. 3,5 Stunden
Betriebszeit:	ca. 30 Stunden
Timer:	EIN: ca. 2 Stunden / AUS: ca. 22 Stunden
Leuchtmittel:	LED
Leistung:	max. 1 W
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

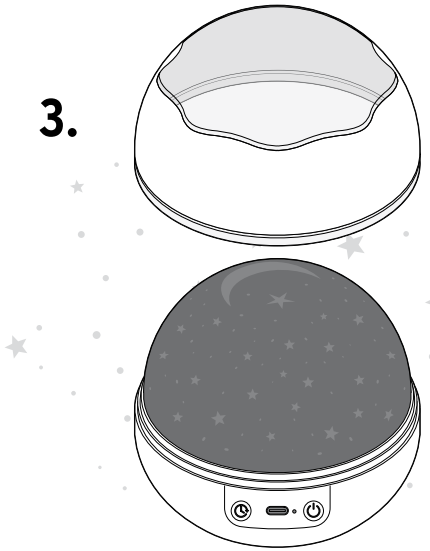

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 161463AB5X6XVI · 2026-03