



Coussin de siège chauffant à batterie intégrée

fr Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

La chaleur de votre nouveau coussin de siège chauffant à batterie intégrée vous fera du bien si vous souhaitez tout simplement vous réchauffer et vous détendre.

L'équipe Tchibo




Cet article chauffant ne consomme que peu de courant et atteint la température réglée en 10-15 minutes. Si vous voulez vérifier la température de l'article, pensez que la main est peu sensible à la chaleur. La température pourra donc être ressentie comme beaucoup plus élevée à la surface du corps.



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- 3 À propos de ce mode d'emploi**
- 5 Consignes de sécurité**
- 9 Vue générale (contenu de la livraison)**
- 10 Utilisation**
 - 10 Déballage
 - 10 Charger la batterie
 - 11 Allumer le coussin chauffant
 - 12 Éteindre le coussin de siège chauffant et déconnexion automatique
- 12 Nettoyage et rangement**
- 14 Problèmes / solutions**
- 15 Caractéristiques techniques**
- 16 Élimination**

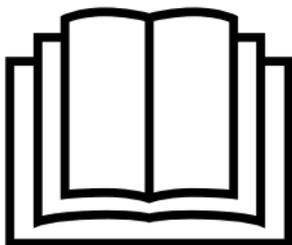

Lisez le mode d'emploi! Consignes importantes - à conserver pour toute utilisation ultérieure!

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre le risque de blessure grave ou mortelle.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre le risque de blessure et de détérioration grave.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre le risque de blessure ou détérioration légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Veillez à observer les symboles figurant sur le coussin de siège chauffant



Lire les consignes et le mode d'emploi



Lavage à la main à 30 °C maximum



Ne pas enfoncer d'épingles, etc.



Blanchiment interdit



Ne pas utiliser sous forme pliée ni plissée




Repassage interdit



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans



Nettoyage à sec interdit



Sèche-linge interdit

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- Le coussin de siège chauffant est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique et de la façon décrite dans le présent mode d'emploi. Cet article ne convient pas à une utilisation en milieu hospitalier, dans des cabinets médicaux, etc.
- Le coussin chauffant de siège n'est pas un appareil médical.

DANGER: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- N'utilisez pas l'appareil pour les enfants de moins de 3 ans, car ils ne peuvent pas réagir en cas de surchauffe.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 3 à 8 ans ...
 - ... s'ils sont sous la surveillance permanente de leurs parents ou d'un adulte pendant l'utilisation
 - ... si l'appareil est toujours réglé au niveau de chauffe le plus bas à la température minimum.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ...
 - ... aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
 - ... ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils ...
 - ... soient sous surveillance ou
 - ... aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques pour les porteurs de stimulateur cardiaque

- Cet article électrique produit des champs électromagnétiques qui peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque.
Ces champs sont cependant bien inférieurs aux valeurs limites. Avant d'utiliser ce produit, consultez en tout état de cause votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque.

N'utilisez pas le coussin de siège chauffant ...

- ... par les personnes qui ne peuvent pas percevoir correctement la chaleur. Les enfants en bas âge sont plus sensibles à la chaleur. Certains médicaments et certaines maladies telles que le diabète peuvent modifier la sensibilité à la température.
Les personnes handicapées ou fragiles sont susceptibles de ne pas pouvoir signaler qu'elles ont trop chaud.
- ... par les enfants de moins de 3 ans, les personnes dépendantes, les malades ou les personnes insensibles

à la chaleur. En cas de troubles circulatoires ou si vous ne savez pas si l'utilisation de l'article est indiquée dans votre cas, consultez votre médecin au préalable.

- ... pour des animaux domestiques ou autres animaux.
- Si vous ressentez un malaise ou tout autre symptôme durant l'utilisation, cessez d'utiliser l'article. Consultez un médecin, le cas échéant.

DANGER: risque de choc électrique en cas d'humidité

- La batterie et le câble de charge ne doivent pas être exposés à l'humidité, l'eau ou tout autre liquide: risque de choc électrique.
Le coussin de siège ne doit pas non plus être humide lorsqu'il est branché. Utilisez-le uniquement dans une atmosphère sèche et jamais en situation d'humidité!
- Après le lavage, attendez que la housse ait entièrement séché avant de remettre en place l'intérieur du coussin et la batterie et de rebrancher l'article avec son câble de charge sur le secteur.
- Ne chargez pas la batterie en plein air, dans des pièces où l'air est très humide, dans une salle de bains, à proxi-

mité d'un évier ou lavabo ou de tout autre récipient rempli de liquide (p. ex. un vase).

DANGER: risque électrique

- Pour charger l'article, branchez-le uniquement sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- N'enfoncez aucun objet pointu (épingles de sûreté, p. ex.) dans le coussin de siège chauffant.
- L'article doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Ne mettez pas l'article en marche si des pièces de l'article présentent des dommages visibles ou si l'article a été manifestement abîmé.

- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie et d'explosion

- Ne pas vaporiser de produit en aérosol à proximité de l'article. Risque d'inflammation dans certains cas défavorables.
- Pour éviter de provoquer une surchauffe localisée et d'endommager l'appareil, utilisez uniquement l'article lorsqu'il est déplié. Vous ne devez pas l'utiliser sous forme pliée ni plissée. Ne le pliez pas fortement.
- Cet article est muni d'un interrupteur thermique dont la fonction est de le protéger contre une éventuelle surchauffe. Si l'interrupteur coupe l'article, faites refroidir ce dernier à température ambiante avant de le remettre en marche.
- Veillez à ne pas vous endormir durant l'utilisation. Sélectionnez le niveau de température minimum par sécurité en cas de grande fatigue.

- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.
- N'utilisez le coussin de siège chauffant qu'avec la batterie fournie. N'utilisez la batterie que combinée au coussin chauffant.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure

- Une utilisation prolongée à la température maximum peut entraîner une irritation cutanée et des brûlures.
- Testez la température avec le dos de la main pour éviter des brûlures (non pas avec la paume, celle-ci étant plus insensible que les autres parties du corps).
- N'utilisez pas l'article directement sur peau nue. Portez au moins une couche de vêtements pour l'utiliser.



PRUDENCE: risque de blessure et de détérioration

- N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- L'article est soumis à une usure naturelle. Vérifiez donc avant chaque utilisation s'il présente des signes d'usure ou de détérioration. En présence de tels signes, faites inspecter l'article dans un atelier spécialisé avant de le réutiliser.
- Tenez le coussin de siège chauffant éloigné de tous types d'objets pointus et coupants (tels que les bijoux, les boucles de ceinture, etc.).
- Rangez toujours l'article dans un endroit sec et frais, à l'abri de sources de chaleur. Ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Lors du nettoyage, respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette de l'article.

Vue générale (contenu de la livraison)

Batterie

Coussin de siège chauffant

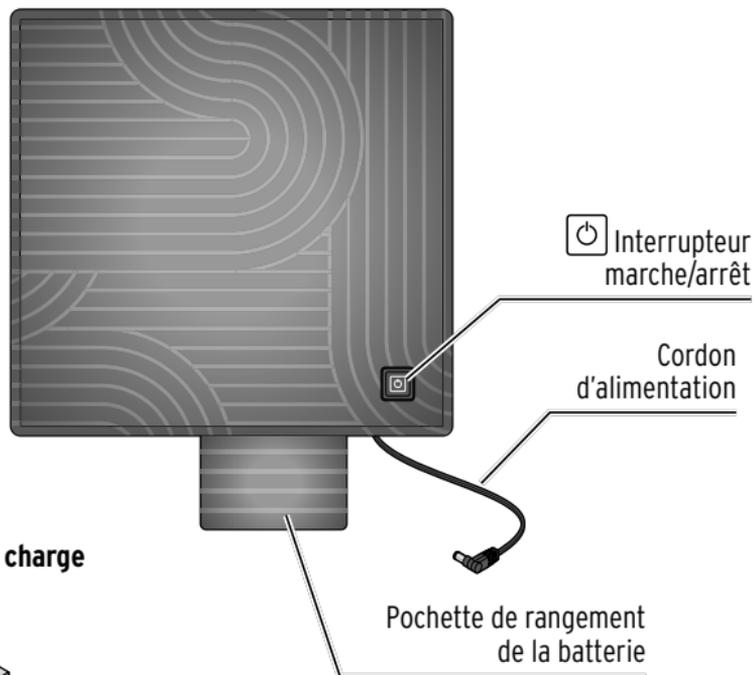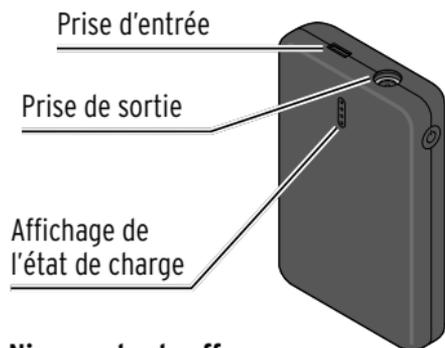

Niveaux de chauffe réglables:

1 = chaleur maximale = **rouge**

2 = chaleur moyenne = **bleu**

3 = chaleur minimale = **blanc**



Utilisation

Déballage

- ▷ Déballiez prudemment l'article de l'emballage et enlevez tous les éléments de l'emballage.

Charger la batterie



Chargez la batterie si possible au maximum avant chaque utilisation.

1. Sortez la batterie de sa pochette de rangement.
2. Raccordez le câble de charge fourni à la batterie.
3. Branchez l'autre extrémité du câble sur un adaptateur secteur USB (non fourni - voir «Caractéristiques techniques»).
4. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.

- • • • L'affichage de l'état de charge indique l'état de charge de la batterie:
 - • • • LED éteinte = batterie déchargée
 - • • • LED clignotante = en charge
 - • • • LED allumée en permanence = batterie chargée.
- Sont affichés les intervalles de charge
25 % - 50 % - 75 % - 100 %.
- Dès que la batterie est entièrement rechargée, les 4 LED s'allument en même temps.

Durée de charge: 6 heures maximum (à 2 A)

Durée de fonctionnement (batterie entièrement chargée):
2,5 heures environ au niveau de chauffe le plus élevé,
3 à 4 heures environ au niveau de chauffe moyen,
5 à 6 heures environ au niveau de chauffe le plus bas.


5. Une fois la batterie entièrement chargée, retirez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant et le câble de charge de la batterie.
6. Remettez la batterie dans sa pochette de rangement.



Si cela fait longtemps que vous n'avez pas utilisé l'article, il se peut que la batterie se soit déchargée et que l'article ne puisse plus fonctionner. Dans ce cas, il vous faut d'abord recharger la batterie comme indiqué au point «Charger la batterie».

Allumer le coussin chauffant

Avant l'utilisation, lisez attentivement le chapitre «Consignes de sécurité» figurant précédemment dans ce mode d'emploi. Il contient de nombreuses informations à respecter impérativement pour une utilisation sûre du produit.

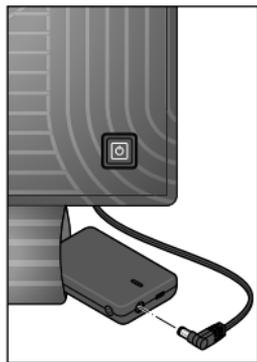

1. Enfichez le cordon d'alimentation du coussin de siège chauffant dans la prise de raccordement correspondante de la batterie.

Le voyant lumineux de l'interrupteur marche/arrêt s'allume brièvement en rouge, puis en bleu, puis en blanc.

2. Rangez la batterie dans sa pochette de rangement.
3. Pour allumer l'article au niveau de chauffe le plus bas, appuyez longuement sur l'interrupteur marche/arrêt pendant 2 à 3 secondes environ. Le voyant lumineux de l'interrupteur s'allume en rouge.
4. Appuyez brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt pour passer d'un niveau de chauffe à l'autre. Le voyant lumineux de l'interrupteur s'allume ...
... **en rouge** s'il s'agit du niveau de chauffe le plus élevé,
... **en bleu** s'il s'agit du niveau de chauffe moyen,
... **en blanc** s'il s'agit du niveau de chauffe le plus bas. Sélectionnez tout d'abord le niveau de chauffe **rouge**. Le coussin chauffant atteint sa température maximum au bout de 10 à 15 minutes environ. Vous pouvez maintenant passer à un niveau de chauffe inférieur.

Éteindre le coussin de siège chauffant et déconnexion automatique

- ▷ Pour éteindre le coussin de siège chauffant, appuyez longuement sur l'interrupteur marche/arrêt pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux de l'interrupteur s'éteigne.
- ▷ Laissez suffisamment refroidir le coussin de siège chauffant avant de le ranger, le cas échéant.

Le coussin de siège chauffant se déconnecte automatiquement après 90 minutes d'utilisation environ.

- ▷ Avant de rallumer le coussin de siège chauffant, laissez refroidir la batterie et le coussin de siège chauffant à température ambiante.

Nettoyage et rangement



AVERTISSEMENT: risque de blessure

Sortez impérativement la batterie de sa pochette de rangement avant de laver la housse du coussin de siège chauffant. Vous risqueriez sinon de détériorer la batterie. Il y a risque d'explosion.



DANGER: danger de mort par choc électrique

- Après le lavage, attendez que la housse ait entièrement séché avant de remettre en place l'intérieur du coussin et la batterie et de rebrancher l'article avec son câble de charge sur le secteur.
 - N'allumez en aucun cas le coussin de siège chauffant pour sécher la housse.
- La housse du coussin de siège chauffant est fortement sollicitée à chaque lavage. Aussi, lavez-la le moins souvent possible tout au long de l'utilisation.

- Respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette du coussin de siège chauffant.
- Laissez entièrement refroidir la housse du coussin de siège chauffant après utilisation avant de la laver.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Lavage à la main uniquement.
- Sèche-linge interdit.
- Ne faites pas sécher l'article sur un radiateur ou en l'exposant au soleil ou à une autre source de chaleur.
- Repassage interdit.
- Ne pas tordre ou calandrer.
- Ne pas utiliser de pinces à linge pour étendre la housse du coussin de siège chauffant.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

1. Ouvrez la fermeture à glissière de la housse du coussin de siège chauffant et sortez l'intérieur du coussin.

2. Lavez la housse du coussin de siège chauffant à la main uniquement. Utilisez de l'eau tiède et un peu de lessive pour linge délicat. Ne tordez pas, ne pliez pas la housse pour l'essorer.
3. Étendez la housse du coussin de siège chauffant à plat dans un environnement chaud pour quelle sèche entièrement.

Rangement

- ▷ Ne posez pas d'objet lourd sur le coussin de siège chauffant.
- ▷ Rangez toujours le coussin de siège chauffant dans un endroit sec et frais, à l'abri de sources de chaleur.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas

- Batterie vide?
Chargez la batterie comme indiqué au chapitre «Utilisation», point «Charger la batterie».
 - Vérifiez si la fiche de raccordement du coussin de siège chauffant est bien enfoncée dans la prise de raccordement de la batterie.
 - L'interrupteur thermique du coussin de siège chauffant s'est peut-être déclenché. Le cas échéant, déconnectez la batterie de l'adaptateur secteur et laissez la refroidir à température ambiante avant de rallumer le coussin de siège chauffant. Si l'article ne fonctionne toujours pas, veuillez vous adresser à un atelier spécialisé ou à notre service client.
-

Caractéristiques techniques

- Modèle: 619 101
- Batterie: batterie lithium-ion 3,7 V/ 10000 mAh
(test selon UN 38.3)
énergie nominale: 37 Wh
- Entrée: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
- Sortie: 7,4 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
(Le symbole $\overline{\text{---}}$ signifie courant continu)
- Puissance: 13 W
- Durée de charge: 6 heures maximum
- Durée de fonctionnement (batterie entièrement chargée):
2,5 heures environ
au niveau de chauffe le plus élevé
- Température
ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch



Élimination

L'article, son emballage et la batterie fournie sont produits à partir de matériaux valorisables qui peuvent être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles et les batteries (piles rechargeables)** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et les batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.