


Tchibo Aspirateur à main design

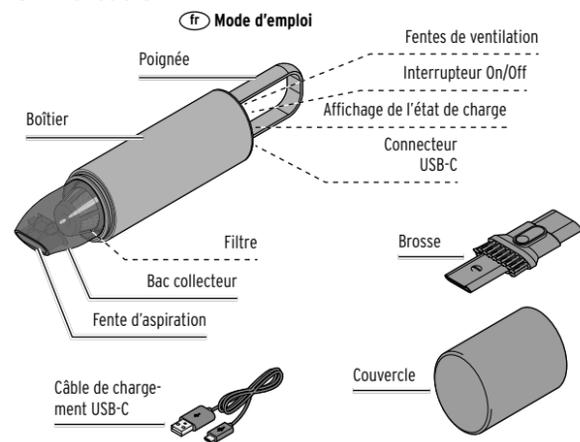

Consignes de sécurité

Ce produit est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et vous conformer aux instructions fournies dans ce manuel, afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage involontaires.

Conservez ce manuel à portée de main pour le futur. En cas de transmission de ce produit, ne pas oublier de fournir le présent manuel.

Usage prévu

L'aspirateur à main a été conçu pour aspirer la poussière, les saletés, les miettes, etc. Il n'a pas été prévu pour nettoyer de grandes surfaces ou pour un fonctionnement continu.

Ce produit est adapté à un usage privé et ne peut être utilisé à des fins commerciales.

DANGER pour les enfants et les personnes dont la capacité à utiliser l'équipement est réduite.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances s'ils ont été supervisés ou formés à l'utilisation sûre de l'appareil et s'ils ont compris les dangers encourus. Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas à jouer avec l'appareil.

Tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Risque d'étouffement!

DANGER d'électrocution

Ne pas plonger l'appareil ou le câble de chargement USB-C dans l'eau ou tout autre liquide, risque d'électrocution. Ne pas manipuler l'appareil avec des mains mouillées.

Ne pas insérer d'aiguilles ou d'autres objets métalliques dans les fentes de l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil si l'appareil ou le câble de chargement USB-C présentent des dommages visibles ou si l'appareil est tombé.

Ne pas démonter l'appareil au-delà de ce qui est décrit dans ce manuel. Ne pas apporter de changements au produit. Les réparations apportées à l'appareil ou au câble de chargement USB-C doivent être effectuées uniquement par un atelier spécialisé ou notre service client.

Pendant le chargement de l'aspirateur à main, bien veiller à :

- ne placer aucun récipient contenant des liquides, tel qu'un vase, à proximité de l'aspirateur à main. Le récipient risque de se renverser et le liquide qu'il contient peut compromettre la sécurité électrique. Risque d'électrocution.
- n'utiliser que l'adaptateur électrique USB adapté conforme aux «caractéristiques techniques».
- ne pas utiliser d'adaptateur secteur USB défectueux et ne pas essayer de le réparer.

MISE EN GARDE contre une mauvaise utilisation

N'aspirer en aucun cas les choses suivantes :

- cendres incandescentes, mégots de cigarettes, allumettes, etc.: Risque d'incendie!
- toner de l'imprimante: Risque d'incendie et d'explosion!
- substances toxiques ou corrosives (acides, amiante ou poussière d'amiante, etc.): Danger pour la santé!
- liquides (en particulier les agents de nettoyage de moquette liquides): Risque de court-circuit!
- objets pointus, durs (éclats de verre, clous, etc.): Ils peuvent détériorer les filtres.
- plâtre, ciment, poussière de perçage, gravats, maquillage, etc.: Ces substances peuvent obstruer le filtre et par conséquent endommager l'appareil.
- des câbles, câblages etc.: dont l'isolation pourrait être endommagée.

Ne pas utiliser l'appareil à proximité de substances facilement inflammables.

Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser de petits composants.

MISE EN GARDE contre les brûlures/incendies

La batterie intégrée ne peut et ne doit pas être remplacée ou retirée. Risque d'explosion en cas de remplacement inapproprié de la batterie. Ne la remplacer que par le même type ou un type de batterie équivalent. Si la batterie est défectueuse, s'adresser à un atelier spécialisé ou à notre service client.

Ne pas placer de source de feu ouverte, telle que des bougies allumées, à proximité de l'aspirateur à main. Les bougies et autres flammes ouvertes doivent à tout moment être tenues à l'écart du produit afin d'éviter la propagation du feu.

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Celle-ci ne doit pas être démontée, jetée au feu ou court-circuitée.

Ne pas changer et/ou déformer/chauffer/démonter la batterie.

MISE EN GARDE contre les blessures

En cas d'utilisation de l'aspirateur à main en mode Auto: Ne pas laisser l'aspirateur à main non fixé dans le véhicule en cas de non-utilisation. L'appareil peut

voler de manière incontrôlée dans l'habitacle lors de manœuvres de conduite extrêmes. Le fixer par ex. dans le coffre ou le laisser à la maison.

Veiller à ce que personne ne trébuche sur le câble de chargement USB-C.

Ne jamais passer l'aspirateur sur des personnes ou des animaux. Toujours tenir cheveux, parties du corps et vêtements, tels que lacets et écharpes, à l'écart de la fente d'aspiration. Ne jamais tenter d'éliminer un blocage lorsque l'appareil est en marche.

Toujours éteindre l'appareil avant de retirer la brosse.

Pendant l'utilisation, le nettoyage et le retrait du bac collecteur, l'appareil ne doit pas être connecté à la source d'alimentation au moyen du câble de chargement USB.

ATTENTION - Dommages matériels

Ne pas faire surchauffer la batterie. L'éteindre après 12 minutes maximum et le laisser refroidir 30 minutes environ.

Veiller à ce que les fentes de ventilation de l'appareil ne soient pas recouvertes de poussière ou autre.

Éviter de stocker, charger et utiliser l'appareil à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (comme en haute altitude).

Toujours porter l'aspirateur à main par la poignée uniquement, et non par le câble de chargement USB.

L'aspirateur à main ne doit être utilisé que complètement assemblé et avec le filtre en place.

N'utiliser que des pièces d'origine.


Protéger l'appareil contre les chocs, les chutes, la poussière, l'humidité, la lumière directe du soleil et les températures extrêmes. Protéger surtout la batterie d'une chaleur excessive.

Pour le nettoyage, n'utiliser aucun produit chimique, agent de nettoyage agressif ou abrasif.


Chargement de la batterie

Retirer tous les matériaux d'emballage avant la première utilisation.

La batterie n'est pas complètement chargée à la livraison. Pour atteindre la capacité de charge maximale de la batterie, charger la batterie entièrement avant la première utilisation.

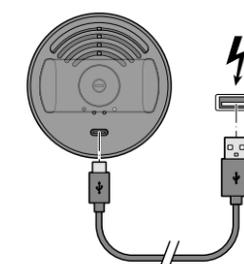

1. Connecter l'aspirateur à main à un adaptateur secteur USB (non inclus) à l'aide du câble de chargement USB-C inclus, tel qu'illustré.
2. Brancher l'adaptateur secteur USB à une prise de courant.

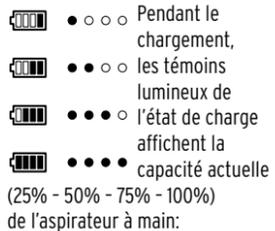

témoins lumineux allumés - capacité atteinte

témoins lumineux qui clignotent - en cours de chargement

témoins lumineux éteints - capacité pas encore atteinte

Si les quatre témoins lumineux restent allumés, l'aspirateur à main est complètement chargé.

3. Le temps de charge dure 2 heures maximum. La durée d'utilisation de l'aspirateur à main pleinement chargé est d'environ 12 minutes.
4. Après le chargement, retirer l'adaptateur secteur USB de la prise de courant et le câble de chargement USB-C de l'aspirateur.

Pour maintenir la pleine capacité de la batterie aussi longtemps que possible, charger complètement la batterie tous les 2 à 3 mois en cas de non-utilisation.


Charger la batterie à des températures allant de +10 et +40 °C.

La capacité de la batterie est maximale à température ambiante. Plus la température ambiante est basse, plus la durée d'utilisation sera réduite.


Utilisation

L'aspirateur à main se réchauffe pendant l'utilisation. Cela est normal et non un défaut.


Retirer le couvercle

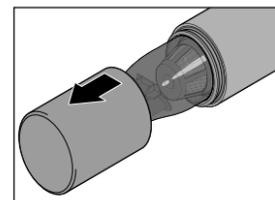


Enclencher le couvercle

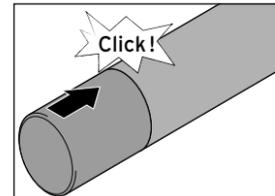


Allumer et éteindre l'aspirateur à main

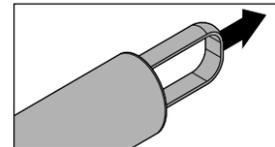

1. Tirer la poignée au maximum.

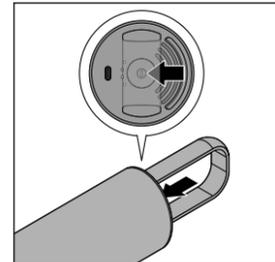


2. Appuyer sur l'interrupteur On/Off pour allumer l'aspirateur à main.
3. Appuyer à nouveau sur l'interrupteur On/Off pour éteindre l'aspirateur à main.

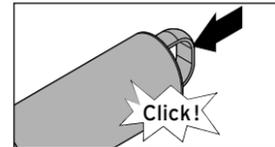


4. Après utilisation, repousser la poignée dans le boîtier jusqu'à entendre un clic audible et perceptible.

Utiliser la brosse

Utiliser la brosse sur la tapisserie et les surfaces sensibles.

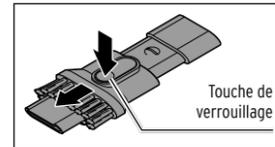

1. Appuyer sur la touche de verrouillage et pousser la brosse vers l'avant.
2. Relâcher la touche de verrouillage et continuer à pousser la brosse vers l'avant jusqu'à entendre un clic audible et perceptible.

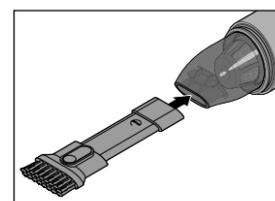

3. Placer la brosse sur la fente d'aspiration.
 - ▷ Pour la retirer, tirer la brosse tout droit vers l'extérieur de la fente d'aspiration.
 - ▷ Pour ranger la brosse, appuyer sur la touche de verrouillage et pousser la brosse jusqu'à entendre un clic audible et perceptible.

Nettoyage

Nettoyer la brosse

1. Éteindre l'appareil et retirer la brosse.
2. Retirer les cheveux ou fils coincés dans la brosse.
3. Essuyer la brosse à l'aide d'un chiffon non pelucheux légèrement humide.

Vider et nettoyer le bac collecteur


ATTENTION - Dommages matériels

Ne pas mettre l'appareil en marche pendant le retrait du bac collecteur.


Vider régulièrement le bac collecteur pour éviter de perdre en puissance d'aspiration, de faire surchauffer l'appareil et d'enrayer le filtre de façon excessive.

1. Éteindre l'aspirateur à main.
2. Tenir l'aspirateur de façon à orienter le bac collecteur vers le bas.


Il est préférable de placer le bac collecteur directement au-dessus d'une poubelle.

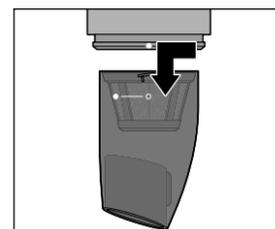


3. Tourner le bac collecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de façon à ce que le cercle du bac collecteur soit dirigé vers le point sur le boîtier (voir illustration), et retirer le bac collecteur du boîtier.

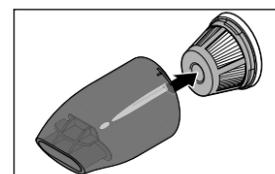

4. Retirer le filtre du bac collecteur.

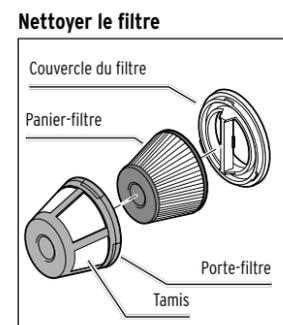

Nettoyer le filtre

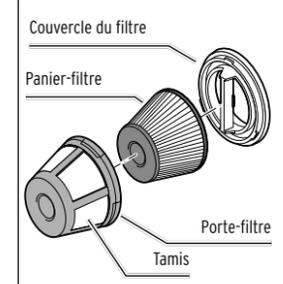


1. Tourner le couvercle transparent du filtre dans le sens des aiguilles d'une montre et le retirer du porte-filtre en même temps que le panier-filtre.
2. Retirer le panier-filtre du couvercle du filtre.
3. Retirer le panier-filtre et le porte-filtre. Il est également possible de brosser ou d'essuyer le porte-filtre à l'aide d'un chiffon humide. Veiller à ne pas endommager le tamis.
4. Essuyer le couvercle transparent du filtre à l'aide d'un chiffon humide.
5. Laisser toutes les pièces sécher intégralement avant de remonter le filtre dans l'ordre inverse.


Si le filtre ne peut plus être nettoyé de manière satisfaisante ou si la puissance d'aspiration diminue à cause du filtre, vous pouvez commander un nouveau filtre auprès de notre service client (voir chapitre «Service client»).

Pour des raisons d'hygiène, le filtre doit être renouvelé régulièrement.

Remonter l'aspirateur à main

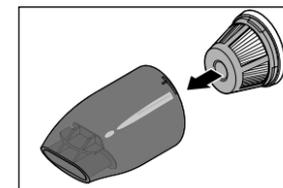

1. Placer le filtre dans le bac collecteur.

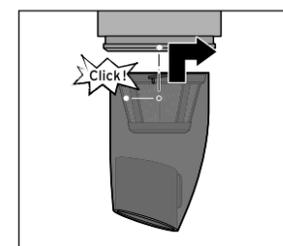

2. Placer le bac collecteur de façon à ce que le cercle du bac collecteur soit dirigé vers le point sur le boîtier (voir illustration).

3. Tourner le bac collecteur dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à ce que le cercle du bac collecteur soit dirigé vers le point sur le boîtier (voir illustration) Le bac collecteur doit s'enclencher de manière audible et perceptible.

Nettoyer le boîtier

ATTENTION - Dommages matériels

Pour le nettoyage, n'utiliser aucun produit chimique, agent de nettoyage agressif ou abrasif.

Nettoyer le boîtier à l'aide d'un chiffon non pelucheux légèrement humide.

Dysfonctionnement / Mesures correctives

Aucun fonctionnement

La batterie est-elle chargée?

Puissance d'aspiration basse

Le bac collecteur est-il plein?

Le filtre est-il fortement encrassé?

La batterie est-elle suffisamment chargée?

Le filtre est-il correctement inséré?

Le filtre est-il correctement inséré?

Y a-t-il un objet dans la fente d'aspiration?

Caractéristiques techniques

Modèle: 622 879

Connexion USB: 5 V --- 2 A (le symbole --- signifie courant continu)

Batterie

Type: 2 x 3,7 V 2000 mAh, ISR18650 Li-ion

Énergie nominale: 14,8 Wh (testé conformément à la norme UN 38.3)

Tension: 7,4 V / 2000 mAh

Temps de chargement: env. 2 h

Aspirateur à main

Puissance d'aspiration max.: 5,5 kPa

Niveau sonore: env. 80 dBA

Temps de fonctionnement: env. 12 Min (avec batterie entièrement chargée)

Capacité du bac collecteur: env. 80 ml

Température ambiante: +10 à +40°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Dans le cadre de l'amélioration des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications d'ordre technique ou esthétique au produit.



Mise au rebut

Les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers! Vous


êtes tenu par la loi de vous débarrasser des vieux équipements séparément des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. Ceux-ci peuvent être dangereux pour l'environnement et la santé humaine s'ils ne sont pas correctement stockés. Vous pouvez obtenir des informations sur les points de collecte qui acceptent gratuitement les vieux appareils auprès de l'administration communale ou municipale.

Les piles et batteries rechargeables ne font pas partie des ordures ménagères! Vous êtes tenu par la loi de rapporter les piles et les batteries rechargeables vides à un point de collecte de votre administration communale ou municipale ou chez un revendeur de piles.

Attention! Ce dispositif contient une batterie rechargeable qui, pour des raisons de sécurité, est installée de façon permanente et ne peut être retirée sans détruire le boîtier. Un retrait incorrect présente un risque pour la sécurité. Par conséquent, retourner l'appareil non ouvert au point de collecte, qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie de manière appropriée.

Référence: 622 879

Tchibo Designový akumulátorový vysavač

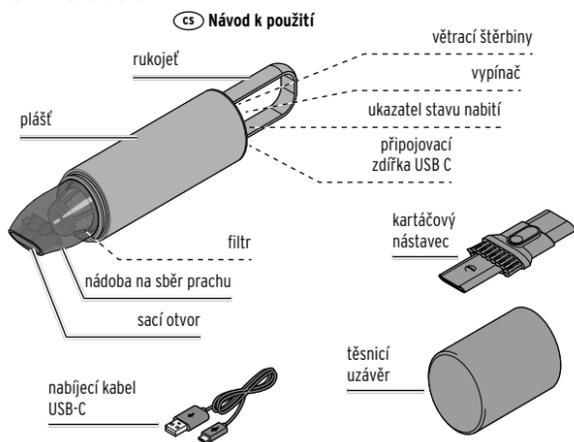

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Akumulátorový vysavač je koncipován k vysávání prachu, nečistot, drobků atd. Není vhodný k čištění velkých ploch nebo dlouhodobému používání.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládní přístrojů

Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění nesmí provádět děti bez dozoru. Děti si nesmí s přístrojem hrát.

Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Hrozí mimo jiné i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Přístroj a nabíjecí kabel USB-C nepoužívejte do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Přístroje se nedotýkejte mokřavými rukama.

Do otvorů přístroje nestrkejte žádné jehly ani jiné kovové předměty.

Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je on sám nebo jeho nabíjecí kabel USB - C viditelně poškozený nebo pokud spadl na zem.

Přístroj rozebírejte jen do míry v rozsahu popsaném v tomto návodu. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje nebo nabíjecího kabelu USB-C svěřte vždy výhradně odbornému servisu nebo našemu servisnímu centru.

Když budete akumulátorový vysavač nabíjet, dbejte následujících pokynů:

- Nestavte na vysavač ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- K nabíjení používejte pouze vhodné síťové adaptéry USB, které odpovídají „Technickým parametrům“.

- Nepoužívejte poškozený síťový adaptér USB ani se je nepokoušejte opravit.

VÝSTRAHA před zneužitím

V žádném případě nevysávejte tyto věci:

- žhavý popel, cigaretové nedopalky, zápalky atd.: Nebezpečí požáru!

- tonery do tiskáren: Nebezpečí požáru, resp. výbuchu!

- leptavé nebo jedovaté látky (např. kyseliny, azbest nebo azbestový prach atd.): Ohrožení zdraví!

- tekutiny (zejména tekuté čisticí prostředky na koberce): Nebezpečí zkratu!

- špičaté, tvrdé předměty (např. skleněné střepey, hřebíky atd.): Tyto předměty mohou zničit filtr.

- sádro, cement, prach z vrtání, stavební odpad, líčidla atd.: Tyto látky mohou ucpat filtr, a tím poškodit přístroj.

- kabely, vedení apod.: - kabely, vedení jejich izolace.

Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti snadno vznětlivých materiálů.

Přístroj nepoužívejte ke sbírání malých předmětů.

VÝSTRAHA před popálením/požárem

Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat vy sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odbornou opravnu nebo na náš zákaznický servis.

Nestavte do jeho blízkosti vysavače žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.

Výrobek obsahuje jeden lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

Neprovádějte na akumulátorech žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívajte/nerozebírejte.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Když používáte akumulátorový vysavač v autě: Když vysavač nepoužíváte, nenechávejte jej ležet ve vozidle nepřipojený nebo nepřipevněný. Přístroj může při extrémních jízdách manévrech nekontrolovaně proletět interiérem. Zajistěte jej např. v kufru auta nebo jej nechte ležet doma.

Nabíjecí kabel USB-C ved'te tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

Nikdy nevysávejte lidi ani zvířata. Zejména vlasy, části těla a části oblečení, jako např. tkaničky u bot nebo šály, udržujte v dostatečné vzdálenosti od sacího otvoru. Nikdy se nepokoušejte odstranit ucpaní, když je vysavač v provozu.

Před sejmutím kartáčového nástavce spotřebič vždy vypněte.

Přístroj nesmí být během provozu, čištění nebo odnámání nádoby na sběr prachu připojen nabíjecím kabelem USB-C ke zdroji proudu.

POZOR na věcné škody

Akumulátorový vysavač nepřehřívajte. Maximálně po 12 minutách jej vypněte a nechte jej po dobu přibližně 30 minut ochladovat.

Dbejte na to, aby větrací štěrby přístroje nebyly zakryty prachem apod.

Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve vysokých nadmořských výškách).

Akumulátorový vysavač přenášejte vždy pouze za rukojeť, nikdy ne za nabíjecí kabel USB-C.

Akumulátorový vysavač smí být používán pouze kompletně sestavený a se zabudovaným filtrem.

Používejte pouze originální příslušenství.


Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Akumulátor chraňte hlavně před nadměrným teplem.

K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál.

Při dodávce není akumulátor úplně nabitý. Aby bylo dosaženo maximální nabíjecí kapacity, před prvním použitím akumulátor plně nabijte.

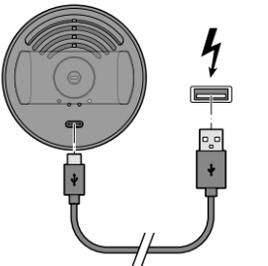

1. Vysavač připojte pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C do síťového adaptéru s USB portem (není součástí balení) tak, jak je znázorněno na obrázku.

2. Síťový adaptér USB zasuňte do zásuvky.

●●●● Během nabíjení zobrazují

●●●● kontrolky stavu nabití aktuální

●●●● kapacitu akumulátorového

●●●● vysavače (25% - 50% - 75% - 100%):

kontrolka svítí - kapacita byla dosažena

kontrolka bliká - probíhá nabíjení

kontrolka nesvítí - kapacita ještě nebyla dosažena

Jakmile svítí všechny čtyři kontrolky, je akumulátorový vysavač zcela nabitý.

3. Nabíjení trvá maximálně 2 hodiny. S plně nabitým akumulátorem může vysavač pracovat přibližně 12 minut.

4. Po skončení nabíjení odpojte síťový adaptér USB ze zásuvky a nabíjecí kabel USB-C od bezdrátového vysavače.

Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce, i když vysavač nepoužíváte.


Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.


Použití

Akumulátorový vysavač se během používání zahřívá. To je normální a není to závada.


Sejmutí uzavíracího víčka

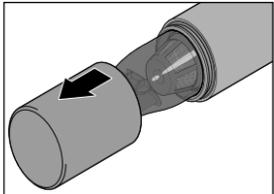


Nasazení uzavíracího víčka

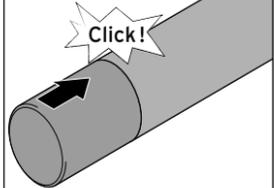

Zapnutí a vypnutí akumulátorového vysavače

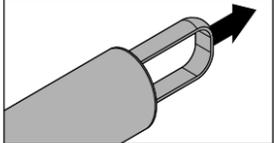

1. Vytáhněte rukojeť až na doraz.

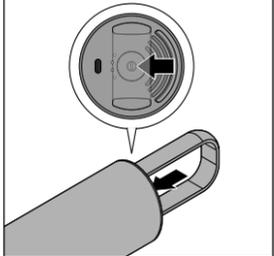

2. K zapnutí vysavače stiskněte vypínač.


3. K vypnutí vysavače opět stiskněte vypínač.



4. Po použití zatlačte rukojeť zpět do pouzdra, dokud slyšitelně a viditelně nezaskočí.


Použití kartáčového nástavce

Na čalounění a choulostivé povrchy používejte kartáčový nástavec.

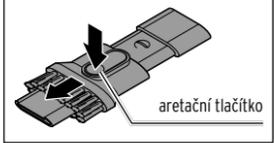

1. Stiskněte aretační tlačítko a vysuňte kartáč dopředu.

2. Pusťte aretační tlačítko a posouvajte kartáč dál, dokud citelně a slyšitelně nezaskočí.

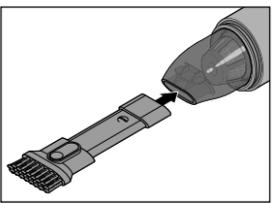

3. Nasadte kartáčový nástavec na sací otvor.

Když budete chtít kartáčový nástavec odejmout, stáhněte jej ze sacího otvoru.

Chcete-li kartáčový nástavec nasadit, stiskněte aretační tlačítko a zatlačte kartáč dozadu, dokud citelně a slyšitelně nezaskočí.

Čištění

Čištění kartáčového nástavce

1. Vypněte přístroj a vyjměte kartáčový nástavec.

2. Odstraňte z kartáčového nástavce vlasy nebo provázky.

3. Kartáčový nástavec otřete mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

Vyprázdnění a vyčištění nádoby na sběr prachu


POZOR na věcné škody
Přístroj nesmí být zapnutý, když z něj vyjímáte nádobu na sběr prachu.

Nádobu na sběr prachu pravidelně vyprazdňujte, aby se předešlo snížení sacího výkonu, přehřívání přístroje a nadměrnému znečištění filtru.


1. Vypněte akumulátorový vysavač.

2. Držte akumulátorový vysavač tak, aby nádoba na sběr prachu směřovala dolů.

Nádobu na sběr prachu vyjměte nejlépe přímo nad odpadkovým košem.

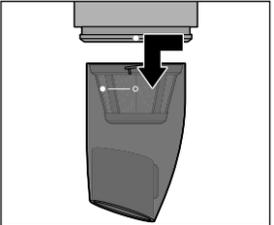


3. Otočte nádobu proti směru hodinových ručiček tak, aby kruh na nádobě směřoval k bodu na krytu (viz obrázek), a vyjměte nádobu na sběr prachu z krytu.

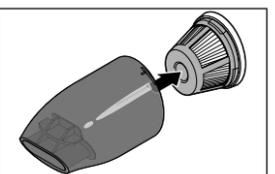

4. Z nádoby na sběr prachu vyjměte filtr.

Čištění filtru

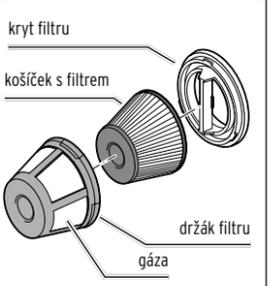

1. Otočte průhledný kryt filtru ve směru hodinových ručiček a vyjměte jej spolu s košíčkem z držáku filtru.

2. Košíček s filtrem vyjměte z krytu.

Košíček s filtrem a držák filtru lehce vyklepejte. Držák filtru můžete také vykartáčovat nebo otřít vlhkým hadříkem. Buďte přitom opatrní, abyste nepoškodili gázu.


4. Otřete průhledný kryt filtru vlhkým hadříkem.

5. Před namontováním filtru v obráceném pořadí zpátky na místo nechte všechny díly úplně uschnout.


Pokud by již nebylo možné filtr uspokojivě vyčistit nebo by sací výkon vysavače kvůli znečištění filtru klesal, můžete si objednat nový filtr v našem zákaznickém servisu (viz kapitola „Zákaznický servis“).

Z hygienických důvodů je potřeba filtr pravidelně měnit.

Opětovné sestavení vysavače

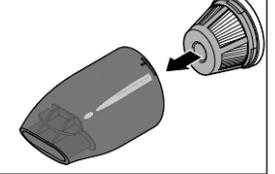

1. Vložte filtr do nádoby na sběr prachu.

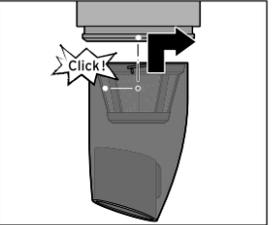

2. Nasadte nádobu na kryt tak, aby kruh na nádobě směřoval k bodu na krytu (viz obrázek).

3. Otáčejte nádobu ve směru hodinových ručiček, dokud bod na nádobě nebude směřovat k bodu na krytu. Nádoba na sběr prachu musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Čištění těla vysavače

POZOR na věcné škody
K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Tělo vysavače vyčistěte mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

Závada/řešení

Přístroj nefunguje

• Je akumulátor nabitý?

Nízký sací výkon

• Není nádoba na prach plná?

• Není filtr silně znečištěný?

• Je akumulátor dostatečně nabitý?

Vyšší hlasitost

• Není nádoba na prach plná?

• Je nádoba na prach správně nasazená?

• Je filtr správně nasazený?

• Není filtr znečištěný?

• Nenachází se v sacím otvoru nějaký předmět?

Technické parametry

Model: 622 879
USB port: 5 V \equiv 2 A (symbol \equiv označuje stejnosměrný proud)

Akumulátor

Typ: 2x 3,7 V 2 000 mAh, ISR18650 Li-ion

Jmenovitá energie: 14,8 Wh (testováno podle UN 38.3)

Napětí: 7,4 V, 2 000 mAh

Doba nabíjení: cca 2 h

Akumulátorový vysavač

Max. sací síla: 5,5 kPa

Úroveň hluku: cca 80 dBA

Doba provozu: cca 12 min (s plně nabitou baterií)

Objem nádoby na sběr prachu: cca 80 ml

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje

jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrné určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.