
LED-Weihnachtsbaumkerzen

de **Bedienungsanleitung**

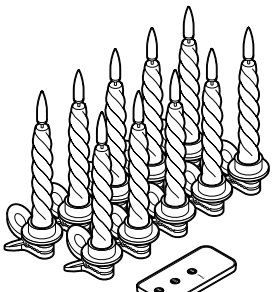

www.tchibo.de/anleitungen

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.de

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.


- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Der Artikel ist zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Der Artikel ist nur für den Einsatz im trockenen Innenbereich ausgelegt. Schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.
- **Die äußere Schicht der LED-Kerzen besteht aus Echtwachs.** Schützen Sie sie vor offenen Flammen, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Befestigen Sie keine echten Kerzen unmittelbar neben den LED-Kerzen. Dochte nicht anzünden!
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Artikel um. Er kann durch Stöße, Schläge oder Stürze auch aus geringer Höhe beschädigt werden. Wählen Sie daher nicht zu dünne Zweige, um die Kerzen zu befestigen, da diese brechen könnten.

Der Artikel enthält eine Lithium-Batterie (Knopfzelle). Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Die Fernbedienung ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie die Fernbedienung nicht weiter und halten Sie sie von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung unbedingt auf die richtige Polarität (+/–). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten").
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht in Kontakt miteinander, halten Sie sie auch von Metallgegenständen fern.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht). Nehmen Sie die Batterien umgehend aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Gebrauch

Batterie in die LED-Kerzen einsetzen

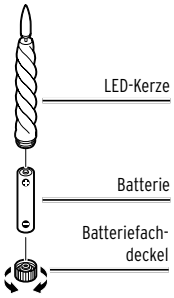


1. Drehen Sie den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn von der Kerze ab.
2. Setzen Sie die Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Drehen Sie den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn wieder auf die Kerze auf.

Die Kerze beginnt zu leuchten, sobald der Batteriefachdeckel das Batteriefach fest verschließt.



4. Stecken Sie die Kerze mit dem Batteriefachdeckel auf den Kerzenteller.


Fernbedienung aktivieren



Bei Anlieferung ist in die Fernbedienung ein Isolierstreifen zum Schutz der Batterie eingesetzt.

▷ Ziehen Sie zum Aktivieren der Fernbedienung den Isolierstreifen aus dem Batteriefach heraus.

Fernbedienung verwenden

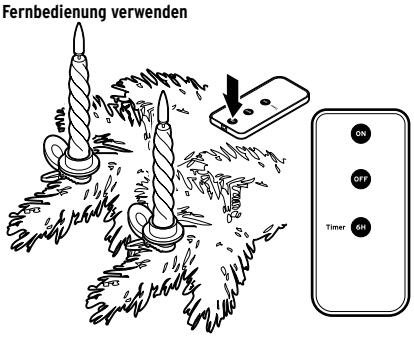

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 m und erfasst Kerzen in einem Radius von ca. 50 cm.

Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Kerzen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Kerzen befinden.

LED-Kerzen dauerhaft ein- und ausschalten

▷ Um die LED-Kerzen dauerhaft einzuschalten, drücken Sie die Taste **ON** auf der Fernbedienung.

▷ Um die LED-Kerzen dauerhaft auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.


LED-Kerzen im Timer-Modus einschalten

▷ Um die LED-Kerzen im Timer-Modus einzuschalten, drücken Sie die Taste **6H** auf der Fernbedienung. Die LED-Kerzen blinken einmal kurz auf und leuchten nun **6 Stunden**. Danach schalten sie sich automatisch für **18 Stunden** aus, anschließend wieder für 6 Stunden ein usw.

▷ Um den Timer-Modus zu deaktivieren und die LED-Kerzen vorzeitig auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.

Batterie der Fernbedienung wechseln

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die LED-Kerzen nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert. Das Batteriefach befindet sich unten auf der Rückseite der Fernbedienung.




1. Drücken Sie den kleinen Hebel nach innen und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.



2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue (siehe „Technische Daten"). Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (**+** Symbol nach oben).



Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.



3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Technische Daten

Modell:	764 760
Kerzen	
Batterie:	12x LR03 (AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Leuchtmittel:	LED
Fernbedienung	
Batterie: (nach UN 38.3 getestet)	1x CR2025/3V (Li) Nennenergie 0,45 Wh
Reichweite:	5 Meter
Betriebszeit:	ca. 100 Stunden (mit 1 Satz Batterien)
Umgebungs-temperatur:	+10 °C bis +40 °C

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, **Batterien** und **Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de.

Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Artikelnummer:
764 760