Tchibo

Décoration à suspendre à LED

Référence: 764 764

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

fr Fiche produit

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 156784AB5X6XVI · 2026-04

CE

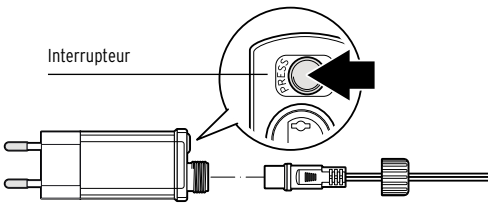
Pour votre sécurité ⚠

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.
Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Cet article convient à un usage à l'intérieur dans des locaux secs. Cet article est conçu pour un usage privé et non commercial.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- Ne touchez pas l'article avec les mains humides et ne le faites pas fonctionner à l'air libre ou dans des pièces où l'air est très humide.
- Ne plongez pas l'article dans l'eau ou dans d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur. Les LED ne sont pas gradables. Ne raccordez donc pas l'article à une prise de courant avec variateur de lumière.
- Commencez toujours par connecter le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur avant de brancher l'adaptateur secteur dans la prise de courant. Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de déconnecter le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, ...
  ... en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation,
  ... en cas d'orage,...
  ... avant de nettoyer l'article.
  Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Il ne faut utiliser l'article qu'avec l'adaptateur secteur fourni.
- Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- L'article ne doit pas être raccordé électriquement à d'autres guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.
- L'interrupteur ne coupe pas l'adaptateur secteur de l'alimentation électrique. L'alimentation électrique ne peut être coupée qu'en débranchant l'adaptateur secteur. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez retirer rapidement l'adaptateur secteur si besoin.
- Ne vous servez pas de l'article si l'article, le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas non plus vous-même le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, éliminez l'article dans le respect de la réglementation en vigueur.
- Les LED définitivement intégrées ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- N'allumez pas l'article dans son emballage et ne le couvrez pas pendant qu'il fonctionne.

Brancher / allumer/éteindre / fonction minuterie



1. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de l'adaptateur secteur et serrez bien le capot de protection.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.
3. Appuyez sur l'interrupteur de l'adaptateur secteur ...
   ... **1x** pour allumer l'article en continu.
   ... **2x**, pour allumer l'article avec la fonction minuterie. Les LED des guirlandes lumineuses clignotent 2x puis restent allumées en continu.
   ... **3x** pour éteindre l'article.

Si l'article est déjà allumé après le raccordement à la prise de courant, la séquence change comme suit:
appuyer 1x = activer la fonction minuterie; appuyer 2x = éteindre, etc.

Fonction minuterie: les LED s'allument et s'éteignent à la cadence suivante: 6 heures ALLUMÉE, 18 heures ÉTEINTE, 6 heures ALLUMÉE, etc.

Fixer la décoration à suspendre à LED avec les crochets autocollants

Respectez les consignes suivantes pour que les crochets adhèrent bien au mur:

Le film adhésif adhère à toutes les surfaces lisses et planes comme les surfaces en miroir, verre et carrelage. Ne collez pas les crochets sur des joints ou autres surfaces irrégulières. Le film adhésif n'adhère pas aux surfaces à reliefs.

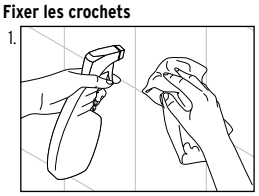
Le film adhésif est prévu pour être fixé durablement. Évitez de fixer les crochets sur les surfaces délicates si vous pensez les retirer plus tard.

Vous obtiendrez une adhérence optimale à des températures de 23 °C à 40 °C.

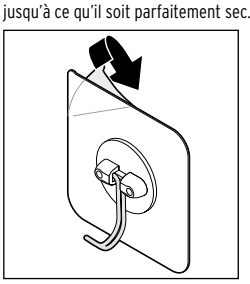
Les crochets sont uniquement conçus pour suspendre la décoration à LED. N'y accrochez pas d'autres objets.

Capacité de charge d'un crochet: max. 0,5 kg.

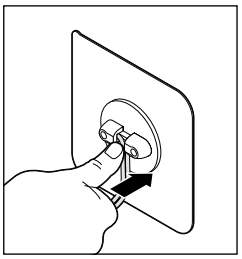
Fixer les crochets

1. 

La surface d'application doit être exempte de poussière, graisse, silicone ou calcaire. Nettoyez-la et dégraissez-la **à l'alcool pur (isopropanol) ou à l'alcool à brûler.** Les nettoyants pour salle de bain ou multi-usage ne sont pas appropriés.
Essuyez légèrement l'emplacement nettoyé et laissez-le sécher jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec.

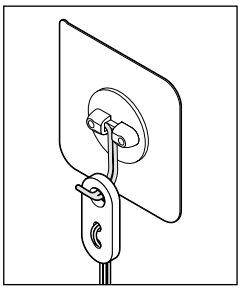
2. 

Retirez le film de protection au dos des crochets et collez les crochets sur la surface nettoyée.

3. 

Appliquez le film tout autour des crochets et appuyez aussi sur les crochets.

Attendez 24 heures que les crochets puissent entièrement supporter leur charge.

4. 

Accrochez l'article sur les crochets, comme illustré.

Nettoyage

1. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
2. Nettoyez l'article avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

Caractéristiques techniques

Modèle:	764 764
Adaptateur secteur	
Entrée:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie:	3,5 V ⎓ 1 W (le symbole ⎓ signifie courant continu)
Classe de protection:	II ⧈
Décoration à suspendre à LED	
Agent lumineux: (non remplaçables)	LED
Classe de protection:	III ⧈
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Élimination

L'article et son **emballage** sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.
Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.