


Appareil de massage facial

fr Mode d'emploi

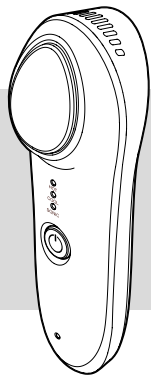

www.fr.tchibo.ch/notices

Chère cliente, cher client,

Votre nouvel appareil de massage facial dispose d'une fonction chauffante et d'une fonction refroidissante. La fonction de vibration sonore peut être activée à tout moment. Le traitement à une chaleur de 42 °C peut stimuler la circulation sanguine de la peau du visage et favoriser ainsi l'absorption des produits de soin. Le traitement à froid, à 6 °C, peut rétrécir les pores, affermir la peau du visage et réduire les rides. Cet effet peut être renforcé grâce à la fonction de vibration sonore. Votre peau est alors plus souple, plus ferme et plus élastique. Nous vous souhaitons de passer de bons moments avec votre nouvel appareil de massage facial !

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité

L'article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez attentivement les consignes de sécurité et utilisez l'article conformément à ce mode d'emploi pour éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Utilisation prévue

L'appareil sert à traiter à chaud ou à froid la peau du visage ainsi qu'à la masser. L'article est conçu exclusivement pour l'usage privé, et il ne convient pas à une utilisation commerciale ou professionnelle (p. ex. en institut de beauté ou au sein d'un établissement similaire).

Cet article est destiné à une utilisation en intérieur, dans des locaux secs.

N'utilisez pas l'appareil...

... sur des plaies ouvertes ni en cas de brûlure, d'irritation ou de maladie cutanée ;

... si vous souffrez de troubles circulatoires, de diabète, de la tuberculose, d'une tumeur, de contusions, de la névralgie du trijumeau ;

... après une opération ;

... pendant la grossesse ;

... si vous portez un stimulateur cardiaque ;

... en cas de douleurs d'origine inconnue. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

• N'utilisez pas l'appareil à proximité directe des yeux. Évitez cette zone.

• L'article ne doit pas être utilisé par une personne ne pouvant pas percevoir correctement la chaleur ou le froid. Certaines maladies comme le diabète peuvent s'accompagner de modi-

fications de la sensibilité à la température. En outre, les personnes handicapées ou fragiles sont susceptibles de ne pas pouvoir signaler les désagréments. Par conséquent, n'utilisez pas l'article sur des personnes handicapées, malades ou insensibles à la chaleur et au froid.

• Les températures à partir de 42 °C peuvent provoquer des brûlures ! Lorsque vous utilisez la fonction chauffante, veillez donc à ne pas appliquer l'appareil de massage facial trop longtemps au même endroit.

Danger : risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil.

• Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment un risque d'étouffement !

• N'utilisez pas l'appareil sur les enfants en bas âge, car ils ont une peau très sensible. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation. Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien s'ils ne sont pas surveillés.

Dangers dus à l'électricité

• L'appareil doit seulement être rechargé en intérieur, dans un endroit sec. Utilisez uniquement des adaptateurs secteur USB adaptés correspondant aux « caractéristiques techniques » de l'appareil.

• Ne chargez pas l'appareil à proximité d'un endroit où il y a de l'eau. Lorsqu'il est branché sur le secteur, l'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Durant le temps de chargement, ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides, afin d'éviter tout risque de choc électrique.

• Avertissement - Ne chargez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, au-dessus d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.

• N'essayez pas de saisir l'appareil s'il est tombé dans l'eau alors qu'il était en train de se recharger ! Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant, resp. le connecteur USB de la prise de raccordement. Faites sécher l'appareil, son cordon d'alimentation et, au besoin, l'adaptateur secteur avant de raccorder à nouveau l'appareil.



• Lorsque vous envisagez de charger l'appareil, ne le raccordez qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.

Vue générale

(contenu de la livraison)



Retirez le film protecteur de la surface de massage.

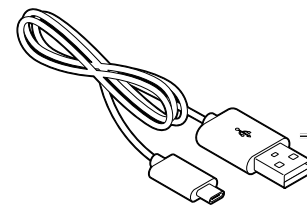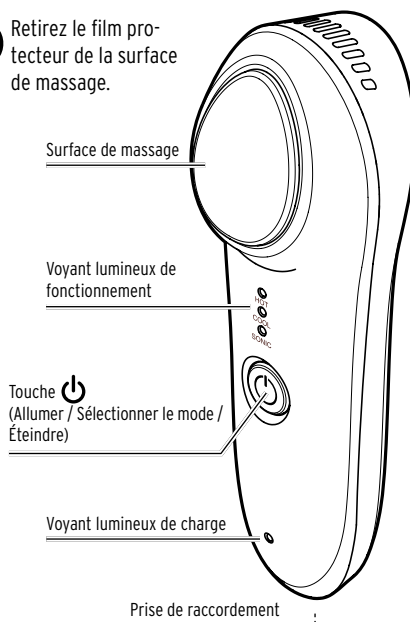

Câble de charge USB

Également fourni
(ne figure pas sur l'illustration) :
Sac de rangement

Informations supplémentaires sur la batterie utilisée :

Fabricant: Shenzhen LIMENGTONG Electronic Technology Co., Ltd., 4th Floor, Building1, Huahan Science Park, No. 19 Qiyun West Road, Pingshan District, Shenzhen, China

Marque: LMT
Site web: <http://lmtzkj.1688.com>
E-mail: 335687086@qq.com

• Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant si un problème survient pendant le chargement, dès que l'appareil est entièrement rechargé, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le câble de charge USB.

• N'utilisez pas d'adaptateurs secteur USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.

• La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher l'adaptateur secteur en cas de besoin. Placez le câble de charge USB de manière à ce que l'appareil ne puisse pas être tiré vers le bas par inadvertance.

• Vous ne pouvez, ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

• Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'éteindre, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.

• Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Les batteries endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.

• Veillez à ce que le câble de charge USB ne soit ni coincé ni tordu. Tenez le câble éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

• Ne mettez pas l'appareil en marche et ne le connectez pas au secteur pour le charger si l'appareil ou le câble de charge USB présentent des signes de détérioration ou si l'appareil est tombé.

• Ne démontez pas l'appareil autrement que de la façon indiquée dans ce mode d'emploi. N'essayez pas de modifier l'article. Ne confiez qu'à un atelier spécialisé les réparations de l'appareil ou du câble de charge USB.

Risque d'incendie / d'explosion !

• Évitez de ranger, de charger et d'utiliser l'article à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude).

• Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes. En particulier, protégez également la batterie d'une chaleur excessive.

Dommages matériels

• Après chaque utilisation, essuyez la surface de massage soigneusement comme indiqué au chapitre « Nettoyage de l'appareil » pour éviter les dépôts de graisse et autres résidus.

• N'utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs pour le nettoyage, ni de brosses dures, etc. Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à éviter toute infiltration d'humidité.


Chargement de la batterie

La batterie est livrée à moitié chargée, ce qui évite qu'elle ne se détériore. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.



AVERTISSEMENT - Danger de mort par électrocution

- Ne chargez pas l'appareil directement à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.

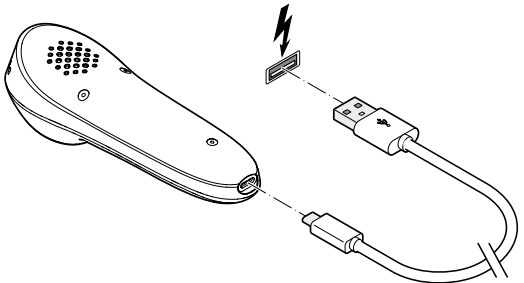

1. Connectez le câble de charge USB à l'appareil et à un adaptateur secteur USB (non fourni).
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant. La charge démarre automatiquement. Durant le temps de charge, le voyant lumineux de charge clignote en rouge. Rechargez maintenant complètement la batterie pendant environ 2-3 heures. Une fois que la batterie est entièrement rechargée, le voyant lumineux de charge s'allume en bleu.
3. Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et retirez le câble de charge USB de l'appareil. Le voyant lumineux de charge s'éteint.

L'appareil de massage facial est prêt à l'emploi.

Avec une batterie entièrement chargée, vous pouvez utiliser l'appareil pendant env. 45 minutes. La batterie doit ensuite être rechargée pendant env. 2-3 heures.



- Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil pendant que la batterie se recharge.
- Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger tous les 2 à 3 mois.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

Utilisation




AVERTISSEMENT - Risque de blessure

- Les températures à partir de 42 °C peuvent provoquer des brûlures ! Lorsque vous utilisez la fonction chauffante, veillez donc à ne pas appliquer l'appareil de massage facial trop longtemps au même endroit.

- 
 - Commencez par n'utiliser l'appareil de massage facial que brièvement, de façon à ce que les éventuelles réactions soient les plus réduites possibles.
 - Le traitement du visage ne doit pas dépasser 5 minutes. L'appareil de massage facial s'éteint automatiquement au bout d'env. 2,5 minutes.
 - Utilisez l'appareil 2 fois par jour max.

- N'utilisez pas la fonction chauffante, ni la fonction chauffante combinée à la fonction de vibration sonore si vous êtes maquillé. S'il y a du maquillage sur la peau, p. ex. du fond de teint, de la poudre ou de l'anticernes, il sera légèrement liquéfié par la chaleur. Le traitement à chaud contribue à incruster profondément dans les pores grand ouverts le mélange constitué par les particules de maquillage, le sébum et les salissures. Il en résulte des pores bouchés, ce qui peut donner lieu à des points noirs et des boutons.
 - Les personnes qui ont une peau sensible peuvent être affectées par des boursoufflures et des irritations. Au besoin, testez d'abord l'appareil à un endroit moins sensible, p. ex. sur la partie inférieure de l'avant-bras.
1. Commencez par bien nettoyer la peau de votre visage pour en retirer les traces de maquillage, les salissures et l'excès de sébum. Essayez ensuite soigneusement votre visage.
 2. Appliquez-y du sérum haut de gamme, de l'huile pour le visage ou de la crème hydratante. Cela permet à l'appareil de glisser en douceur sur la peau et favorise l'absorption des substances actives par la peau.

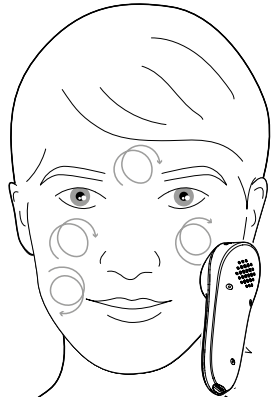

3. Activez la fonction chauffante et au besoin la fonction de vibration sonore (cf. le chapitre « Allumer/Éteindre/Changer de mode »), si vous trouvez cela agréable, puis appliquez la surface de massage sur la peau en décrivant des mouvements circulaires, du milieu vers le bord de votre visage.
 4. Activez maintenant la fonction refroidissante et au besoin la fonction de vibration sonore, puis appliquez la surface de massage sur la peau en décrivant des mouvements circulaires, du milieu vers le bord de votre visage.
- Vous pourriez ensuite appliquer du maquillage comme vous le souhaitez.

Après l'utilisation

➤ Après chaque utilisation, nettoyez minutieusement l'appareil, notamment sa surface de massage, en tenant compte des instructions du chapitre « Nettoyage ».

Allumer/Éteindre/Changer de mode

- 

Il est possible d'activer les fonctions en pressant brièvement la touche  dans l'ordre suivant :

Chaud -> Chaud + vibrations soniques -> Froid -> Froid + vibrations soniques

Allumer l'appareil
Fonction chauffante (42 °C)

Le traitement à une chaleur de 42 °C peut stimuler la circulation sanguine de la peau du visage, ouvrir les pores et favoriser l'absorption des substances actives.

- Maintenez la touche  pressée env. 3 secondes pour allumer l'appareil de massage facial. Le voyant lumineux HOT s'allume en rouge. Après 3 secondes, la surface de massage est chaude et vibre.

Combinaison de la fonction chauffante et de la fonction de vibration sonore

- La fonction de vibration sonore masse la peau et l'apaise.
- Appuyez à nouveau sur la touche  pour activer la fonction de vibration sonore en plus de la fonction chauffante. Le voyant HOT s'allume en rouge, le voyant lumineux SONIC s'allume en jaune. La surface de massage est chaude et vibre.

Fonction refroidissante (6 °C)

- Le traitement à froid, à 6 °C, peut rétrécir les pores, affermir la peau du visage et réduire les rides ainsi que les boursoufflures.
- Appuyez à nouveau sur la touche  pour activer la fonction refroidissante. Le voyant lumineux COOL s'allume en bleu. Après 3 secondes, la surface de massage est froide et vibre.

Combinaison de la fonction refroidissante et de la fonction de vibration sonore

- Appuyez à nouveau sur la touche  pour activer la fonction de vibration sonore en plus de la fonction refroidissante. Le voyant COOL s'allume en bleu, le voyant lumineux SONIC s'allume en jaune. La surface de massage est froide et vibre.

Éteindre l'appareil

- 

Vous pouvez éteindre à tout moment l'appareil de massage facial, quelle que soit la fonction pour laquelle vous venez d'opter.
- Maintenez la touche  pressée env. 3 secondes pour éteindre l'appareil de massage facial.

Arrêt automatique

L'appareil de massage facial s'éteint automatiquement au bout d'env. 2,5 minutes.



Nettoyage et rangement

REMARQUE - Dommages matériels

- L'appareil de massage facial ne doit pas être immergé dans de l'eau ou dans d'autres liquides. Protégez-le des infiltrations d'humidité.
- N'utilisez ni produits chimiques corrosifs, ni détergents agressifs ou abrasifs pour nettoyer l'appareil.

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Essuyez la surface de massage avec un chiffon doux et humide. Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans l'appareil.
- Essuyez également la poignée avec un chiffon doux et humide.
- Le cas échéant, rechargez à nouveau la batterie avant de ranger l'appareil. Il sera alors prêt à un emploi immédiat lorsque vous souhaiterez à nouveau l'utiliser.
- Conservez l'appareil dans le sac de rangement fourni, dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

Caractéristiques techniques

Modèle :	717 936
Entrée :	5 V  1 A (le symbole  signifie courant continu)
Batterie :	batterie lithium-ion 3,7 V 800 mAh énergie nominale : 2,96 Wh (test selon UN 38.3) (non remplaçable)
Durée de charge :	env. 2-3 heures
Durée de fonctionnement max. (avec batterie complètement chargée) :	env. 45 minutes
Classe de protection :	III 
Consommation lorsque l'appareil est éteint :	0,2 W
Adaptateur secteur (non fourni) :	
Entrée :	AC 100-240 V 50/60 Hz
Sortie :	DC 5 V 1 A
Température ambiante :	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.fr.tchibo.ch

Mise au rebut

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Cela permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes du tri sélectif. Pour cela, utilisez les possibilités locales de collecte de papier, de carton et d'emballages légers.



Les appareils, ainsi que les **piles**, **ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. Ils peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et de mise au rebut inappropriés. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte où mettre au rebut les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et les batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui les vendent. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant de mettre au rebut les piles/batteries.

Attention ! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans que le boîtier soit détruit. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.