


Miroir de maquillage à LED

Mode d'emploi

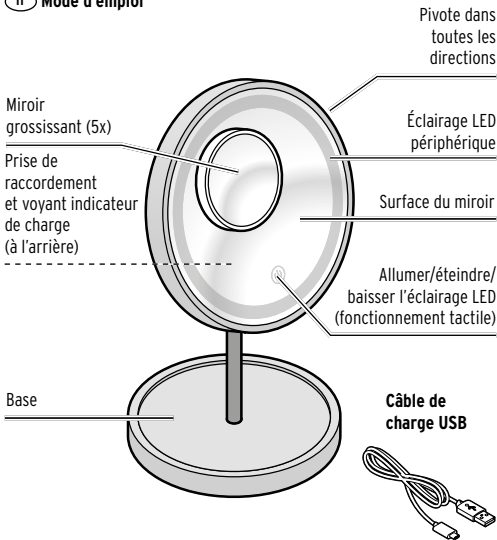

Consignes de sécurité

Afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure, lisez attentivement les consignes de sécurité et utilisez l'article conformément à ce mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Utilisation prévue

Cet article est conçu pour un usage privé, en intérieur, et il ne convient pas à un usage commercial. Les LED intégrées ne sont pas adaptées à l'éclairage des pièces.

Danger: risque pour les enfants

- Les enfants ne perçoivent pas les risques qu'entraîne l'utilisation inappropriée des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Dangers dus à l'électricité

- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées peuvent entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Lorsque vous rechargez la batterie du miroir de maquillage à LED, prenez les précautions suivantes:
 - Le miroir de maquillage à LED ne doit pas être rechargé dans une salle de bain ou un autre endroit humide. Ne chargez l'article qu'en intérieur, dans des endroits secs.
 - Si le miroir de maquillage à LED a été mouillé, faites-le bien sécher avant de le connecter à nouveau au secteur avec le câble de charge USB.
 - Ne placez pas de récipient rempli de liquide (p. ex. un vase) sur l'article ou juste à côté. Le récipient pourrait se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. En l'espèce, il y a un risque de choc électrique.

- Pour recharger l'appareil, utilisez seulement des adaptateurs secteur USB adaptés qui correspondent à ses «caractéristiques techniques».
- N'utilisez pas d'appareils de charge défectueux et n'essayez pas d'en réparer.
- Ne connectez pas le miroir de maquillage à LED au secteur si le miroir lui-même ou le câble de charge USB présente des dégâts visibles.
- Ne couvrez pas le miroir de maquillage à LED pendant le chargement.

Danger: risques de brûlures et d'incendie

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement inapproprié de la batterie donne lieu à un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, veuillez-vous adresser à un atelier spécialisé.
- Ne placez pas d'objets à flamme nue, comme des bougies allumées, à proximité de l'article. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- **Attention!** Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter. Elle ne doit pas être exposée à une forte chaleur ou à une pression atmosphérique extrêmement basse. Risque d'explosion!
- Ne modifiez pas et ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Les batteries endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.

Risque de blessures

- Placez l'article de telle façon qu'il ne puisse pas tomber. Risque de blessure en raison des bris de verre!


Dommages matériels

- Ne plongez pas le miroir de maquillage à LED ou le câble de charge USB dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans la prise de raccordement USB.
- Placez le câble de charge USB de manière à ce que le miroir de maquillage à LED ne puisse pas être tiré par inadvertance et tomber pendant le chargement.
- Veillez à ce que le câble de recharge USB ne soit ni coincé ni tordu. Tenez le câble de charge USB éloigné des arêtes coupantes et des sources de chaleur.
- N'exposez pas l'article à de fortes vibrations et protégez-le de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs pour le nettoyage, ni de brosses dures, etc.
- Les LED non amovibles ne peuvent et ne doivent pas être remplacées.
- On ne peut pas totalement exclure que certains vernis, certains plastiques, certains produits d'entretien pour meubles n'attaqueront et ne ramolliront pas les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez au besoin un support antidérapant entre le meuble et l'article.

Caractéristiques techniques

Modèle:	724 765
Batterie:	Lithium-ion 3,7 V --- 1 200 mAh
(test selon UN 38.3)	Énergie nominale: 4,44 Wh (non remplaçable)
Entrée:	5 V --- 0,5 A (le symbole --- signifie courant continu)
Durée de charge:	env. 3 heures
Durée d'éclairage (avec batterie entièrement chargée):	env. 4 heures (luminosité à 100 %)
Agent lumineux:	LED
Classe de protection:	III $\triangleleft$
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Montage

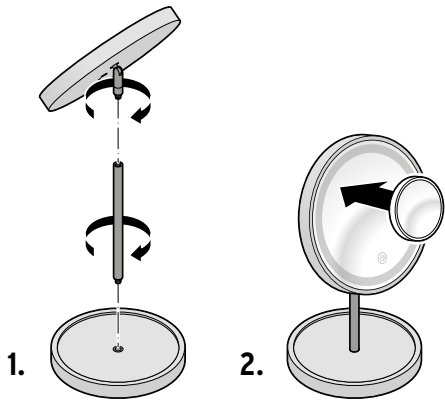


1. Montez le miroir de maquillage à LED conformément à l'illustration.
2. Fixez le miroir grossissant à la surface du miroir en le pressant bien à l'emplacement souhaité, grâce aux ventouses.

Charger la batterie

La batterie est livrée à moitié chargée, car cela évite qu'elle se détériore. Avant la première utilisation, chargez donc complètement la batterie en raccordant l'article à un adaptateur secteur (non fourni) branché sur le secteur.


Vous pouvez allumer l'éclairage LED pendant le chargement, mais cela allongera le temps de charge.

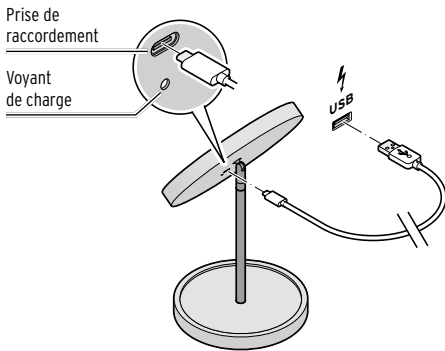

1. Insérez une extrémité du câble de charge USB dans la prise de raccordement située à l'arrière du miroir de maquillage à LED.
2. Connectez l'autre extrémité du câble de charge USB à une prise de courant grâce à un adaptateur secteur adapté.
- Le voyant de charge s'allume en rouge pendant le chargement. La durée de charge normale de la batterie vide est d'env. 3 heures. Une fois que la batterie est complètement chargée, le voyant de charge s'allume en vert.
3. Après le chargement, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et retirez le câble de charge USB du miroir de maquillage à LED.

Avec une batterie entièrement chargée, vous pouvez utiliser l'éclairage LED du miroir pendant env. 4 heures. Si l'éclairage LED ne s'allume plus, c'est qu'il faut à nouveau recharger complètement la batterie.

Allumer/éteindre/baisser l'éclairage LED

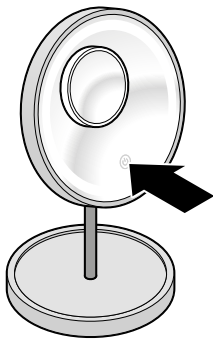

1. **Pour allumer** l'éclairage LED périphérique, appuyez 1x sur l'interrupteur Marche/Arrêt au bas de la surface du miroir.
2. **Pour baisser la luminosité**, retirez brièvement votre doigt de l'interrupteur Marche/Arrêt et placez-le à nouveau sur ce dernier. L'intensité lumineuse augmentera à nouveau, en continu.
3. **Pour éteindre**, appuyez à nouveau 1x brièvement sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Lorsque vous allumez l'article, les LED brillent toujours avec l'intensité lumineuse la plus élevée.

Nettoyage

- ▷ Au besoin, frottez les pièces en bambou et la tige en métal au moyen d'un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau, puis essuyez avec un chiffon sec. Il ne faut pas que de l'humidité s'infilte dans la prise de raccordement USB.
- ▷ Nettoyez prudemment les surfaces des miroirs au moyen d'un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau claire (n'utilisez pas de produit nettoyant pour vitres!), puis séchez-les en les essuyant.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés. Cela permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Mettez l'**emballage** au rebut selon les principes du tri sélectif. Pour cela, utilisez les possibilités locales de collecte de papier, de carton et d'emballages légers.



Les appareils, les piles et les batteries signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils usagés en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. Celles-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles ne sont pas entreposées et éliminées correctement. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte où éliminer les appareils usagés, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Référence: 724 765

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.fr.tchibo.ch