


Brosse multifonction

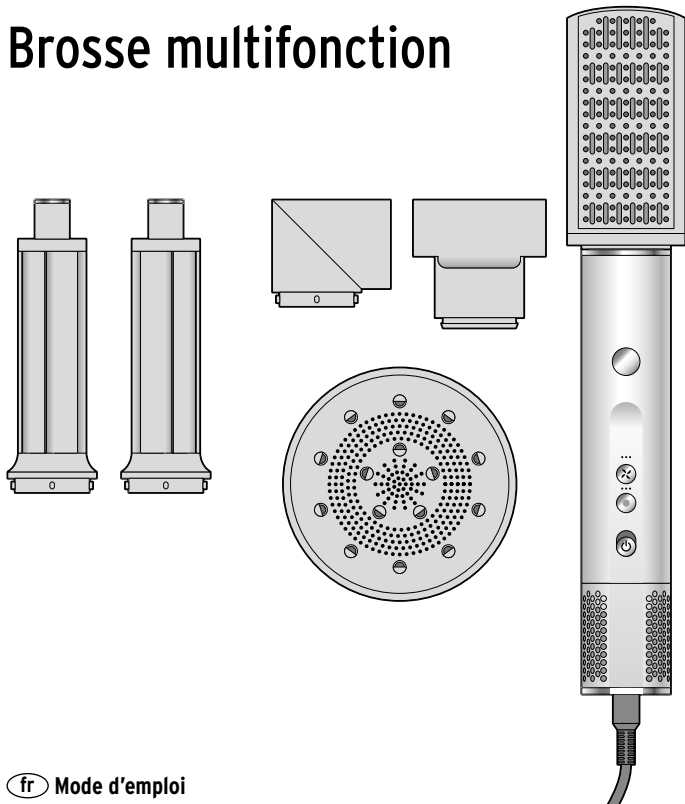

fr Mode d'emploi

149617FV05X07XV · 2025-05

Chère cliente, cher client!

Avec votre nouvelle brosse multifonction, vos cheveux sont séchés et coiffés facilement.

Grâce aux trois niveaux de réglage de température et de soufflage et aux cinq embouts différents, vous pouvez lisser vos cheveux, les boucler ou les onduler, leur donner du volume ou les coiffer comme vous le désirez.

Les embouts fer à friser fonctionnent avec l'effet dit Coandă. Les mèches de cheveux sont attirées par cet effet et s'enroulent automatiquement sur le fer. C'est donc le flux d'air qui coiffe vos cheveux, et non pas une surface extrêmement chaude comme dans le cas des fers à friser courants.

Votre brosse à cheveux est également munie d'une fonction ionique produisant des ions négatifs. Cette fonction permet d'éliminer l'électricité statique et les frisottis, donnant à votre chevelure un aspect plus souple et plus brillant.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle brosse multifonction.

Sommaire

3	À propos de ce mode d'emploi	11	Changer d'embout
3	Consignes de sécurité	12	Utiliser les embouts
		16	Après l'utilisation
7	Vue générale (contenu de la livraison)	17	Nettoyage
9	Utilisation	18	Rangement
9	Mise en place de l'embout	19	Caractéristiques techniques
10	Mise en marche et réglage	19	Élimination
11	Coiffer		
11	Touche air froid		

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

Mentions d'avertissement dans ce mode d'emploi:

DANGER met en garde contre le risque imminent de blessure grave ou un danger de mort.

PRUDENCE met en garde contre le risque de blessure légère.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- Cet article est conçu pour coiffer les cheveux humains et ne doit pas être utilisé sur les poils d'animaux ou les cheveux artificiels.
- Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien utilisateur s'ils ne sont pas surveillés.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par une personne présentant des troubles au niveau de la perception. Les enfants en bas âge sont plus sensibles à la chaleur. Certaines maladies telles que le diabète peuvent modifier la sensibilité à la température. Les personnes handicapées ou fragiles sont susceptibles de ne pas pouvoir signaler qu'elles ont trop chaud. Par conséquent, n'utilisez pas cet appareil pour les enfants de moins de 3 ans, les infirmes, les malades ou les personnes insensibles à la chaleur.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou dans d'autres liquides sous peine de choc électrique.
-  **Avertissement** - N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, au-dessus d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- **Avertissement** - Il est conseillé de prévoir une protection supplémentaire en installant dans le circuit électrique de la salle de bain un disjoncteur différentiel (RCD = Residual-Current Circuit Device) dont le courant de déclenchement ne dépasse pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides ou si vous vous tenez sur un sol humide.

- N'utilisez l'embout brosse plate et les embouts fer à friser que sur cheveux secs ou légèrement humides. Seuls l'embout sèche-cheveux/adaptateur, le diffuseur et le concentrateur peuvent s'utiliser également sur cheveux mouillés.
- Ne branchez la fiche qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux «Caractéristiques techniques» de l'appareil.
La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher la fiche en cas de besoin.
- Débranchez l'appareil du secteur quand vous ne l'utilisez pas, en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation, en cas d'orage ou avant de le nettoyer.
- N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour de l'appareil. À la longue, ceci entraîne une rupture du cordon et donc le risque que le cordon prenne feu ou vous inflige un choc électrique.
- Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Il doit être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes. Ne suspendez pas l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même ou le cordon d'alimentation présente des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne remplacez pas vous-même le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé ou à une personne disposant des qualifications nécessaires. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures d'aspiration et de sortie d'air.


Danger: risque de brûlure / d'incendie / de blessure

- L'appareil chauffe très rapidement. Les embouts chauffants deviennent très chauds pendant l'utilisation. Respectez une distance suffisante entre l'embout, le cuir chevelu, les oreilles et le visage. N'orientez pas le flux d'air en direction des yeux ou autres parties corporelles sensibles.
- Pendant l'utilisation, ne saisissez le fer à friser que par la pointe isolée.
- Pendant l'utilisation, n'utilisez aucun spray à proximité de l'appareil. Risque d'inflammation du spray dans certains cas défavorables.
- Tenez vos cheveux hors de portée des entrées d'air. Vos cheveux pourraient être aspirés, ce qui pourrait endommager vos cheveux et l'appareil.
- Laissez l'appareil et les embouts refroidir complètement avant de les nettoyer et de les ranger.
- Au niveau de température le plus élevé, ne laissez pas votre mèche de cheveux enroulée plus de 10 secondes autour des embouts à boucler. Ne laissez pas non plus les embouts plus de 10 secondes au même endroit de vos cheveux. – Sinon, vos cheveux pourraient être abîmés.
- Les embouts deviennent très chauds. Après l'utilisation, placez l'appareil de manière à ce que l'embout n'entre pas en contact avec des objets avant d'être suffisamment refroidi. Veillez à poser l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance. Ne le laissez pas non plus sans surveillance durant les phases de chauffage et de refroidissement.
- Ne recouvrez pas l'appareil lorsqu'il est allumé (p. ex. avec une serviette).

Risque de détérioration


- Lorsque vous vous coiffez, saisissez l'appareil toujours par le manche et jamais par la grille d'air. Les ouvertures d'aspiration d'air risqueraient de se boucher ou la grille d'air de se détacher.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc.

Vue générale (contenu de la livraison)

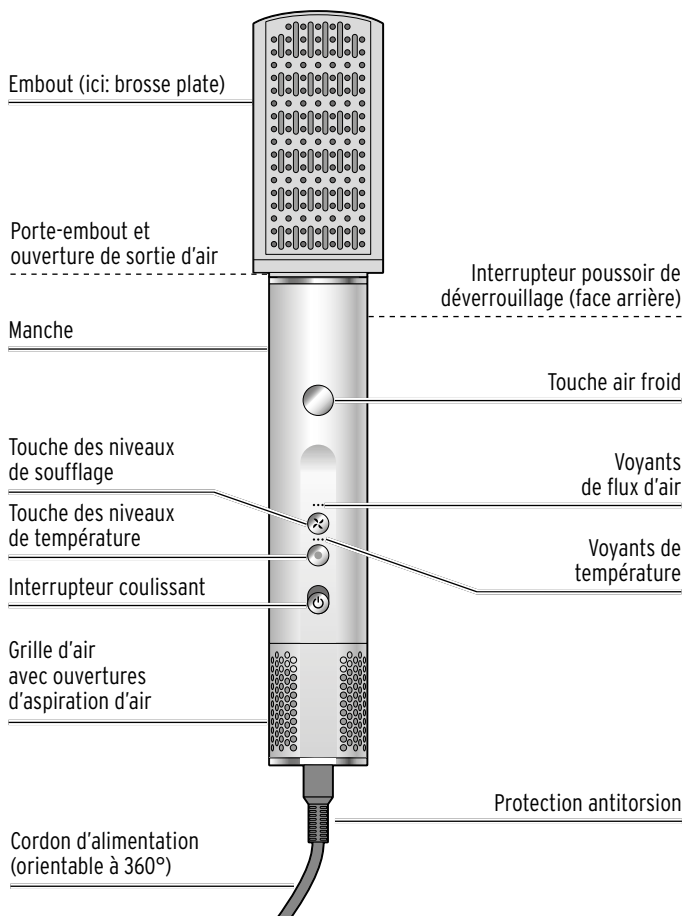


Embouts

Brosse plate pour lisser

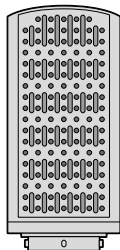

Sèche-cheveux/adaptateur

pour sécher et
utiliser le concentrateur
et le diffuseur




Fers à friser

pour ondulations et boucles

rotation
à gauche


rotation
à droite

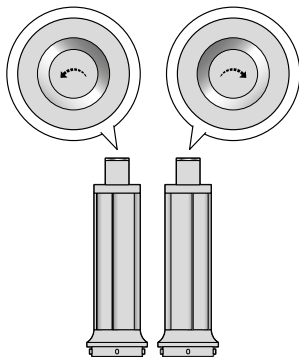

Concentrateur

pour un séchage ciblé de certaines
parties des cheveux


(utilisable uniquement avec l'embout
sèche-cheveux/adaptateur)

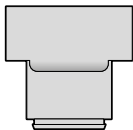

Diffuseur

pour cheveux bouclés

(utilisable uniquement
avec l'embout sèche-cheveux/
adaptateur)

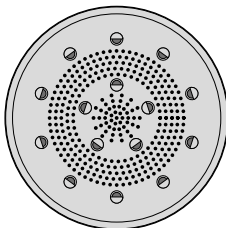

Utilisation



DANGER - danger de mort par choc électrique

N'utilisez la brosse plate et les fers à friser que sur des cheveux secs ou légèrement humides. Seuls l'embout sèche-cheveux/adaptateur, le diffuseur et le concentrateur peuvent s'utiliser également sur cheveux mouillés.


REMARQUE - risque de détérioration

Lorsque vous vous coiffez, saisissez l'appareil toujours par le manche et jamais par la grille d'air. Les ouvertures d'aspiration d'air risqueraient de se boucher ou la grille d'air de se détacher.





- Démêlez bien vos cheveux avant de les coiffer pour ne pas qu'ils s'emmêlent dans la brosse plate et afin que vous obteniez un joli résultat lorsque vous utilisez les fers à friser.
- Avant d'utiliser la brosse plate et le fer à friser, protégez éventuellement vos cheveux avec un spray thermo-protecteur.
- Travaillez toujours des mèches **fines** et passez l'embout brosse plate dans les cheveux sans forcer. Il doit glisser **en douceur**.

Mise en place de l'embout

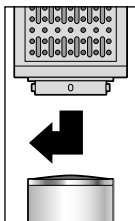


Insérez l'embout souhaité dans le logement du manche. Tournez fermement l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre de manière à ce que l'embout s'enclenche de manière audible et perceptible.

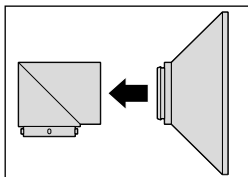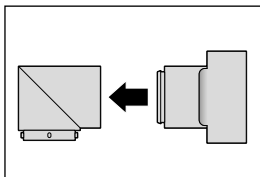

- ▷ Si vous utilisez le concentrateur ou le diffuseur, insérez-les sur l'embout sèche-cheveux/adaptateur. Vous devez entendre et sentir que le concentrateur ou le diffuseur s'enclenche.
- ▷ Pour enlever le concentrateur ou le diffuseur, tirez dessus en maintenant l'embout sèche-cheveux/adaptateur.

Mise en marche et réglage



1. Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant et poussez l'interrupteur vers le haut.

- 2. Réglez la température en appuyant plusieurs fois sur la touche : température faible > température moyenne > température élevée > température moyenne, etc.
- 3. Réglez le flux d'air en appuyant plusieurs fois sur la touche : flux d'air doux > flux d'air moyen > flux d'air puissant > flux d'air moyen, etc.

Les voyants indiquent le niveau de température et de soufflage réglé.

Niveaux de température:

- température faible
- température moyenne
- température élevée

niveaux de soufflage:

- flux d'air doux
- flux d'air moyen
- flux d'air puissant




Lorsque vous éteignez puis rallumez l'appareil, c'est le niveau de température et de soufflage réglé en dernier qui est actif.

Coiffer

1. Coiffez vos cheveux de la façon décrite dans le paragraphe «Utiliser les embouts».
2. Laissez ensuite vos cheveux refroidir avant de les peigner délicatement.

Touche air froid

La touche air froid sert à refroidir plus rapidement les mèches de cheveux. Si vous utilisez le concentrateur, p. ex., vous pouvez sécher certaines parties des cheveux de manière ciblée et les refroidir ensuite plus rapidement à l'aide de la touche air froid. Grâce à cet effet de refroidissement, la coiffure tient plus longtemps.



Appuyez sur la touche air froid pour enclencher la fonction air froid.




Les trois voyants de température clignotent.
Le niveau de température ne peut désormais plus être modifié.


- ▷ Rappuyez sur la touche air froid pour enclencher la fonction air froid.
Le niveau de réglage réglé en dernier est à nouveau actif.

Changer d'embout

1. Après le coiffage, poussez l'interrupteur vers le bas, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et laissez l'appareil refroidir complètement.

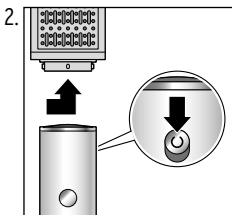

Tirez la touche de déverrouillage vers le bas, tournez l'embout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

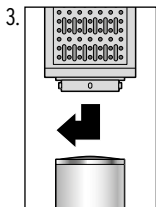

Insérez l'embout souhaité dans le logement du manche. Tournez fermement l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre de manière à ce que l'embout s'enclenche de manière audible et perceptible.

Utiliser les embouts



La brosse multifonction peut s'utiliser de diverses manières. Comme vos cheveux sont en contact avec des températures très élevées lorsque vous les coiffez avec la brosse multifonction, et afin d'obtenir un résultat optimal, nous avons réuni pour vous quelques recommandations.

- Choisissez un shampooing ou d'autres produits de soins capillaires assurant une bonne hydratation des cheveux.
- Avant l'utilisation, utilisez si nécessaire un produit thermoprotecteur. Vous trouverez des soins appropriés chez votre coiffeur ou dans les magasins spécialisés.
- N'utilisez pas de produits coiffants avant d'utiliser la brosse multifonction.
- Séparez vos cheveux en différentes parties et fixez les parties supérieures sur la tête.
- Ne peignez vos cheveux que lorsqu'ils sont refroidis et procédez délicatement.
Nous vous recommandons d'utiliser un peigne à grosses dents ou d'assouplir vos cheveux juste avec vos doigts.
- Après avoir coiffé les cheveux, appliquez des produits coiffants appropriés pour fixer la coiffure.
- Vous trouverez également des conseils de styling sur internet.



PRUDENCE - risque de brûlure

À une température élevée, ne laissez pas votre mèche de cheveux enroulée plus de 10 secondes autour des embouts à boucler. Ne laissez pas non plus les embouts plus de 10 secondes au même endroit de vos cheveux. Sinon, vos cheveux pourraient être abîmés.

Embout sèche-cheveux/adaptateur

1. Veillez à ce que vos cheveux soient propres et essorés avant de les sécher avec l'embout sèche-cheveux.
2. Passez lentement l'embout sèche-cheveux sur vos cheveux, de la racine jusqu'aux pointes.

Concentrateur

Le concentrateur vous permet de diriger l'air avec précision sur certaines parties de vos cheveux.



Pour refroidir les mèches de cheveux plus rapidement, vous pouvez utiliser la touche air froid (voir paragraphe «Touche air froid» de ce chapitre).

Vous aurez besoin de l'embout sèche-cheveux/adaptateur (voir paragraphe «Mise en place de l'embout» de ce chapitre).

- ▷ Enroulez une mèche, p. ex. sur une brosse ronde, et dirigez le concentrateur sur cette mèche.


Diffuseur

Vous aurez besoin de l'embout sèche-cheveux/adaptateur (voir paragraphe «Mise en place de l'embout» de ce chapitre).



Le diffuseur sèche les cheveux en douceur, sans les emmêler. Il est particulièrement adapté pour sécher les cheveux présentant des boucles naturelles ou permanents. Les cheveux peuvent être en contact direct avec le diffuseur pour sécher.

Embout brosse plate

1. Veillez à ce que vos cheveux soient propres. Ils doivent être essorés, **mais en aucun cas mouillés!**
2. Déplacez la brosse lentement et de manière uniforme de la racine des cheveux vers les pointes.

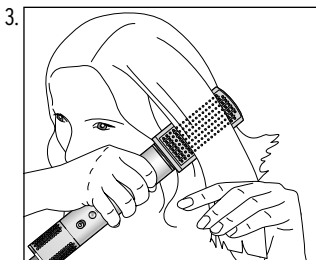

Vous pouvez également passer la brosse dans vos cheveux avec les poils orientés vers l'extérieur. Tendez la mèche que vous voulez sécher en tirant sur la pointe des cheveux. Déplacez ensuite la brosse lentement et de manière uniforme de la racine des cheveux vers la pointe.

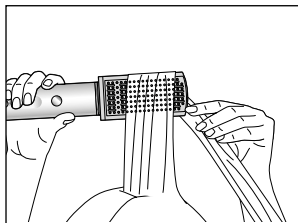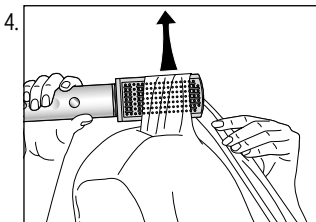

Pour obtenir plus de volume à la racine, tirez les mèches vers le haut à l'aide de la brosse, comme illustré.

5. Pour donner du mouvement aux pointes, maintenez la brosse en position pendant quelques instants avec les mèches enroulées vers l'intérieur ou l'extérieur.
6. Répétez l'opération jusqu'à ce que cette partie de cheveux soient sèche et lisse. Le cas échéant, détachez les cheveux et séchez-les de la même manière.


Embouts fer à friser

1. Veillez à ce que vos cheveux soient propres. Ils doivent être essorés, **mais en aucun cas mouillés!**
2. Peignez-vous auparavant les cheveux pour notamment les débarrasser de nœuds.
3. Fixez les pointes des cheveux sur l'embout fer à friser.

Vous trouverez ci-dessous une description avec vue miroir.


Flèche à gauche:

Fixer la mèche derrière l'embout fer à friser

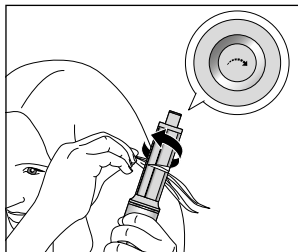

Flèche à droite:

Fixer la mèche devant l'embout fer à Friser

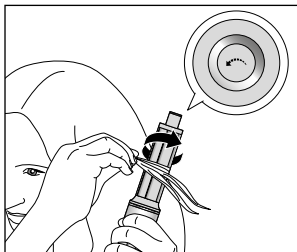


La mèche s'enroule automatiquement sur le fer à friser.



4. Approchez l'embout fer à friser de votre tête.

La mèche continue de s'enrouler automatiquement.

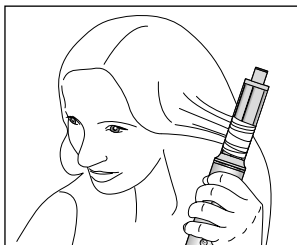

5. Maintenez l'embout fer à friser dans cette position pendant env. 10 secondes.

i Lorsque vous bouclez une mèche, choisissez d'abord une température élevée, puis à la fin la température la plus faible. Grâce à cet effet de refroidissement, la boucle tient plus longtemps.

6. Éteignez l'appareil et retirez prudemment l'embout fer à friser des cheveux en le tirant vers le bas.
7. Pour un look naturel, changez plusieurs fois le sens d'enroulement pendant que vous coiffez tous les cheveux.

Après l'utilisation

- ▷ Après le coiffage, poussez l'interrupteur vers le bas, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et laissez l'appareil refroidir complètement.
- ▷ Pendant que l'appareil refroidit, veillez à ce que personne ne touche les pièces encore chaudes!
- ▷ Après l'utilisation, placez l'appareil de manière à ce que l'embout de la brosse n'entre pas en contact avec des objets avant d'être suffisamment refroidi. Veillez à poser l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.
- ▷ Enlevez les éventuels cheveux comme décrit au chapitre «Nettoyage».
- ▷ Rangez l'appareil comme décrit au chapitre «Rangement».

▷ Protection contre la surchauffe

Lorsque l'appareil est en surchauffe, le fusible éteint automatiquement l'appareil.

1. Poussez l'interrupteur vers le bas, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et laissez l'appareil refroidir complètement.
 2. Vérifiez que des cheveux ou des peluches n'obstruent pas les ouvertures d'aspiration. Retirez-les si nécessaire.
- ▷ Pour rallumer l'appareil, branchez la fiche du cordon d'alimentation sur la prise de courant et poussez l'interrupteur vers le haut.
-


Nettoyage



PRUDENCE - risque de brûlure

L'appareil et les embouts chauffent fortement pendant le fonctionnement. Laissez refroidir l'appareil et les embouts avant de les nettoyer. Il y a risque de brûlure!

1. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant et retirez l'embout.
 2. Retirez les cheveux de la brosse plate, le cas échéant.
 3. Nettoyez l'appareil et les embouts avec un chiffon légèrement humidifié d'eau.
- ▷ Retirez délicatement les cheveux ou les peluches éventuellement pris dans les ouvertures d'aspiration d'air.
-

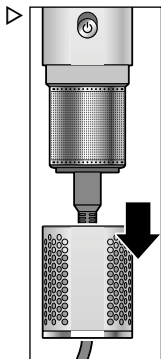

Pour un nettoyage plus poussé, retirez régulièrement la grille d'air et retirez les cheveux et les peluches.



DANGER - danger de mort par choc électrique

Après le nettoyage, laissez l'appareil sécher complètement avant de le réutiliser. Il y a danger de mort par choc électrique!

Rangement

- ▷ Laissez refroidir complètement l'appareil avant de le ranger.
- ▷ Afin de ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne l'enroulez pas autour de l'appareil. Rassemblez le cordon d'alimentation en boucles et maintenez-le en place à l'aide de la bande auto-agrippante fixée au niveau du cordon.
- ▷ Rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- ▷ Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Caractéristiques techniques

Modèle:	MS 801	Fabriqué par:	Jaxmotech GmbH
Référence:	725 044 (CH)		Ostring 60
Alimentation:	220-240V~, 50 Hz		66740 Saarlouis Germany
Classe de protection:	II 		info@jaxmotech.de
Puissance:	1 200 W		Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.
Température ambiante:	de +10 à +40 °C		



Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

 Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Modèle: MS 801

Référence: 725 044 (CH)

Fabriqué par: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Allemagne)
info@jaxmotech.de