



# Mini Smoothie Maker

de Gebrauchsanleitung

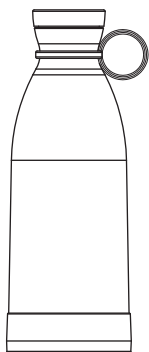


## Auf einen Blick (Lieferumfang)

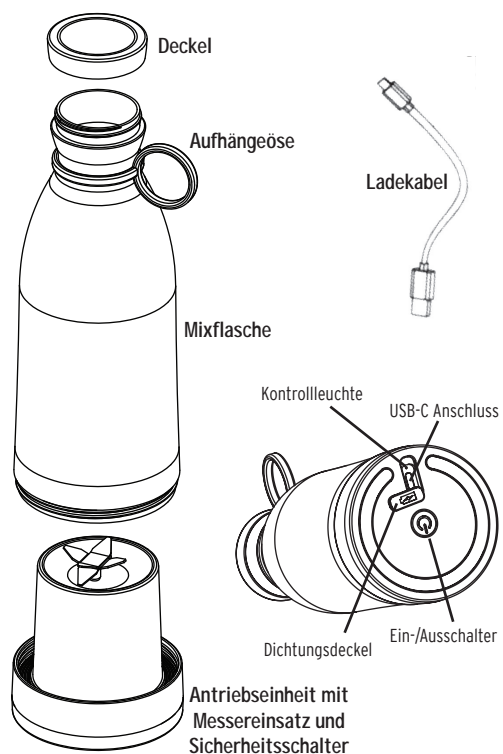

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Zeichen in dieser Anleitung:

 Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.


 Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

**GEFAHR** warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

**VORSICHT** warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

**HINWEIS** warnt vor möglichen Sachschäden.

 So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

## Sicherheitshinweise

### Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Mixen von Smoothies, Fruchtgetränken und verschiedenen anderen Getränken wie Proteinshakes, Milchshakes usw. vorgesehen.

Es ist nicht zum Zerkleinern harter Zutaten wie Kaffeebohnen, Sojabohnen, Eiswürfeln oder Tiefkühlkost geeignet.

Das Gerät ist für die Verarbeitung von haushaltsüblichen Mengen ausgelegt und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

**Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.
- Seien Sie vorsichtig beim Hantieren mit den scharfen Schneidmessern sowie beim Leeren des Behälters und beim Reinigen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Beachten Sie die Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Zubehörs.
- Missbrauch und Fehlanwendung sind gefährlich und können schwere Schäden und Verletzungen verursachen.

**Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und für ähnliche Anwendungen bestimmt, wie zum Beispiel:**

- Küchen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- landwirtschaftliche Anwesen;
- durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnrichtungen;
- Frühstückspensionen.

- Heiße Flüssigkeiten sind für die Verwendung in diesem Mixer nicht geeignet. Verwenden Sie nur Flüssigkeiten unter 40 °C.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch. Beachten Sie das Kapitel Reinigung und Pflege.
- Zur Reinigung darf der elektrische Teil des Produktes nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Halten Sie das Gerät und das Ladekabel von Kindern fern. Bewahren Sie das Gerät auch bei Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich auf.
- Die Messer sind sehr scharf. Bewahren Sie den Messereinsatz außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### Gefahren durch Elektrizität

- Motorblock und Ladekabel dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Tauchen Sie den Motorblock und das Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Wenn Sie den Motorblock vom Behälter abnehmen und abstellen, stellen Sie ihn stets auf eine trockene Fläche.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens, nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
- Laden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Laden Sie das Gerät nur mit einer geeigneten abnehmbaren 5V, max. 1A-USB-Spannungsquelle (Schutz-Kleinspannung), welche die Anforderungen der entsprechenden Normen erfüllt. Die Hinweise des Herstellers bzw. die Angaben in der Geräteanleitung für das richtige Laden sind stets einzuhalten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder Teile des Gerätes sichtbare Schäden aufweisen oder heruntergefallen sind.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben.

### Verletzungsgefahren

- Die Messer sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig beim Auspacken, Einsetzen, Herausnehmen und Reinigen des Messereinsatzes sowie beim Leeren der Mixflasche. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer. Warten Sie den Stillstand des Messereinsatzes ab, bevor Sie weiter mit dem Gerät hantieren.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Mixflasche, der Kunststoffdeckel oder der Messereinsatz beschädigt sind oder wenn die Messer klemmen oder sich nur schwer drehen lassen.
- Halten Sie keine Arbeitswerkzeuge wie Löffel, Messer o.Ä. in die laufenden Messer oder andere sich bewegende Teile.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

### Sachschäden

- Das Gerät ist für einen Kurzzeitbetrieb von maximal 30 Sekunden

ausgelegt. Lassen Sie das Gerät ca. 5 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten. Nach maximal 7-8 Betriebszyklen schalten Sie das Gerät für ca. 15 Minuten aus.

- Schneiden Sie feste Zutaten klein, bevor Sie sie in den Mixbehälter geben, und überfließen Sie den Behälter nicht. Sonst können sich die Messer verkleben und blockieren.
- Schalten Sie das Gerät nicht ohne Inhalt ein. Der Motor und das Lager des Messereinsatzes können überhitzen und beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile, trockene und saubere Arbeitsfläche. Die Oberfläche muss unempfindlich sein, da gelegentliche Spritzer unvermeidbar sind. Stellen Sie das Gerät nicht direkt an den Rand der Arbeitsfläche. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wänden, Möbeln etc. sowie zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material des Anti-Rutsch Rings angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Verwenden Sie keine Ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.

### Hinweise zum Akku

- Setzen Sie Akkus niemals übermäßiger Hitze (z. B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Akkus könnten explodieren.
- Der Akku ist im Gerät fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Den Akku niemals beschädigen. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurzschließen. Den Akku bzw. das Gerät nicht ins Feuer werfen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Den Akku regelmäßig nachladen, auch wenn das Gerät nicht benötigt wird. Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
- Den Akku des Geräts niemals unbeaufsichtigt laden.
- Nur unter normalen Raumbedingungen (Temperatur und Feuchtigkeit) verwenden.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung in gemäßigten Breiten geeignet. Nicht in tropischen oder besonders feuchten Klimazonen verwenden.
- Das Gerät nicht von kalten in warme Umgebungen und umgekehrt bringen. Kondensation kann zur Beschädigung des Gerätes und elektrischer Bauteile führen.
- Zellen und Batterien nicht über längere Zeit laden, wenn sie nicht gebraucht werden.
- Die ursprünglichen Druckschriften und Informationen über die Produkte sind für zukünftige Informations- und Nachschlagezwecke aufzubewahren.
- Falls die Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Wenden Sie sich vor der Entsorgung des Gerätes an einen elektrischen Fachmann oder Ihren Händler, um die Akkus auszubauen und umweltgerecht zu entsorgen.

### EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter [www.jaxmotech.de/downloads](http://www.jaxmotech.de/downloads).

## Gebrauch



### GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Bewahren Sie das Gerät, das Ladekabel und den Messereinsatz außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



### GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Motorblock und Ladekabel dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.



### VORSICHT - Verletzungsgefahr

- Die Messer sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig beim Auspacken, Einsetzen, Herausnehmen und Reinigen des Messereinsatzes sowie beim Leeren der Mixflasche. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer. Warten Sie den Stillstand des Messereinsatzes ab, bevor Sie weiter mit dem Gerät hantieren.

### Vor dem ersten Gebrauch

- ▷ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Reinigen Sie alle Teile wie unter „Reinigen und aufbewahren“ beschrieben.
- ▷ Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie das Gerät zusammensetzen.

Setzen Sie die Mischflasche auf die Antriebseinheit und schrauben Sie sie fest, um den Sicherheitsschalter vor dem Laden zu betätigen.

### Akku laden

Setzen Sie die Mixflasche auf die Antriebseinheit und schrauben Sie sie fest, um vor dem Laden den Sicherheitsschalter zu betätigen. Verbinden Sie den USB-C-Stecker mit der USB-C-Ladebuchse und den USB-A-Stecker mit einer geeigneten USB-Spannungsquelle. Die Ladekontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und bei vollständig aufgeladenem Akku blau. Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung mindestens 2-3 Stunden.

### Hinweise für den sicheren Gebrauch und ein optimales Ergebnis

- Das Gerät ist nicht zum Zerkleinern von harten Zutaten wie Kaffeebohnen, Eiswürfeln oder gefrorenen Lebensmitteln geeignet.
- Setzen und verschrauben Sie die Mixflasche auf die Antriebseinheit.
- Waschen, schälen und entkernen Sie die Früchte und schneiden Sie sie in 1 x 1 x 1 cm große Würfel.
- Geben Sie die vorbereiteten Früchte in Mixflasche und fügen Sie Wasser, Milch oder andere Getränke hinzu. Die Gesamtmenge von Zutaten und Flüssigkeiten sollte 300 ml nicht überschreiten.  
**Hinweis:** Die Kontrollleuchte blinkt zweimal blau, wenn Sie den Ein-/Ausschalter drücken, das Gerät schaltet sich jedoch nicht ein. Dies ist eine Sicherheitsfunktion. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter aktiviert ist.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten. Während des Betriebs können Sie den Behälter leicht schütteln, indem Sie ihn in einem 45-Grad-Winkel halten, um ein besseres Mixergebnis zu erzielen. Die Mixzeit beträgt etwa 30 Sekunden. Um den Vorgang zu beenden,

drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut. Die blaue Kontrollleuchte erlischt.

- Nach dem Mixen können Sie den Deckel öffnen, und den frisch zubereiteten Saft direkt genießen.
- Füllen Sie keinen kochend heißen Inhalt ein.
- Farbtintensive Lebensmittel, wie z.B. Karotten, Himbeeren etc., können die Kunststoffteile, die damit in Berührung kommen, leicht verfärben. Dies ist normal und kein Defekt!
- Leeren Sie die Mixflasche immer gleich nach dem Gebrauch. Er ist nicht zur längeren Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

## Reinigen und aufbewahren



### GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie den Motorblock zum Reinigen nicht in Wasser.



### VORSICHT - Verletzungsgefahr

- Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie deshalb beim Reinigen des Messereinsatzes besonders vorsichtig vor. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer.

### HINWEIS - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

### Motorblock reinigen

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Wischen Sie den Motorblock mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein wenig Spülmittel.
3. Trocknen Sie den Motorblock anschließend gut ab.

### Mixflasche und Deckel reinigen

1. Reinigen Sie die Mixflasche und den Kunststoffdeckel gründlich mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. **Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das Spülwasser so klar sein, dass Sie die Messer beim Spülen sehen können.**
2. Spülen Sie die Teile mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
3. Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen. Durch Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden.

### Reinigung des Messereinsatzes

Füllen Sie die Mixflasche mit Wasser und etwas Spülmittel, verschließen Sie ihn und schalten Sie das Gerät ein. Nach kurzer Zeit gießen Sie das schmutzige Wasser aus und spülen die Mixflasche anschließend gründlich aus.

- **Achtung!** Halten Sie die Antriebseinheit nicht in oder unter fließendes Wasser. Die Antriebseinheit nur mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.

### Aufbewahren

- ▷ Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

## Technische Daten

Modell	: SM 149
Produktnummer	: 733 505
USB-Eingang	: 5 V === 1 A
Akku: Lithium-Ionen	: 3,7 V === 800 mAh Leistung: 2,96 Wh (geprüft nach UN 38,3) (nicht austauschbar)
Ladezeit	: ca. 2-3 Stunden
Kurzzeitbetrieb	: max. 30 Sekunden
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	: ≤ 0,3 W
Schutzklasse	: III
Netzteil	
(nicht im Lieferumfang enthalten):	
Eingang	: 100-240 V ~, 50/60 Hz
Ausgang	: 5 === V 1,0 A
Fassungsvermögen der Mischflasche:	: ca. 420 ml
Umgebungstemperatur	: +10 bis +40 °C
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlouis, Deutschland info@jaxmotech.de

Im Zuge der Produktverbesserung behalten wir uns technische und optische Änderungen vor.

### Informationen zum eingebauten Akku:

Hersteller: Xinxiang Hongli Supply Source Technology Co., Ltd.  
West Section of Xinglong Road, Xinxiang Economic Development Zone,  
Xinxiang County, Xinxiang City, Henan, P.R. China  
E-Mail: 760172564@qq.com  
Modell: IMR 18650-800mAh  
Herstellungsdatum: 2025/12  
Hergestellt in: China

## Störung / Abhilfe

Trotz Druck auf die Ein-/Aus-Taste lässt sich das Gerät nicht einschalten.	• Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf. • Die Mischflasche ist nicht korrekt auf der Antriebseinheit positioniert. Bauen Sie das Gerät wieder zusammen und halten Sie den Ein-/Ausschalter etwa 2 Sekunden lang gedrückt. • Der Motor ist blockiert. Die Kontrollleuchte blinkt dreimal rot. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Unangenehmer Motorengeruch	• Bei der ersten Verwendung ist das normal und unbedenklich. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung. • Wenn der Geruch nach wiederholter Verwendung auftritt, lassen Sie das Gerät in einer Fachwerkstatt überprüfen.

Der Messereinsatz dreht sich schwer oder gar nicht.

- Die eingefüllten Zutaten blockieren den Messereinsatz. Schneiden Sie die Zutaten ggf. in kleinere Stücke und füllen Sie weniger ein.
- Das Gerät ist nicht zum Zerkleinern harter Zutaten wie Kaffeebohnen, Sojabohnen, Eiswürfel oder Tiefkühlkost geeignet.

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schützt die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



### Geräte, Einwegbatterien und wiederaufladbare

**Batterien** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de).

Flache Einweg- und Akkubatterien müssen bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben oder im Batteriefachhandel zurückgegeben werden. Die Kontakte von Lithium-Einweg- und Akkubatterien müssen vor der Entsorgung abgeklebt werden.



**Warnung!** Dieses Gerät enthält wiederaufladbare Batterien, die aus Sicherheitsgründen fest im Gerät verbaut sind und nicht ohne Zerstörung des Gehäuses entfernt werden können. Unsachgemäße Demontage

führt zu Sicherheitsrisiken. Bringen Sie das Gerät daher bitte unbeschädigt zu einer Sammelstelle, wo Gerät und Batterie fachgerecht entsorgt werden.

Modell: SM 149  
Hersteller: Jaxmotech GmbH,  
Ostring 60,  
66740 Saarlouis, Germany,  
info@jaxmotech.de

