




Bougies à LED pour sapin de Noël

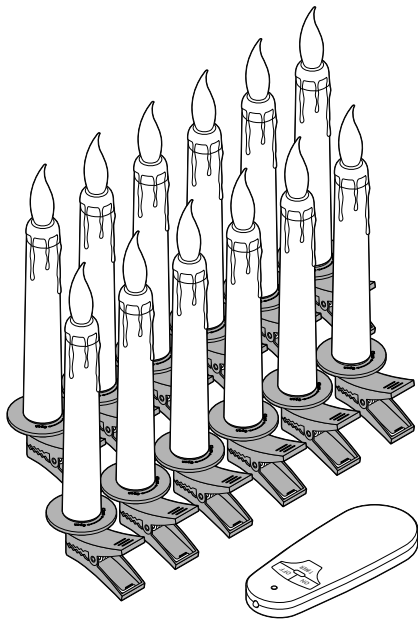

fr Mode d'emploi et garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 100604AS6X5IX · 2019-06

Sommaire

3 Consignes de sécurité

5 Utilisation

5 Mettre les piles en place dans la télécommande

5 Mettre la pile en place dans la bougie

6 Allumer et éteindre les bougies à LED

7 Élimination

8 Caractéristiques techniques

9 Garantie

10 Service après-vente Tchibo

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Il est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur.


- Cet article n'est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Tenez les petits éléments pouvant être ingérés et les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées ainsi que l'article hors de portée des enfants en bas âge. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents. Mettez les piles en place en respectant la polarité (+/-).
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont déchargées. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Ne choisissez pas de branches trop fines pour y fixer les bougies car elles pourraient se casser.

Utilisation

Mettre les piles en place dans la télécommande

1. Appuyez latéralement contre le couvercle pour ouvrir le compartiment à piles.
2. Insérez les piles comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles dans les encoches prévues à cet effet et refermez-le. Vous devez entendre et sentir le couvercle s'enclencher.

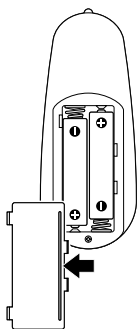


Mettre la pile en place dans la bougie

1. Dévissez le bougeoir et la bougie en tournant le bougeoir dans le sens des aiguilles d'une montre en direction de la mention **Open**.
2. Mettez la pile en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Revissez le bougeoir et la bougie en tournant le bougeoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en direction de la mention **Close**.

Bougie à LED


Pile

Bougeoir
avec pince



La bougie s'allume dès que la plaque ferme correctement le compartiment à piles.


▷ Éteignez la bougie à l'aide de la télécommande.

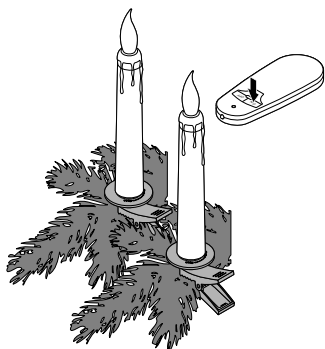

Allumer et éteindre les bougies à LED

La télécommande a une portée maximale de 5 m et détecte les bougies d'environ 50 cm de diamètre.

Orientez la télécommande vers les bougies en veillant à l'absence d'obstacles entre la télécommande et les bougies.

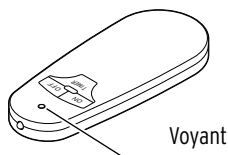

- ▷ Pour allumer les bougies à LED **de façon permanente**, appuyez sur la touche **ON** de la télécommande. Le voyant s'allume brièvement en rouge.
- ▷ Pour éteindre les bougies à LED **de façon permanente**, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande. Le voyant s'allume brièvement en rouge.
- ▷ Pour allumer les bougies à LED **en mode minuterie**, appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande. Les bougies à LED restent allumées pendant **6 heures**. Elles s'éteignent ensuite automatiquement pour **18 heures**, puis se rallument pour 6 heures et ainsi de suite.

- ▷ Pour désactiver la fonction minuterie et éteindre prématurément les bougies à LED, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande. Le voyant s'allume brièvement en rouge.

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Caractéristiques techniques

Modèle: 383 131 (set de 12)
380 700 (set de 30)

Télécommande

Piles: 2x LR03(AAA)/1,5V
Portée: env. 5 m

Bougies

Piles:
383 131: 12x LR03(AAA)/1,5V
380 700: 30x LR03(AAA)/1,5V

Agent lumineux: LED

Indice de protection: IPX4

Durée de fonctionnement: env. 100 heures (avec 1 jeu de piles)

Température ambiante: de -10 °C à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques
de l'article dues à l'amélioration des produits.



www.fr.tchibo.ch/notices

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état. Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatiez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.



Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le service client Tchibo.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.

Service après-vente Tchibo

TCHIBO
REPAIR CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ



0800 - 22 44 44

(gratuit)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 7 h à 22 h
Courriel: service@tchibo.ch

Référence: **383 131** (12 bougies)
 380 700 (30 bougies)

Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales
d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Pays _____

Tél. (pendant la journée) _____

Si le cas n'est pas couvert par la garantie*:

(cocher la mention correspondante)

☐ Merci de me retourner l'article non réparé.

☐ Merci d'établir un devis si les frais doivent
dépasser 17 CHF.

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties
légal ou contractuelle sont à votre charge.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales
d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Référence: ☐ **383 131** (12 bougies)
(cochez s.v.p.) ☐ **380 700** (30 bougies)

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature

