



Lisez le mode d'emploi!

fr Mode d'emploi

Harnais réfléchissant à LED

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau harnais réfléchissant est également doté d'un éclairage à LED qui en fait une solution idéale pour les activités dans l'obscurité, que ce soit pour les adultes, pendant leur jogging, p.ex., ou pour les enfants sur le chemin de l'école. Les LED peuvent fonctionner en éclairage clignotant ou permanent. Elles assurent, avec les éléments réfléchissants du harnais, une bonne visibilité dans la pénombre et l'obscurité.



www.fr.tchibo.ch/notices

L'équipe Tchibo

Date de fabrication 06/2020

Date limite de l'effet protecteur 05/2025

Organisme notifié pour les équipements de protection individuelle (EPI):
SGS United Kingdom Limited,
Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA,
Royaume-Uni
Notified body no. 0120

Made exclusively for:
Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch



Référence: 394 770

Vêtement de protection pour une visibilité accrue dans l'obscurité

Ce vêtement de protection remplit les exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement 2016/425, annexe II (cat. 2). Ce vêtement de protection remplit les exigences de la norme EN ISO 13688:2013 (DIN EN ISO 13688:2013-12) - Vêtements de protection - Exigences générales.

Consignes d'utilisation

Le harnais est recouvert d'un matériau **réfléchissant**. Dans l'obscurité, il augmente la visibilité de la personne qui le porte pour les autres usagers de la route et réduit ainsi le risque d'accident. Le harnais est en outre muni de LED qui peuvent être utilisées comme éclairage clignotant ou permanent.

AVERTISSEMENT! Une meilleure visibilité ne supprime pas complètement le risque d'accident. Soyez donc toujours prudent quand vous circulez sur la voie publique.

AVERTISSEMENT! Le harnais ne protège pas contre les influences mécaniques, les produits chimiques, les flammes, les rayonnements ou autres dangers.

AVERTISSEMENT! La visibilité accrue est assurée quand le vêtement de protection est propre, intact et non couvert.

Le niveau de protection peut diminuer si le vêtement est sale ou à cause de l'humidité ou de l'usure normale.

Le port d'un sac à dos, d'un cartable, etc. ne permet plus une **visibilité à 360°** et réduit en conséquence l'effet protecteur.

Avant chaque utilisation, assurez-vous donc que le vêtement ne présente pas de détériorations ou de salissures pouvant nuire à la visibilité. Les vêtements de haute visibilité détériorés ou sales ne sont pas suffisamment performants! Le vieillissement, l'usure, un stockage incorrect, etc. peuvent réduire progressivement l'effet réfléchissant. Nous conseillons donc une durée d'utilisation maximum de 5 ans à compter de la date de fabrication.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/425 (EPI) et de la directive 2001/95/CE (sécurité générale des produits).

La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices. Veuillez indiquer la référence (**394770**).

Caractéristiques techniques

Modèle:	394 770
Pile:	2 piles LR03(AAA)/1,5 V
Indice de protection:	IPX4 (protection contre les projections d'eau)
Agent lumineux:	LED bleues 0,5 W (non amovibles)
Durée de fonctionnement:	env. 100 heures (avec 1 jeu de piles)
Température ambiante:	-10 à +40 °C
Matériau du harnais:	polyester

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie, ainsi que les **piles ordinaires ou rechargeables**, ou les **batteries**, en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie et les piles, adressez-vous à votre municipalité.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Le harnais réfléchissant à LED est conçu pour un usage de loisirs conformément à la norme EN 13356:2001. Il ne peut pas être utilisé dans les véhicules comme gilet de haute visibilité, dont le code de la route exige la présence dans les véhicules.

L'article est uniquement conçu pour une utilisation comme éclairage de signalisation. Il n'est pas conçu pour éclairer les pièces dans un contexte domestique.

Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Vérifiez que l'enfant met correctement le harnais.
- L'article n'est pas conçu pour les enfants de moins de 3 ans. Risque d'étranglement.
- Ne laissez pas les enfants grimper ou escalader quand ils portent le harnais, car ils pourraient rester accrochés à des éléments saillants.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Ce produit n'est pas homologué comme éclairage de vélo et ne doit pas, même à titre de remplacement, être utilisé comme éclairage lors de la circulation sur la voie publique.

- N'effectuez aucune modification sur l'article. Les modifications ou réparations incorrectement effectuées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

PRUDENCE: risque de détérioration


- Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Les LED ne peuvent pas être remplacées: quand elles sont en fin de vie, il faut remplacer le harnais.
- Le système électrique de l'article est protégé contre les projections d'eau (p. ex. contre la pluie). Ne plongez toutefois jamais l'article dans l'eau ni dans aucun autre liquide, car il serait endommagé. L'article n'est pas lavable!
- Ne nettoyez pas l'article avec des produits nettoyants agressifs, de l'alcool à brûler, des diluants, etc.
- N'exposez pas l'article à des températures très élevées ou très basses, au soleil, à des vibrations ou à des chocs.

Utilisation

Consignes d'utilisation


- Afin que la visibilité soit optimale, portez toujours le harnais fermé.
- Le vieillissement, l'usure, un nettoyage ou un stockage incorrects, etc. peuvent réduire progressivement l'effet réfléchissant du harnais. Avant chaque utilisation, assurez-vous donc que le harnais ne présente pas de détériorations ou de salissures pouvant nuire à la visibilité. Le cas échéant, comparez l'aspect de votre harnais avec celui d'un gilet réfléchissant neuf. Si vous constatez des différences, le harnais n'est plus suffisamment performant.

Mettre en place / changer les piles

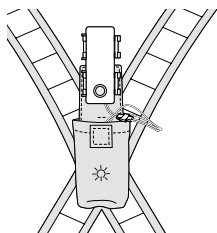

1. Retirez le compartiment à piles de la poche à l'arrière du harnais.

Procédez avec précaution pour ne pas arracher les câbles!

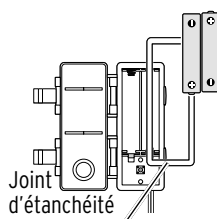

2. Ouvrez le compartiment à piles et mettez-y les piles comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).

- Le compartiment à piles est muni sur son pourtour d'un joint qui assure l'étanchéité de la fermeture avec le couvercle. Faites attention à ne pas perdre ce joint et veillez à ce qu'il soit correctement mis en place quand vous fermez le couvercle.
3. Refermez le compartiment à piles et remettez-le dans la poche en respectant la bonne orientation indiquée sur l'illustration. L'interrupteur marche/arrêt intégré doit être placé sous le symbole de lumière de la poche.

Fermez la poche pour protéger le compartiment à piles de la pluie.

Allumer/éteindre

Pour allumer et éteindre les LED, appuyez sur le symbole de la poche à piles...


1 fois = éclairage permanent;

2 fois = éclairage clignotant;

3 fois = éteint.

Mettre le harnais

- Mettez le harnais comme indiqué sur l'illustration et fermez la ceinture réglable.

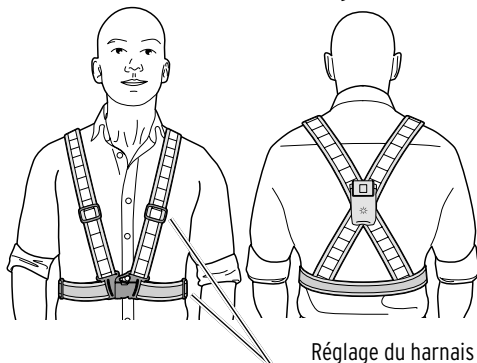

- Réglez ensuite le harnais en fonction de vos mensurations avec les boucles. Le harnais doit être bien ajusté sans pour autant vous brider ou entraver votre liberté de mouvement.

Ceinture réglable en longueur: 70-100 cm

Bretelles réglables en hauteur: 40-70 cm

Entretien et rangement

Si le harnais est sale, nettoyez-le avant l'utilisation suivante.

- Essuyez-le régulièrement avec un chiffon doux et humide.
- Respectez aussi les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette.
- Rangez le harnais dans un endroit propre, frais et sec. Protégez-le de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes. Tenez-le à distance des produits chimiques et des huiles.