

# Râpe anti-callosités

## Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle râpe anti-callosités élimine efficacement les peaux sèches, rugueuses et cornées et peut ainsi vous aider à avoir des pieds soignés et très doux. L'appareil étant de petite taille, il est facile à manier et à utiliser.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle râpe anti-callosités.

## L'équipe Tchibo

### Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### Domaine d'utilisation

L'appareil est conçu pour éliminer les callosités des pieds. Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel, notamment dans le domaine de la podologie.

### N'utilisez pas cet appareil ...

... si vous souffrez de diabète ou d'autres troubles de la cicatrisation. Le risque de blessure avec cet appareil est extrêmement faible. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que vous ne devez pas l'utiliser si vous présentez l'une de ces maladies.

... sur une zone cutanée présentant des rougeurs, lésions ou brûlures. N'utilisez pas non plus l'appareil sur une peau exempte de corne ou de callosités ou bien présentant des grains de beauté, des verrues ou toute autre anomalie cutanée.

... si une autre personne a déjà utilisé l'appareil. L'appareil ou plutôt les embouts fournis ne doivent être utilisés que par une seule personne. Vous éviterez ainsi p. ex. la transmission de mycoses des pieds.

### Danger: risque pour les enfants

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucune maintenance.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sur des enfants.

### Avertissement: risque d'incendie/de blessure

- Si vous ressentez une douleur, arrêtez immédiatement le traitement!
- Ne laissez pas le cylindre à râper faire du «sur place» sur la corne ou les callosités, la friction provoquant un fort échauffement.
- Tenez les cheveux longs éloignés de l'embout rotatif pendant que l'appareil fonctionne.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!


### Risque de détérioration

- Protégez l'appareil de l'humidité. Ne le plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
- Remplacez toujours toutes les piles et n'utilisez pas différents types ou marques de piles ou des piles de différentes capacités.
- Insérez les piles en respectant la bonne polarité (+/-).
- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Cessez d'utiliser un embout lorsque le cylindre à râper est fortement usé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé.

### Informations générales sur les callosités

- Il est normal d'avoir de la corne et des callosités, en particulier aux pieds. mais il faut toutefois éviter qu'elles deviennent trop épaisses et trop dures car cela pourrait devenir douloureux.
- La formation excessive de corne et de callosités peut être causée par le port de chaussures trop petites ou non adaptées, une malposition des pieds ou un dessèchement de la peau. Si vous souffrez d'un excès de corne et de callosités, essayez d'en combattre les causes et consultez un médecin.
- Pour prévenir le risque de formation de corne et de callosités, il est recommandé de prendre régulièrement des bains de pieds et de bien hydrater ces derniers ensuite. En outre, veillez à porter des chaussures adaptées et, si possible, ne portez pas les mêmes chaussures tous les jours.


### Insérer les piles

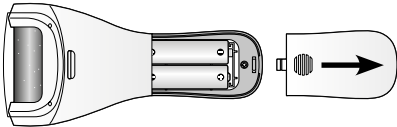

- Ouvrez le compartiment à piles sous l'appareil en appuyant légèrement sur la surface striée et en faisant glisser le couvercle dans le sens de la flèche.
- Insérez les piles comme représenté dans le compartiment à piles en respectant la bonne polarité (+/-).
- Refermez le compartiment à piles. Le couvercle du compartiment à piles doit s'enclencher de manière audible et perceptible.

Il est nécessaire de changer les piles lorsque les embouts ne bougent plus ou ne bougent que faiblement.

## Vue générale (contenu de la livraison)

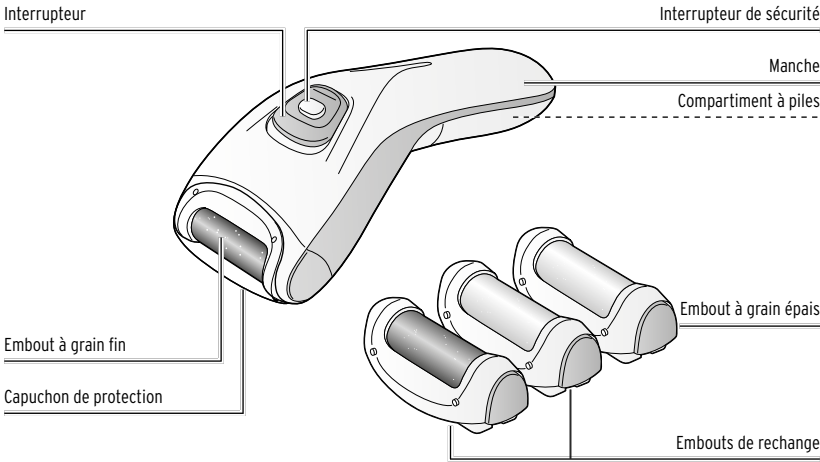

Également fourni (ne figure pas sur l'illustration):

2 piles LR6

### Utilisation

#### PRUDENCE - risque de blessure


- Si vous ressentez une douleur, arrêtez immédiatement le traitement!
- Tenez les cheveux longs éloignés de l'embout rotatif pendant que l'appareil fonctionne.

- Ne vous lavez pas les pieds juste avant l'utilisation. L'embout n'a aucun effet sur une peau souple. Utilisez donc toujours l'appareil sur une peau entièrement sèche.
- Travaillez au-dessus d'un support afin de pouvoir éliminer facilement les squames enlevées.
- Laissez toujours une légère couche de corne pour que votre peau reste protégée.

### Changer les embouts

- L'embout à grain épais permet d'éliminer les couches de corne et de callosités épaisses.
- L'embout à grain fin sert à éliminer les couches de corne plus fines et, sert le cas échéant à retoucher après avoir utilisé l'embout à grain épais.

- Éteignez l'appareil.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'embout est en bon état. N'utilisez jamais d'embouts endommagés ou fortement usés.
- Pour retirer un embout, appuyez sur la touche de verrouillage et tirez l'embout vers le haut.

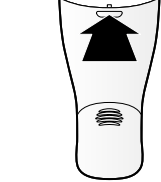

- Pour mettre l'autre embout, insérez-le sur l'appareil comme indiqué et appuyez fermement jusqu'à ce que vous l'entendiez et sentiez s'enclencher.

### Éliminer les callosités

#### PRUDENCE - risque de blessure

Ne laissez pas le cylindre à râper faire du «sur place» sur la corne ou les callosités, la friction provoquant un fort échauffement.

- Tendez la partie de peau à traiter.
- Appuyez sur l'interrupteur de sécurité et poussez l'interrupteur vers l'avant. Le cylindre à râper de l'embout commence à tourner.
- Passez délicatement le cylindre à râper sur la corne ou la callosité à enlever en exerçant une légère pression.
- Pour éteindre l'appareil, tirez sur l'interrupteur pour le remettre dans sa position initiale.

### Après le traitement

- Hydratez la peau traitée en appliquant un soin corporel approprié. N'utilisez pas de soins susceptibles d'irriter la peau, comme du déodorant par exemple.
- Après chaque utilisation, nettoyez les embouts de la façon décrite au chapitre «Nettoyage et désinfection».
- Remplacez toujours le capuchon de protection sur l'embout après utilisation.

## Référence: 731 419

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
www.fr.tchibo.ch

### Nettoyage et désinfection

- Nettoyez les embouts avec une petite brosse.
- Si nécessaire, passez un chiffon légèrement imbibé d'eau sur l'appareil.
- Désinfectez les embouts si besoin avec de l'alcool éthylique, disponible en pharmacie.

### Caractéristiques techniques

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle:                                                                                                  | 731 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Piles:                                                                                                   | 2x LR6 (AA)/1,5 V (Zn/MnO <sub>2</sub> )<br><i>Fabricant:</i> CHANGZHOU JINTAN<br>CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD,<br>Xiyang Village, Maolu Town,<br>Jintan, ChangZhou City, Jiang Su,<br>PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA<br><i>www.chaochuang.com</i><br><i>E-mail:</i> zlx@chaochuang.com<br><i>Modèle:</i> CHAO CHUANG CR2032,<br>3V-210mAh<br><i>Date de fabrication:</i> 2025/04<br><i>Fabriqué en:</i> Chine |
| Température ambiante:                                                                                    | de +10 à +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Made exclusively for:                                                                                    | Tchibo GmbH, Überseering 18,<br>22297 Hamburg, Germany,<br>www.fr.tchibo.ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

