


Ceinture lombaire chauffante élastique à batterie

Vue générale (contenu de la livraison)

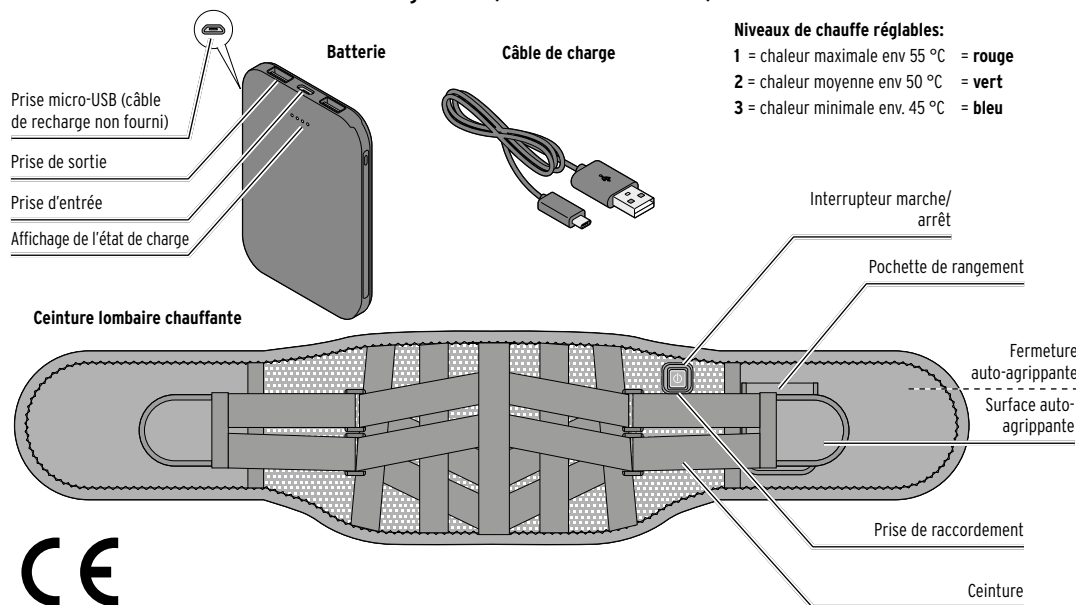

Niveaux de chauffe réglables:

- 1 = chaleur maximale env. 55 °C = **rouge**
- 2 = chaleur moyenne env. 50 °C = **vert**
- 3 = chaleur minimale env. 45 °C = **bleu**

Chère cliente, cher client,

La chaleur de votre nouvelle ceinture lombaire chauffante vous fera beaucoup de bien si vous êtes tendu ou simplement si vous êtes désireux de vous réchauffer et de vous décontracter.

Grâce à la batterie, vous bénéficiez d'une liberté de mouvement maximale. Vous pouvez aussi porter la ceinture lombaire chauffante sous vos vêtements. Toutefois, ne l'utilisez pas directement au contact de la peau.

L'équipe Tchibo

Cet article chauffant doux et souple ne consomme que peu de courant. Il lui faut env. 15-20 minutes pour chauffer. Lorsque vous vérifiez la température de l'article, gardez à l'esprit que la main est peu sensible à la chaleur. La température pourra donc être ressentie comme beaucoup plus élevée à la surface du corps.

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:

Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.

Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

Mentions d'avertissement utilisées dans ce mode d'emploi:

DANGER met en garde contre le risque imminent de blessure grave ou un danger de mort.

AVERTISSEMENT met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.

Ce symbole signale des informations complémentaires.

Veillez à observer les symboles figurant sur la ceinture lombaire chauffante

Lire les consignes et le mode d'emploi


Ne pas enfoncer d'épingles, etc.

Ne pas utiliser sous forme pliée ni plissée

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Ne pas laver

Blanchiment interdit

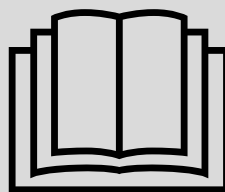

Lire le mode d'emploi! Remarques importantes - à conserver pour toute utilisation ultérieure!

Repassage interdit

Nettoyage à sec interdit

Sèche-linge interdit

Pour votre sécurité

Utilisation prévue

La ceinture lombaire chauffante à batterie est conçue pour être utilisée dans un environnement domestique et de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Cet article ne convient pas à une utilisation en milieu hospitalier, dans des cabinets médicaux, etc.

La ceinture lombaire chauffante peut être utilisée par des enfants dans le respect des consignes indiquées dans la section «Danger pour les enfants et les personnes ayant une aptitude réduite à l'emploi d'appareils». Toutefois, notez que la forme de la ceinture n'est pas prévue pour le corps des enfants. Nous recommandons donc son utilisation aux personnes de plus de 18 ans.

La ceinture lombaire chauffante n'est pas un dispositif médical.

Danger pour les enfants et les personnes ayant une aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- N'utilisez pas l'appareil avec des enfants de moins de 3 ans, car ils ne peuvent pas réagir en cas de surchauffe.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 3 à 8 ans, sauf s'ils sont en permanence sous la surveillance de leurs parents ou d'un autre adulte responsable et si l'appareil est toujours réglé sur le niveau de chauffe le plus bas avec la température minimale.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Autrement, ces derniers risqueraient de s'étouffer!

Danger de mort pour les porteurs de stimulateurs cardiaques

- Cet article électrique produit des champs électromagnétiques qui peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Ces champs sont cependant bien inférieurs aux valeurs limites. Avant d'utiliser ce produit, consultez donc votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque.

Cette ceinture lombaire chauffante ne doit pas être utilisée par...

- ... des personnes qui ne peuvent pas percevoir correctement la chaleur. Les enfants en bas âge sont plus sensibles à la chaleur. Certains médicaments et certaines maladies telles que le diabète peuvent modifier la sensibilité à la température. Les personnes handicapées ou fragiles sont susceptibles de ne pas pouvoir signaler qu'elles ont trop chaud.
- ... des enfants de moins de 3 ans, des personnes dépendantes, des malades ou des personnes insensibles à la chaleur.
- ... des animaux domestiques ou autres.

En cas de troubles circulatoires ou si vous ne savez pas si l'utilisation de l'article est indiquée dans votre cas, consultez votre médecin au préalable. Si vous ressentez un malaise ou tout autre symptôme durant l'utilisation, cessez d'utiliser l'article. Le cas échéant, consultez également un médecin.

Danger: risque de choc électrique en cas d'humidité

- Ne plongez pas l'article, la batterie ou le câble de recharge dans l'eau ou d'autres liquides, car il y a un risque de choc électrique.
- Ne rechargez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces très humides.
- Ne chargez jamais la batterie dans la salle de bain, à proximité de lavabos ou de contenants remplis de liquides (p. ex. des vases).

Dangers dus à l'électricité

- Pour charger l'article, ne le raccordez qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- Pour recharger l'article, n'utilisez que des adaptateurs secteur appropriés (cf. les «Caractéristiques techniques»).
- N'utilisez pas d'adaptateurs secteur défectueux et n'essayez pas d'en réparer.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble de charge de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque des problèmes surviennent pendant l'utilisation, après la charge et en cas d'orage. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le câble de charge.
- N'enfoncez aucun objet pointu (épingles de sûreté, p. ex.) dans la ceinture lombaire chauffante.
- L'article et le câble de charge doivent toujours être suffisamment éloignés des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Ne mettez pas l'article en marche si des pièces de l'article présentent des dommages visibles ou si la batterie est tombée par terre.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées peuvent entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

Danger: risque d'incendie/d'explosion

- Ne vaporisez pas de produit en aérosol à proximité de l'article. Risque d'inflammation du spray dans certains cas défavorables.
- Pour éviter les surchauffes et les dommages éventuels, utilisez seulement l'article lorsqu'il est déplié. Il ne doit pas être utilisé s'il est replié sur lui-même ou non déplié et il ne doit pas subir de plis marqués.
- Cet article est muni d'un interrupteur thermique dont la fonction est de le protéger d'une éventuelle surchauffe. Lorsque l'interrupteur s'éteint, laissez l'article refroidir à la température ambiante avant de le rallumer.

- Veillez à ne pas vous endormir lorsque vous utilisez l'article. Si vous êtes très fatigué pendant l'utilisation ou que vous souhaitez utiliser l'article pendant une longue durée, veillez à votre sécurité en sélectionnant le niveau de chauffe minimal.
- Utilisez la ceinture lombaire chauffante uniquement avec la batterie fournie. De même, utilisez la batterie fournie uniquement avec la ceinture lombaire chauffante.
- La batterie chauffe durant le temps de charge. Ne recouvrez pas la batterie lorsque vous la rechargez.

Danger: risque de brûlures

- Une utilisation prolongée à la température maximale peut entraîner des irritations cutanées et des brûlures. Si vous souhaitez utiliser l'article pendant une longue durée, sélectionnez le niveau de température minimum par sécurité.
- Testez la température avec le dos de la main pour éviter les brûlures (pas avec la paume, car celle-ci est moins sensible que les autres parties du corps).
- N'utilisez pas l'article directement sur la peau nue. Portez au moins une couche de vêtements lorsque vous l'utilisez.

Dommages matériels

- L'article est soumis à une usure naturelle. Vérifiez donc avant chaque utilisation s'il présente des signes d'usure ou de détérioration. En présence de tels signes, faites inspecter l'article dans un atelier spécialisé avant de le réutiliser.
- Tenez l'article éloigné de tout type d'objet pointu et coupant (tels que les bijoux, les boucles de ceinture, etc.).
- Rangez toujours l'article dans un endroit sec et frais, à l'abri des autres sources de chaleur. Ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Remarques au sujet de la batterie:


- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Ne modifiez pas et ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Ne déchargez pas la batterie de force.
- Rangez la batterie hors de portée des enfants.
- N'essayez pas de démonter la batterie ou de la remonter.
- Mettez au rebut la batterie conformément à la description du chapitre «Élimination».

Utilisation

Chargement de la batterie

Dans la mesure du possible, chargez la batterie au maximum avant chaque utilisation.

1. Sortez la batterie de la poche de rangement de la ceinture lombaire chauffante.

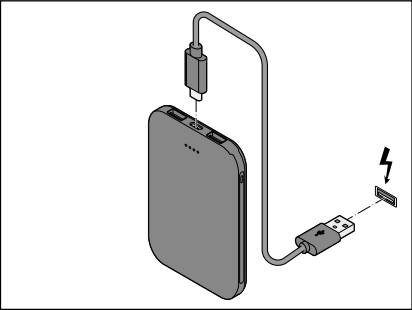

2. Branchez la petite fiche du câble de charge fourni sur la prise d'entrée de la batterie.

3. Branchez la grosse fiche du câble de charge sur un adaptateur secteur USB approprié (non fourni, voir «Caractéristiques techniques»).
4. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant. L'affichage de l'état de charge indique l'état de charge de la batterie:
 - ○ ○ ○ 25 %
 - ● ○ ○ 50 %
 - ● ● ○ 75 %
 - ● ● ● 100 %

LED éteinte = batterie déchargée
LED clignotante = en charge
LED allumée en permanence = batterie chargée.
Une fois la batterie complètement chargée, les 4 LED s'allument.

Durée de chargement: 4 heures max. (à 2 A)
Durée de fonctionnement (batterie entièrement chargée): env. 2 heures au niveau de chauffe le plus élevé

1. Les LED s'éteignent env. 30 secondes après le retrait du câble de recharge.


5. Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant et le câble de charge de la batterie.

6. Remettez la batterie dans la poche de rangement de la ceinture lombaire chauffante.

1. Si cela fait très longtemps que vous n'avez pas utilisé l'article, il se peut que la batterie se soit déchargée et que l'article ne puisse plus fonctionner. Dans ce cas, il vous faut d'abord recharger la batterie comme décrit dans la section «Charger la batterie».


Placer et allumer la ceinture lombaire chauffante

1. Avant l'utilisation, lisez attentivement le chapitre «Consignes de sécurité» du livret. Vous y trouverez de nombreuses informations à prendre en compte en vue d'une utilisation sécurisée.

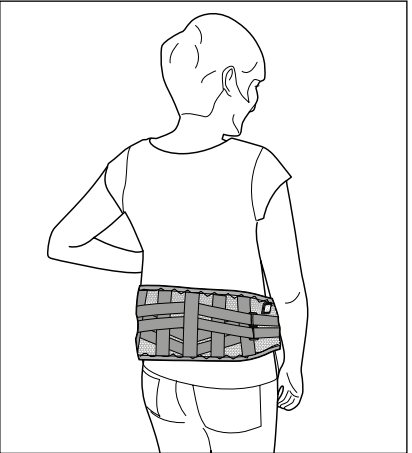


2. Placez la ceinture lombaire chauffante au bas de votre dos. L'interrupteur et la pochette de rangement de la batterie doivent être orientés vers le haut.

Fixez la ceinture lombaire chauffante avec la fermeture auto-agrippante de façon à ce que la ceinture lombaire chauffante soit bien fixée sans être trop serrée et qu'elle reste agréable à porter.

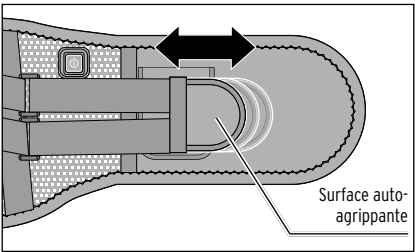

- Vous pouvez régler la largeur de la ceinture en détachant les surfaces auto-agrippantes de la ceinture et en les attachant à la position souhaitée.

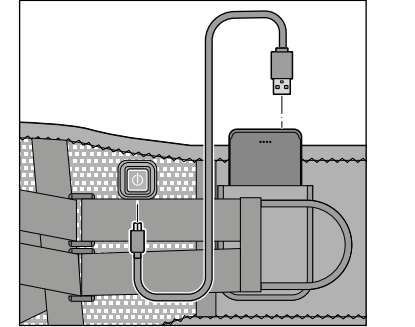

3. Raccordez le câble de charge de la ceinture lombaire chauffante à la prise de sortie de la batterie et à la prise de raccordement de la ceinture lombaire chauffante, conformément à l'illustration.

Le voyant lumineux de l'interrupteur Marche/Arrêt clignote alternativement en rouge, vert et bleu..

4. Rangez la batterie dans la poche de rangement.
5.  Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.

Le voyant lumineux de l'interrupteur Marche/Arrêt s'allume en rouge.

6. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour changer de niveau de chauffe.

Le voyant lumineux de l'interrupteur s'allume...
... en rouge pour le niveau de chauffe le plus élevé (env. **55 °C**),
... en vert pour le niveau de chauffe moyen (env. **50 °C**),
... en bleu pour le niveau de chauffe le plus bas (env. **45 °C**).
Sélectionnez tout d'abord le niveau de chauffe rouge.

La ceinture lombaire chauffante atteint sa température maximale au bout d'env. 15-20 minutes. Vous pouvez maintenant passer à un niveau de chauffe inférieur.

7. Appuyez une nouvelle fois sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.

1. La ceinture lombaire chauffante a une protection anti-surchauffe et s'éteint automatiquement au bout d'env. 60 minutes.

Avant de la rallumer, laissez la ceinture lombaire chauffante et la batterie refroidir à température ambiante.

Nettoyage et rangement



AVERTISSEMENT - risque de blessures

Retirez impérativement la batterie de la ceinture lombaire chauffante avant de nettoyer la ceinture. Autrement, vous risqueriez de détériorer la batterie. Il y a un risque d'explosion.



DANGER - risque électrique



Ne plongez pas l'article, la batterie ou le câble de recharge dans l'eau ou d'autres liquides, car il y a un risque de choc électrique.

1. Laissez entièrement refroidir la ceinture lombaire chauffante après utilisation avant de la laver.
2. Essuyez-la avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.
3. Laissez-la sécher entièrement avant de la réutiliser ou de la ranger.

Rangement

- Laissez la ceinture lombaire chauffante refroidir/sécher avant de la replier.
- Ne posez aucun objet lourd sur la ceinture lombaire chauffante. Aucun pli marqué ne doit s'imprimer.
- Rangez toujours la ceinture lombaire chauffante dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur.

Caractéristiques techniques

Modèle:	727 230
Batterie:	Batterie lithium-ion 3,7 V / 5 000 mAh Énergie nominale: 18,5 Wh (test selon UN 38.3) (non remplaçable)
Entrée:	5 V  2 A
Sortie:	5 V  2 A (Le symbole  signifie courant continu)
Puissance:	10 W
Classe de protection:	III 
Durée de charge:	4 heures max.
Durée de fonctionnement (batterie complètement rechargée):	env. 2 heures au niveau de chauffe le plus élevé
Consommation d'électricité quand l'article est éteint:	≤ 0,3 W
Adaptateur secteur (non fourni):	
Entrée:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Sortie:	DC 5 V 2,0 A
Matériau de la surface:	70% polyester, 30% élastodiène
Matériau de doublure:	95% polyester, 5% élasthanne
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.fr.tchibo.ch

Problèmes/solutions

L'appareil ne fonctionne pas.

La batterie est-elle déchargée?

- Chargez la batterie comme indiqué à la section «Utilisation», point «Charger la batterie».
- Assurez-vous que la fiche de raccordement du câble de charge est bien fixée dans la prise de sortie de la batterie et dans la prise de raccordement de la ceinture lombaire chauffante.
- Il se peut que l'interrupteur thermique ait éteint la ceinture lombaire chauffante. Retirez la batterie de la ceinture lombaire chauffante et laissez refroidir l'article à température ambiante avant de remettre la batterie et de rallumer l'article. Si l'article ne fonctionne toujours pas, veuillez vous adresser à un atelier spécialisé.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés. Cela permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** conformément aux principes du tri sélectif. Pour cela, utilisez les possibilités locales de collecte de papier, de carton et d'emballages légers.



Les appareils, les piles et les batteries signalés par ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils usagés en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. Celles-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles ne sont pas entreposées et éliminées correctement. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte où éliminer les appareils usagés, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Référence: 727 230

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.fr.tchibo.ch