
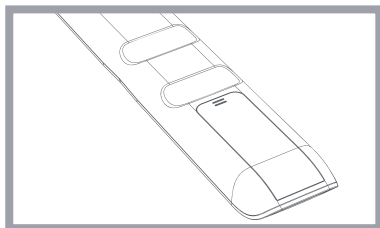
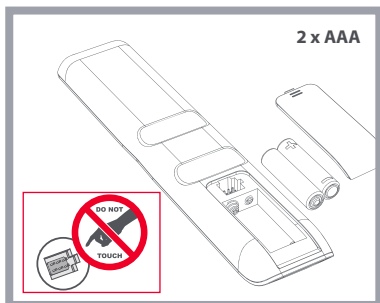


**ONE
FOR ALL**

URC 7145

ENGLISH **2** | FRANÇAIS **11** | DEUTSCH **20** |
POLSKI **29** | ČESKY **35** | HRVATSKI **41**

CODELIST **47**

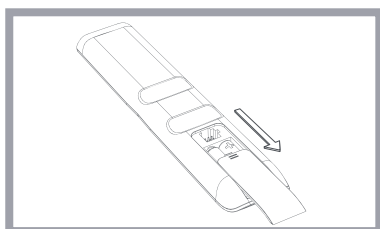

English: CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

Deutsch: WARNUNG: Es besteht Explosionsgefahr wenn die Batterie durch einen inkorrekten Typ ersetzt wird. Verwenden Sie Alkali- / Qualitätsbatterien.

Français: ATTENTION: Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type de piles. Utilisez des piles alcalines / de qualité.


Español: ADVERTENCIA: Riesgo de explosión si se cambian las pilas por un tipo de pilas incorrecto. Usar pilas alcalinas / de calidad.

Italiano: ATTENZIONE: Rischio di esplosione se le batterie vengono sostituite con un tipo di batterie errato. Usare batterie alcaline / di qualità.



ENGLISH

KEY TABLE

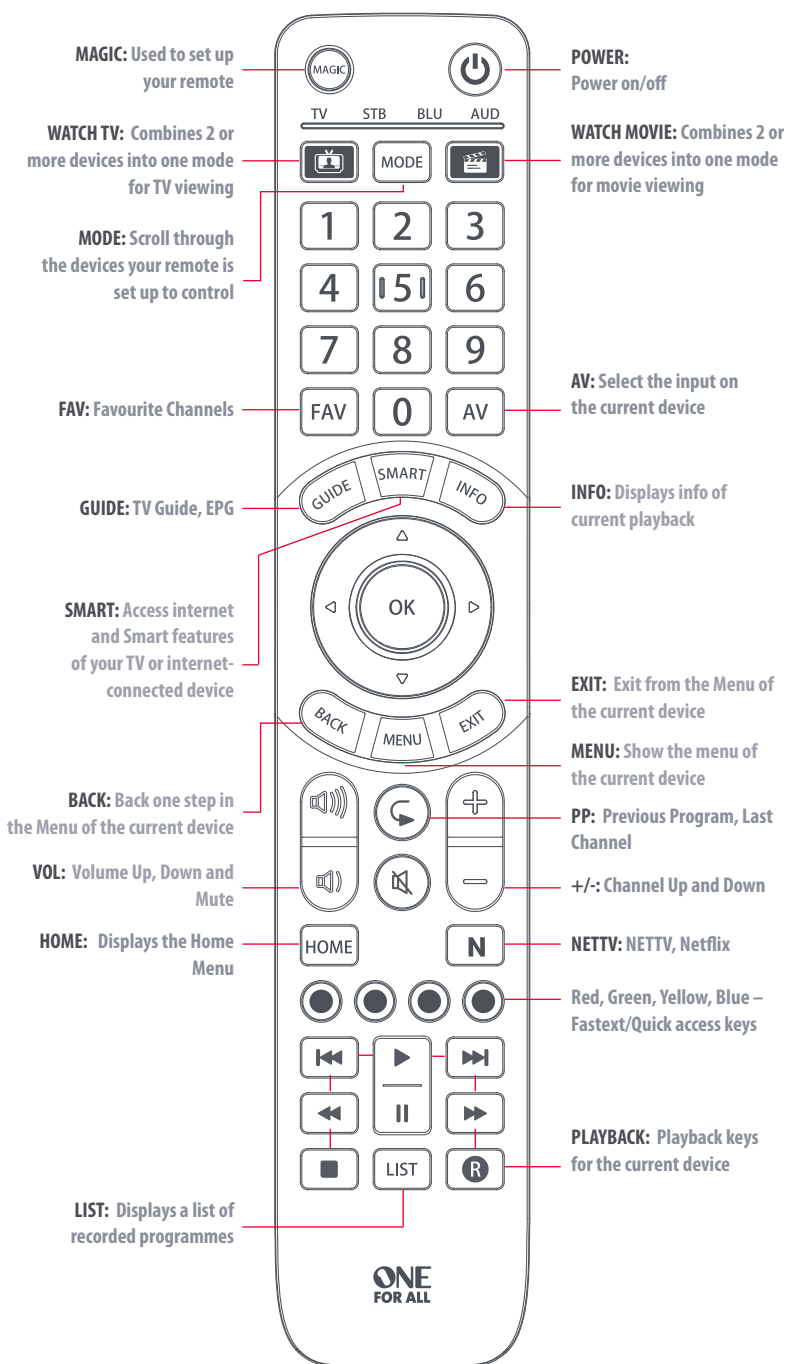

Thank you for purchasing the One For All 4. Now you can control all of your Audio/Video devices with a single remote, while enjoying extra features such as the ability to combine devices in a single Activity Mode, sending multiple commands on a single key press (macros) and being able to customise the remote control to your exact requirements.

To get started with your new remote, the first step is to set it up to control all of your Home Cinema devices.

HOW TO SET UP YOUR REMOTE

A – SIMPLESET

SimpleSet is a quick and easy way of setting up the remote to control the most popular brands of each device type with only a few key presses, typically in under a minute per device. The first step is to select which device you are going to set up. The following is a list of Device Modes on the remote control, and the Device types that can be set up on that mode:

TV	STB	BLU	AUD
Device Mode			
TV			Type of device
			TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Projector
STB			Set Top Box, Satellite Receiver, Cable Converter, Freeview, DVB-T, IPTV, Media, Streamer
BLU			Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema
AUD			Audio, AV Receiver, Amplifier, Tuner, Sound Bar

For each Device type, there is a list of the top brands, each with a number assigned to it, for example 6 for a Samsung TV. Locate your device and brand in the list that follows:

TV

1 Bush	6 Samsung
2 Grundig	7 Sharp
3 LG	8 Sony
4 Panasonic	9 TCL / Thomson
5 Philips	0 Toshiba

STB: Sat, Cable, DVB-T

1 BSkyB / Sky Ireland / Orange	6 Humax / Tricolor TV
2 Canal+ / CanalSat / Telefonica / Movistar / KPN	7 Vodafone / Kabel Deutschland
3 TechniSat	8 Sky Italia / SFR / Neuf TV
4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand	9 Sky Deutschland / Österreich
5 freebox / Vu+ / Deutsche Telekom / T-Home	0 UPC / Cablecom / Ziggo / Virgin Media / Telenor

HOW TO SET UP YOUR REMOTE

A – SIMPLESET

BLU: Blu-ray, DVD

1 Denon / Harman/Kardon	6 Pioneer
2 JVC	7 Samsung
3 LG	8 Sony
4 Panasonic	9 Toshiba
5 Philips	0 Yamaha

AUD: AV Receiver, Amp, Tuner, Sound Bar

1 Denon	6 Philips / Marantz
2 Harman/Kardon / JBL	7 Pioneer
3 LG / JVC	8 Samsung
4 Onkyo	9 Sony
5 Panasonic / Technics	0 Yamaha

To set up your device

- Turn on your device (not on standby) and point the OFA remote towards it.
 -  Hold down MAGIC until the LED under the device blinks twice. The LED under the current device will stay lit.
 -  Press the MODE key repeatedly until the LED for the device you want to set up is lit.
 -  Hold down the digit for your brand and device as listed above (e.g. 6 for Samsung TV).
 - The remote will send Power every 3 seconds until your device switches off.
 - As soon as your device switches off, release the digit.
 - The LED will blink twice and go out. The remote should now operate your device.
- If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 1 – the remote will start with the next code in the memory.



HOW TO SET UP YOUR REMOTE

B – SET UP BY CODE

If your brand is not listed in section A, you can set up your device by trying codes individually. To do this:

1. Turn your device on (not on standby).

2.  Locate the brand of your device in the code list (pages 134-145). Codes are listed by Device Type and Brand.

3.  Hold down MAGIC until the LED under the device blinks twice. The LED under the current device will stay lit.

4.  Press the MODE key repeatedly until the LED for the device you want to set up is lit.

5.  Enter the first 4 digit code listed for your brand (e.g. 4542 for a Aiwa TV).

6. The LED will blink twice and go out.

7.  Now aim the remote towards your device and press the POWER key.


8. If the device turns off, your remote is ready to use. If not, repeat steps 3-7 with the next code in the list.

- Some codes are quite similar. If you find that one or more keys do not operate as you expect, try again from step 3 with the next code in the list.

LEARNING

Your One For All remote control can learn any function from any other working remote control. This can be useful if you are missing one or more functions from your original remote control and would like to add them to the ONE FOR ALL. You can learn onto any key except MAGIC or MODE. You can also learn a complete device if you can't find a code.

To learn, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in. To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it as shown below:

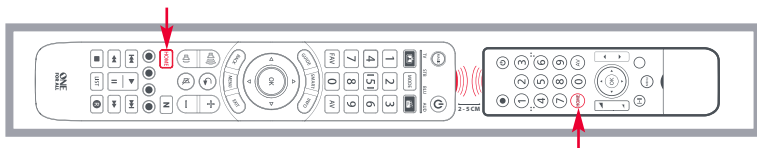

-  Hold down MAGIC until the LED under the device blinks twice. The LED under the current device will stay lit.
-  Press the MODE key repeatedly until the LED for the device you want to learn functions on is lit.
-  Press 975 – the LED will blink twice.
-  Press and release the key you want to learn a function onto (for example the HOME key) – The red LED will blink continuously.
-  Press and release the key on the original remote.
- The LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
- Repeat steps 4 and 5 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
-  When you learned all the functions you require, press and hold the MAGIC key until the LED blinks twice and turns off.

HINTS

- If the LEDs shows one long blink at step 6, the function was not learned correctly, please try again from step 4.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.

TO DELETE A LEARNED FUNCTION, THE PROCEDURE IS:

- Hold down MAGIC until the LED under the device blinks twice. The LED under the current device will stay lit.
- Using the MODE key, make sure the LED for the device you want to delete functions from is lit.
- Press 976 – the LED will blink twice
- Press the key to delete twice – the LED will blink twice.

Repeat the above procedure for each key you want to delete.

ACTIVITIES

An Activity is a grouping of two or more devices into a single mode based upon what you're doing while using your remote, for example TV and Set Top Box can be combined together into a Watch TV mode. In this mode keys will control only the relevant device, so in this example the Volume keys would control the TV, but the channel keys would control the Set Top Box.

The ONE FOR ALL features 2 Activity Modes; Watch TV and Watch Movie. Each of these modes has a choice of devices to combine. These are:

Watch TV

- Combination 1: **TV + STB**
 Combination 2: **TV + STB + AUD**
 Combination 3: **TV + AUD**
 Combination 4: **TV only**



Watch Movie

- Combination 1: **TV + BLU**
 Combination 2: **TV + BLU + AUD**
 Combination 3: **TV + AUD**
 Combination 4: **TV only**



If you set the default devices for any Activity on the remote (for example a TV and STB for Watch TV) that Activity will be set up automatically on the remote. If you would like to change to a different combination, the procedure is as follows:

1.  Hold down MAGIC until the LED under the device blinks twice. The LED under the current device will stay lit.
2.  Press the Activity key you want to set up (e.g. Watch TV).
3.  Press the number of the combination you want to set – e.g 3 For TV + AUD in Watch TV.
4. The LED will blink twice and go out.

To access the Activities, simply press the ACTIVITY key. You can return to controlling by device by using the MODE key.

AV Shift

As the AV key is intended to select the input on your TV and most TVs use a menu to select from a list of inputs, when the AV key is pressed in an Activity, the Menu Up, Down, Left, Right and OK keys temporarily control the TV. If the OK key is pressed, or no key is pressed for ten seconds, these keys will revert to controlling the relevant device for the Activity (e.g. STB in Watch TV Mode).

Power Macro

If you hold down the Power key for 2 seconds in any Activity, the remote will send the Power function for each device contained within that Activity. So for example, holding Power in the default setting for Watch TV will turn both the TV and Set Top Box on or off.

MACROS

PROGRAM A MACRO

You can program any key on your OFA remote (except MAGIC or MODE) to send multiple commands on a single press – a Macro. This can be useful for controlling multiple devices to put them in a certain state – for instance you could put your TV on HDMI 1 and press Play on the Blu-ray player to start watching a movie. A key programmed with a Macro will send the same Macro regardless of the device mode.

To program a macro, the procedure is as follows:

-  Hold down MAGIC until the LED under the device blinks twice. The LED under the current device will stay lit.
-  Press 995 – the LED will blink twice.
- Next select the key you want to program the Macro on.
-  Now use the MODE key to select the device you want the first function of the Macro to come from, for example TV.
-  Next, press the key you want to include in the Macro, for example the AV key.
- Repeat steps 4 (if necessary) and 5 to add more keys to the Macro. You can include up to 15 key presses.
-  To store the Macro, hold down the MAGIC key until the LED blinks twice.
 - Remember to press the keys in the same order you would using your original remotes – so if you pressed AV on the TV remote and then Play on the Blu-ray remote to watch a movie, do it in the same order on the One For All remote.
 - If the LED shows a long blink when you press a key in steps 4 or 5, you have entered too many keys, please try again.

DELETING A MACRO

If you want to remove a macro from a key, please perform the following:

-  Hold down MAGIC until the LED under the device blinks twice. The LED under the current device will stay lit.
-  Press 995 – the LED will blink twice.
- Press the key the macro is programmed on.
-  Now hold down the MAGIC key until the LED blinks twice – the Macro is deleted.

MACROS

MACROS ON ACTIVITIES

Another handy feature of the ONE FOR ALL is to put Macros on Activities; you could for example program the Watch TV Activity to send a Macro to turn on the TV and Set Top Box when selected. To do this, simply press the desired Activity key (e.g. Watch TV) step 3 of the procedure "Program a Macro".

If you want to delete a Macro from the Activity, select it during step 3 of "Deleting a Macro".

VOLUME LOCK

If you always use one device to control volume, for example your TV or an AV Receiver, you can set up the One For All to always control that device, regardless of which device your remote is controlling. To do this:

1. Hold down MAGIC until the LED under the device blinks twice. The LED under the current device will stay lit.
2. Press 993 – the LED will blink twice.
3. Use the MODE key to select the Device you want to lock the Volume to.
4. Press MAGIC once – the LED will blink twice and volume is now locked.

If there is one particular device you would like to exclude from the Volume Lock (and control its own volume), you can do this by the following:

1. Hold down MAGIC until the LED under the device blinks twice. The LED under the current device will stay lit.
2. Press 993 – the LED will blink twice.
3. Use the MODE key to select the Device you remove from Volume Lock.
4. Press VOLUME DOWN – the LED will blink twice and device is now removed.


To unlock the volume and set every device back to controlling its own volume, the procedure is:

1. Hold down MAGIC until the LED under the TV key blinks twice. The LED under the current mode key will stay lit.
2. Press 993 – the LED will blink twice.
3. Press VOLUME UP – the LED will blink twice and Volume is now unlocked.

Please note that Volume Lock only applies in Device Mode – Activities are unaffected.

THE NETTV FEATURE

N

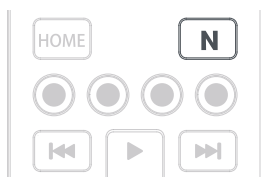

The Evolve features a "NETTV" key for viewing digital TV, streamed over the internet. If your original remote control already had a key for this - for example many newer TVs have a Netflix key - then this key will perform exactly the same as the key on your original remote. However if you did not have a key like this, but still had the ability to watch a streaming service, you can use this key as a shortcut by programming a macro on it. Most AV devices which are connected to the internet, such as Smart TVs or streaming Set Top Boxes have one or more applications they can run to access TV viewing via the internet. Examples of these would be Netflix, YouTube, Amazon Prime, BBC iPlayer or similar.

To program the macro, you first need to know the device you use to access the service, and then the sequence of keys you need to press to always bring up the service you prefer. For example, some Panasonic TVs will start Netflix by pressing the Apps key, then Menu Down Twice, and finally the OK key. Or on an Apple TV, the sequence is Menu, Menu Down and OK.

THE NETTV FEATURE

N

Once you have determined the sequence for your device, follow these steps:

1. Sit in front of your device with It switched on (not on standby)
2. Hold down the NETTV key until the LED blinks twice and stays lit
3. Use the MODE key to select the device you want to use for the NETTV macro (e.g. TV)
4. Now perform the sequence of keys exactly as would normally. The remote will operate your device and the macro is recorded in real time - so if it normally takes a few seconds for your device to react don't worry.
5. Once you have finished the sequence - and the Streaming Service has started on your device - hold down the NETTV key until the LED blinks twice and goes out. The macro is now stored.

Tips

- Make sure the Evolve is operating the device in question before programming
- If you find the Macro doesn't work as expected, you can just repeat the same sequence to reprogram
- When programming, wait for your device to respond first, the remote will remember the timing
- The NETTV macro is tied to one device, remember to make sure you are watching the correct device.

English - PRODUCT DISPOSAL (EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU)



The crossed out wheeled bin symbol on this product ensures that this product is manufactured using high quality components that can be recycled and reused according European Directive 2012/19/EU. Please do not dispose of this product with your normal household waste, refer to local regulations for the proper collection or disposal of electrical and electronic products. This will help this will help in preventing negative effects on the environment and/or human health.

BATTERY DISPOSAL (EUROPEAN DIRECTIVE 2006/66/EC) Please do not dispose of your batteries with your normal household waste, refer to local regulations for the proper collection or disposal. This will help preventing potential negative effects on the environment and/or human health.

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS UNIVERSAL ELECTRONICS warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of 3 years from the date of original purchase. This product will be repaired or if necessary, replaced free of charge if it has been proven to be defective within the 3 year warranty period. The forwarding costs are on the account of the owner; the costs of returning the product are on the account of UNIVERSAL ELECTRONICS.

This warranty does not cover damage or failures caused by products or services not supplied by UNIVERSAL ELECTRONICS, or which result from not mounting the product according to manual instructions. This also applies when the product has been modified / repaired by others than UNIVERSAL ELECTRONICS or if a fault is the result of accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper maintenance, alteration, modifications, fire, water, lightning, natural disasters, wrong use or carelessness.


To obtain warranty service during the warranty period contact [...], and please note that we need your original purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

www.oneforall.com



FRANÇAIS

Liste des boutons

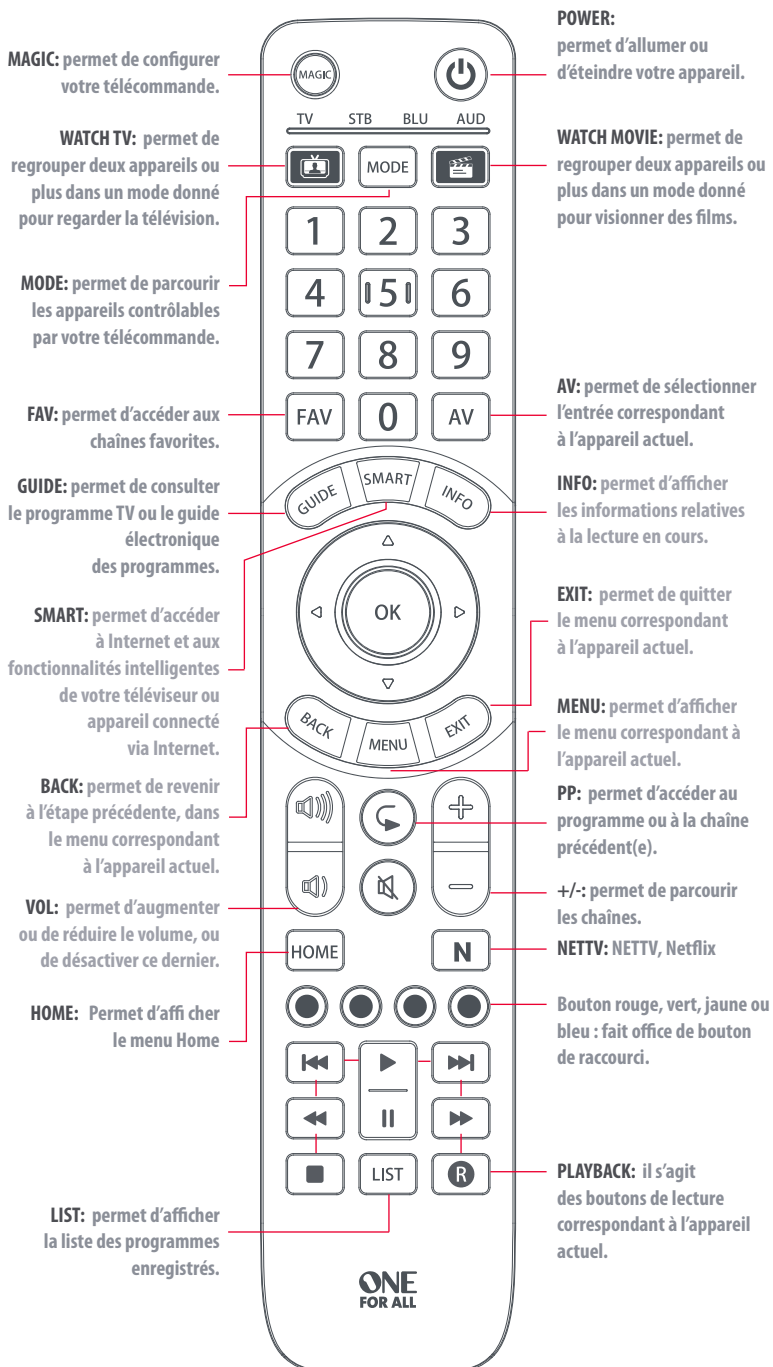

Français

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de la télécommande One For All 4. Vous pouvez désormais contrôler tous vos appareils audio et vidéo à l'aide d'une télécommande unique, tout en profitant d'options supplémentaires. Celles-ci vous permettent notamment de grouper divers appareils et de les associer à un seul mode, d'assigner plusieurs commandes à un bouton spécifique, ainsi que de personnaliser le fonctionnement de votre télécommande. Pour pouvoir utiliser votre nouvelle télécommande, vous devez tout d'abord faire en sorte qu'elle permette de contrôler tous les appareils de votre installation Home Cinema.

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

A – CONFIGURATION SIMPLE (OPTION SIMPLESET)

L'option SimpleSet vous permet de configurer votre télécommande rapidement et facilement, afin de pouvoir contrôler de nombreux types d'appareils en quelques gestes seulement. Généralement, cette opération ne prend pas plus d'une minute avec chaque équipement. Tout d'abord, il est nécessaire de sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer. Les modes et types d'appareil exploitables via la télécommande sont indiqués ci-dessous :

TV STB BLU AUD

Mode

Type d'appareil

TV

Téléviseur standard, téléviseur HD, téléviseur LED, téléviseur LCD, téléviseur plasma, projecteur.

STB

Décodeur, récepteur satellite, décodeur pour chaînes câblées, décodeur Freeview, décodeur DVB-T, décodeur IP. Media, Streamer

BLU

Lecteur Blu-ray, lecteur DVD Home Cinema.

AUD

Périphérique audio, récepteur AV, amplificateur, tuner, barre de son.

À chaque type d'appareil correspond une liste de fabricants, auxquels un numéro est associé (par exemple, le chiffre 6 pour un téléviseur Samsung). Recherchez votre appareil et sa marque dans la liste suivante :

TÉLÉVISEUR

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1 Bush | 6 Samsung |
| 2 Grundig | 7 Sharp |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 TCL / Thomson |
| 5 Philips | 0 Toshiba |

STB: Décodeur (satellite, câble, DVB-T)

- | | |
|---|---|
| 1 BSkyB / Sky Ireland / Orange | 6 Humax / Tricolor TV |
| 2 Canal+ / CanalSat / Telefonica / Movistar / KPN | 7 Vodafone / Kabel Deutschland |
| 3 TechniSat | 8 Sky Italia / SFR / Neuf TV |
| 4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand | 9 Sky Deutschland / Österreich |
| 5 freebox / Vu+ / Deutsche Telekom / | 0 UPC / Cablecom / Ziggo / Virgin Media / Telenor |
| 12 T-Home | |



CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

A – SIMPLESET

BLU: Lecteur Blu-ray et DVD

1 Denon, Harman/Kardon	6 Pioneer
2 JVC	7 Samsung
3 LG	8 Sony
4 Panasonic	9 Toshiba
5 Philips	0 Yamaha

AUD: Périphérique audio (récepteur AV, amplificateur, tuner, barre de son)

1 Denon	6 Philips / Marantz
2 Harman/Kardon / JBL	7 Pioneer
3 LG / JVC	8 Samsung
4 Onkyo	9 Sony
5 Panasonic / Technics	0 Yamaha

Pour configurer votre appareil :

- Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande en direction de ce dernier (celui-ci ne doit pas être en veille).
 -  Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant associé à l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé à l'appareil en question reste allumé.
 -  Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE, jusqu'à ce que le voyant correspondant à l'appareil que vous souhaitez configurer s'allume.
 -  Sélectionnez le chiffre et l'appareil désirés (par exemple, le chiffre 6 avec un téléviseur Samsung, comme mentionné plus haut).
 - La télécommande envoie un signal toutes les 3 secondes, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
 - Dès que votre appareil s'éteint, relâchez le bouton applicable.
 - Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint. La télécommande devrait désormais être jumelée avec votre appareil.
- Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 1 ; le dernier code enregistré sera utilisé.

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

B – CONFIGURATION À L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas répertoriée dans la section A, vous pouvez configurer ce dernier à l'aide de codes. Procédez comme suit :

1. Allumez votre appareil (celui-ci ne doit pas être en veille).
 2.  Dans la liste des codes (pages 134 à 145), recherchez la marque de votre appareil. Les codes sont affichés en fonction du type d'appareil et de la marque.
 3.  Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant associé à l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé à l'appareil en question reste allumé.
 4.  Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE, jusqu'à ce que le voyant correspondant à l'appareil que vous souhaitez configurer s'allume.
 5.  Saisissez le premier code à 4 chiffres indiqué pour la marque concernée (par exemple, 4542 pour un téléviseur Aiwa TV).
 6. Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint.
 7.  Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation.
 8. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 3 à 7 avec le code suivant dans la liste.
- Certains codes sont similaires. Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 3, avec le code suivant dans la liste.




TRANSFERT DE FONCTIONS

Il est possible de transférer les fonctions d'une autre télécommande sur votre télécommande One For All. Ceci peut se révéler utile si vous souhaitez pouvoir profiter, sur votre télécommande ONE FOR ALL, de certaines options proposées par votre télécommande d'origine. Lors d'un tel transfert, vous pouvez assigner la fonction concernée à n'importe quel bouton, à l'exception des boutons MAGIC ou MODE.

Si aucun code n'est disponible, vous pouvez également transférer la totalité des fonctions d'un appareil.

Avant de procéder au transfert, assurez-vous de disposer de votre télécommande d'origine, et vérifiez que celle-ci est bien dotée de piles chargées. Afin que cette opération puisse être réalisée, la télécommande d'origine doit se trouver à environ 3 cm de la télécommande ONE FOR ALL. Vous devez également la pointer en direction de cette dernière, comme illustré ci-dessous :

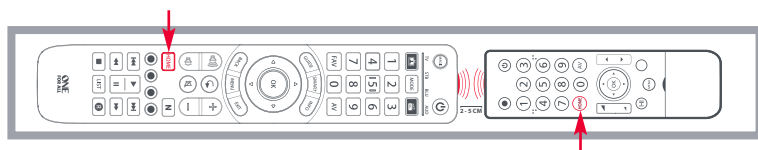

-  Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant associé à l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé à l'appareil en question reste allumé.
-  Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE, jusqu'à ce que le voyant correspondant à l'appareil avec lequel vous souhaitez procéder au transfert s'allume.
-  Appuyez sur 975 ; le voyant clignote alors deux fois.
-  Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer la fonction à copier (par exemple, le bouton HOME). Le voyant rouge clignote alors de manière continue.
-  Appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande d'origine, puis relâchez-le.
- Le voyant clignote deux fois afin d'indiquer que le transfert a été mené à bien.
-  Répétez les étapes 4 à 5 pour chacun des boutons à programmer. Vous pouvez transférer des fonctions à partir de différentes télécommandes, mais un bouton donné ne peut être associé qu'à une seule fonction.
- Une fois toutes les fonctions transférées, appuyez sur le bouton MAGIC, jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois, puis s'éteigne.

REMARQUES

- Si les voyants n'émettent qu'un clignotement long lors de l'étape 6, la fonction n'a pas été correctement transférée. Reprenez la procédure à partir de l'étape 4.
- Si l'un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la configuration terminée, vous pouvez repasser en mode de transfert à tout moment en reprenant la procédure depuis l'étape 1.

POUR SUPPRIMER UNE FONCTION TRANSFÉRÉE, PROCÉDEZ COMME SUIV :

- Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant associé à l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé à l'appareil en question reste allumé.
- Appuyez sur le bouton MODE afin que le voyant correspondant à l'appareil concerné s'allume.
- Appuyez sur 976 ; le voyant clignote alors deux fois.
- Appuyez deux fois sur le bouton de suppression ; le voyant clignote alors deux fois.

Répétez la procédure ci-dessus avec chaque fonction que vous souhaitez supprimer.

GROUPES

Il est possible de regrouper deux appareils ou plus, dans un mode donné, en fonction de l'action réalisée. Par exemple, vous pouvez combiner un téléviseur et un décodeur et les associer au mode Watch TV. Avec ce mode, seul l'appareil approprié peut être contrôlé via les boutons. Ainsi, dans une telle situation, les boutons de volume permettront de contrôler le téléviseur, alors que les boutons associés aux chaînes permettront de contrôler le décodeur.

La télécommande ONE FOR ALL propose 2 modes dans lesquels il est possible de grouper des appareils : le mode Watch TV et le mode Watch Movie. À chacun de ces modes sont associés des appareils combinables :

Watch TV

Combinaison 1:
Combinaison 2:
Combinaison 3:
Combinaison 4:

téléviseur + décodeur
téléviseur + décodeur + périphérique audio
téléviseur + périphérique audio
téléviseur uniquement



Watch Movie

Combinaison 1:
Combinaison 2:
Combinaison 3:
Combinaison 4:

téléviseur + lecteur Blu-Ray
téléviseur + lecteur Blu-Ray + périphérique audio
téléviseur + périphérique audio
téléviseur uniquement



Lorsque vous configurez les appareils par défaut d'un groupe via la télécommande (par exemple, si vous associez le téléviseur et le décodeur au mode Watch TV), ce dernier est automatiquement activé.

Si vous souhaitez passer à une autre combinaison, procédez comme suit :

-  Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant associé à l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé à l'appareil en question reste allumé.
-  Appuyez sur le bouton correspondant au groupe que vous souhaitez configurer (par exemple, le bouton associé au mode Watch TV).
-  Saisissez le chiffre correspondant à la combinaison (par exemple, 3 pour le groupe incluant un téléviseur et un périphérique audio en mode Watch TV).
- Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint.

Pour accéder aux groupes, appuyez simplement sur la touche ACTIVITY. Utilisez le bouton MODE si vous souhaitez revenir au mode de contrôle par appareil.

Changement de l'assignation du bouton AV

Le bouton AV permet de sélectionner l'entrée appropriée. La plupart des téléviseurs comprennent un menu permettant de parcourir les diverses entrées proposées. Ainsi, lorsque ce même bouton est actionné dans la section Activity, les boutons Haut, Bas, Gauche et Droite permettent de contrôler temporairement le téléviseur. Si vous appuyez sur le bouton OK, ou sur aucun pendant dix secondes, ces boutons sont à nouveau associés à l'appareil applicable (par exemple, le décodeur en mode Watch TV).

Macro associée au bouton d'alimentation

Si vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes, alors que vous vous trouvez dans un groupe, un signal est émis par la télécommande, en direction de chaque appareil constituant ce dernier. Ainsi, le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation avec le groupe Watch TV permet d'activer ou de désactiver le téléviseur et le décodeur.

MACROS

PROGRAMMER UNE MACRO

Vous pouvez faire en sorte que n'importe quel bouton de votre télécommande (à l'exception des touches MAGIC ou MODE) permette de réaliser plusieurs opérations, alors que vous ne l'actionnez qu'une seule fois. On parle alors de définir une macro. Ceci peut se révéler utile lorsque vous souhaitez faire passer divers appareils dans un mode donné. Par exemple, vous pouvez définir votre téléviseur sur la sortie HDMI 1, puis appuyer sur le bouton de lecture d'un lecteur Blu-Ray pour débiter le visionnage d'un film. Un bouton associé à une macro permet de profiter de cette dernière avec n'importe quel appareil.

Pour programmer une macro, procédez comme suit :

-  Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant associé à l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé à l'appareil en question reste allumé.
-  Appuyez sur 995 ; le voyant clignote alors deux fois.
- Sélectionnez le bouton auquel vous souhaitez associer la macro.
-  Utilisez le bouton MODE pour sélectionner l'appareil auquel la macro doit s'appliquer en premier (par exemple, le téléviseur).
-  Appuyez sur tout autre bouton que vous souhaitez associer à la macro (par exemple, le bouton AV).
- Répétez les étapes 4 (si nécessaire) et 5 pour associer d'autres boutons à la macro. Il est possible de sélectionner jusqu'à 15 commandes.
-  Pour enregistrer la macro, maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
 - Appuyez sur les boutons dans l'ordre applicable, comme vous le feriez sur vos télécommandes d'origine. Ainsi, si vous appuyiez sur le bouton AV de la télécommande du téléviseur, puis sur le bouton de lecture de celle liée à votre lecteur Blu-Ray afin de visionner un film, répétez cette procédure sur la télécommande One For All.
 - Si le voyant clignote de manière prolongée lorsque vous appuyez sur un bouton lors de l'étape 4 ou 5, un nombre trop élevé de boutons ont été sélectionnés. Réessayez.

SUPPRIMER UNE MACRO

Si vous souhaitez mettre fin à l'association d'une macro avec un bouton, procédez comme suit :

-  Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant associé à l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé à l'appareil en question reste allumé.
-  Appuyez sur 995 ; le voyant clignote alors deux fois.
- Appuyez sur le bouton auquel la macro est associée.
-  Appuyez sur le bouton MAGIC, jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois. La macro est alors supprimée.

MACROS

MACROS ET GROUPES

La télécommande ONE FOR ALL inclut une autre fonctionnalité particulièrement utile. En effet, vous pouvez associer des macros à un groupe. Par exemple, vous pouvez notamment effectuer cette opération avec le groupe Watch TV, afin que le téléviseur et le décodeur soient allumés lorsque le bouton applicable est actionné. Pour ce faire, il vous suffit d'utiliser le bouton Activity désiré (reportez-vous à l'étape 3 de la section « Programmer une macro »).

Si vous souhaitez supprimer une macro associée à un groupe, sélectionnez-la lors de l'étape 3 (reportez-vous à la section « Supprimer une macro »).

VERROUILLAGE DE LA FONCTIONNALITÉ DE CONTRÔLE DU VOLUME

Si vous utilisez toujours un appareil spécifique pour ajuster le volume (par exemple, votre téléviseur ou un récepteur AV), vous pouvez faire en sorte que les touches de contrôle du volume sur votre télécommande One For All soient uniquement associées à ce dernier, quel que soit l'appareil normalement contrôlé par la télécommande. Procédez comme suit :

1. Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant associé à l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé à l'appareil en question reste allumé.
2. Appuyez sur 993 ; le voyant clignote alors deux fois.
3. Utilisez le bouton MODE pour sélectionner l'appareil concerné.
4. Appuyez une fois sur le bouton MAGIC. Le voyant clignote deux fois, et le verrouillage de la fonctionnalité de contrôle du volume est alors activé.

Si vous souhaitez contrôler le volume d'un appareil spécifique indépendamment de la télécommande ONE FOR ALL, procédez comme suit :

1. Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant associé à l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé à l'appareil en question reste allumé.
2. Appuyez sur 993 ; le voyant clignote alors deux fois.
3. Utilisez le bouton MODE pour sélectionner l'appareil concerné.
4. Appuyez sur le bouton de réduction du volume. Le voyant clignote deux fois, et l'appareil est supprimé.


Pour déverrouiller la fonctionnalité de contrôle du volume, et pouvoir à nouveau contrôler le volume de chaque appareil, procédez comme suit :

1. Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu'à ce que le voyant associé au téléviseur clignote deux fois. Le voyant associé au mode en question reste allumé.
2. Appuyez sur 993 ; le voyant clignote alors deux fois.
3. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume. Le voyant clignote deux fois, et le verrouillage de la fonctionnalité de contrôle du volume est alors désactivé.

Le verrouillage de la fonctionnalité de contrôle du volume s'applique uniquement aux appareils, et non aux groupes d'appareils.

FONCTIONNALITE NETTV

N

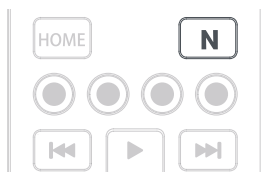

La télécommande Evolve est dotée d'un bouton NETTV permettant de visionner du contenu TV numérique, diffusé via Internet. Si votre télécommande d'origine était déjà pourvue d'un tel bouton (en effet, la télécommande de nombreux téléviseurs récents comporte un bouton Netflix, par exemple), le fonctionnement restera identique. Si ce n'est pas le cas, mais que vous utilisiez tout de même un service de streaming, vous pouvez faire de ce bouton un raccourci en y associant une macro.

18 Pour la plupart des appareils AV connectés à Internet, comme les Smart TV ou les décodeurs, une



FONCTIONNALITE NETTV

N

ou plusieurs applications peuvent être exécutées pour visionner du contenu TV en streaming. Celles-ci incluent notamment Netflix, YouTube, Amazon Prime ou BBC iPlayer.

Pour programmer la macro, vous devez tout d'abord identifier l'appareil que vous utilisez pour accéder au service, puis la séquence de boutons devant être exécutée pour profiter de ce dernier. Par exemple, avec certains téléviseurs Panasonic, Netflix est démarré en appuyant sur le bouton Apps, deux fois sur la flèche du bas, puis enfin sur le bouton OK. Avec une Apple TV, il est utile d'appuyer sur le bouton Menu, la flèche du bas, puis sur le bouton OK.

Une fois cette séquence identifiée, procédez comme suit :

1. Placez-vous face à votre appareil (celui-ci doit être allumé, et pas en mode veille).
2. Maintenez le bouton NETTV enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois, puis reste allumé.
3. Utilisez le bouton MODE pour sélectionner l'appareil auquel vous souhaitez associer la macro NETTV (par exemple, votre téléviseur).
4. Exécutez la séquence de boutons comme vous le feriez habituellement. La télécommande contrôle alors votre appareil et la macro est enregistrée en temps réel. Pour cette raison, il est possible que quelques secondes s'écoulent.
5. Une fois la séquence exécutée, et le service de streaming démarré sur votre appareil, maintenez le bouton NETTV enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois, puis s'éteigne. La macro est désormais enregistrée.

Remarques

- Assurez-vous que la télécommande Evolve contrôle bien l'appareil en question avant de procéder à la programmation.
- Si la macro ne fonctionne pas comme prévu, répétez la séquence.
- Lors de la programmation, laissez l'appareil réagir en premier pour que la télécommande s'adapte en fonction.
- La macro NETTV est associée à un appareil spécifique. De ce fait, assurez-vous de bien employer celui-ci.

Français - MISE AU REBUT DU PRODUIT (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/EU)



Le symbole représentant une poubelle sur roues marquée d'une croix apposé sur ce produit garantit qu'il a été fabriqué à l'aide de composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés conformément à la Directive européenne 2012/19/UE. Vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques aux équipements électroniques et électriques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.



FR

Cet appareil
et ses piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASINÀ DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MISE AU REBUT DES BATTERIES/PILES (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/CE)


Vous ne devez pas jeter vos batteries/piles avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine. CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantit à l'acheteur initial que ce produit, dans des conditions normales et correctes d'utilisation, sera dépourvu de dysfonctionnement matériel et de vice de fabrication pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat originale du produit.

Si, pendant cette période de garantie de 3 ans, il devait s'avérer que le produit était défectueux, ce produit sera réparé ou, si nécessaire, remplacé gratuitement. Les frais d'expédition seront à la charge du propriétaire ; les frais de réexpédition seront à la charge de UNIVERSAL ELECTRONICS. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les dysfonctionnements provoqués par des produits ou par des services non fournis par UNIVERSAL ELECTRONICS, ou résultant d'un montage non conforme du produit à ce qui est indiqué dans le manuel d'instructions. Cette règle s'applique également si le produit a été réparé et / ou modifié par d'autres que UNIVERSAL ELECTRONICS ou si le dysfonctionnement résulte d'un accident, d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une mauvaise manipulation, d'une application incorrecte, d'une installation incorrecte, d'une maintenance inadéquate, d'une altération, de modifications, de dommages provoqués par le feu, par l'eau, par un éclair, par une catastrophe naturelle, par une utilisation inadéquate ou par une absence d'entretien. Pour être en mesure d'obtenir le service de garantie pendant la période de garantie contactez UNIVERSAL ELECTRONICS: www.oneforall.com, et veuillez noter qu'il nous faut votre bon d'achat (facture) original afin que nous puissions établir si vous pouvez effectivement bénéficier du service de la garantie.

Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits. www.oneforall.com

DEUTSCH

TASTENTABELLE

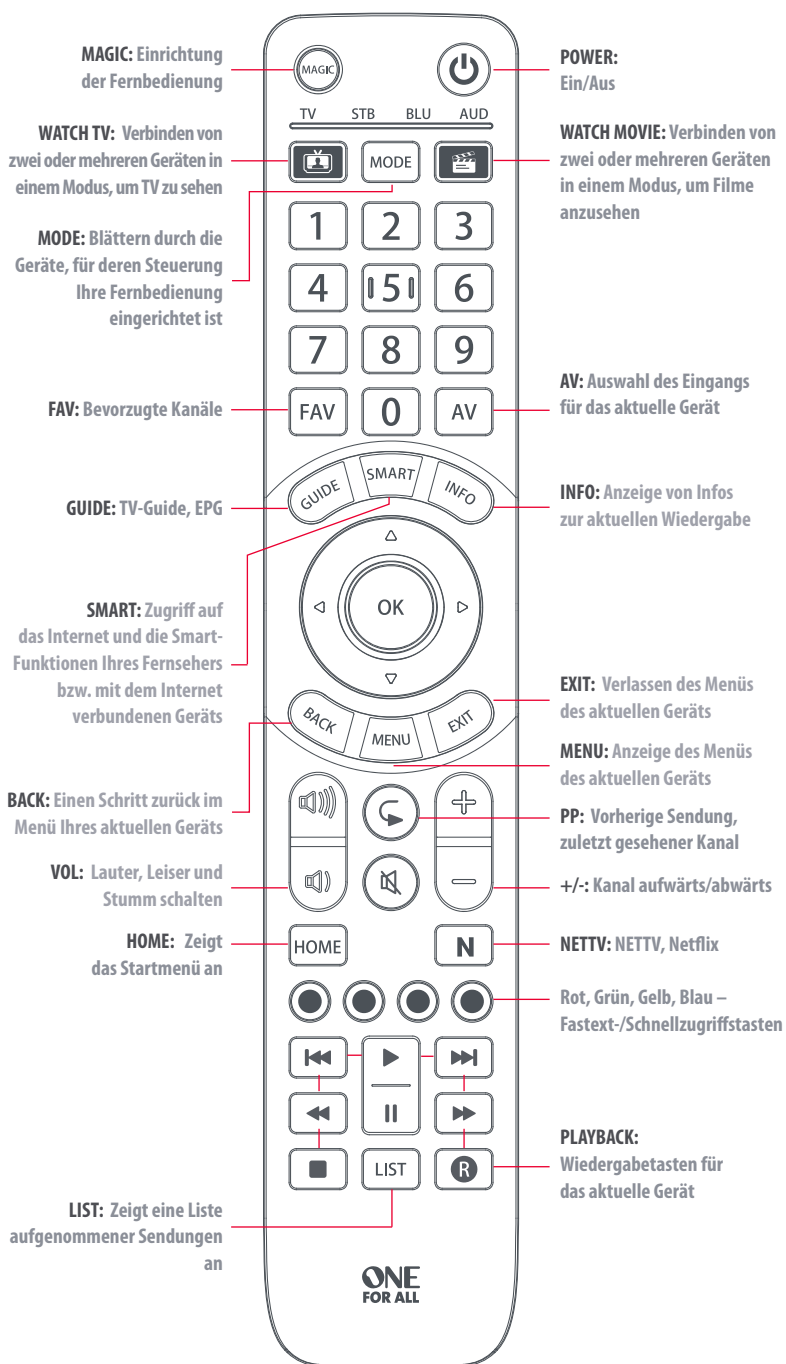

Vielen Dank, dass Sie sich für die One For 4 entschieden haben. Mit diesem Produkt können Sie alle Ihre Audio- und Videogeräte über eine einzige Fernbedienung steuern. Darüber hinaus stehen Ihnen nützliche Zusatzfunktionen zur Verfügung, etwa das Kombinieren verschiedener Geräte zu einem gemeinsamen Aktivitätsmodus, das Senden mehrerer Befehle mit einem einzigen Tastendruck (Makros) sowie Anpassungsmöglichkeiten Ihrer Fernbedienung an Ihre ganz konkreten Nutzungsbedingungen.

Der erste Schritt bei der Einrichtung Ihrer neuen Fernbedienung ist die Einprogrammierung aller Audio- und Videogeräte, die Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

A – SIMPLESET

SimpleSet ist eine schnelle und einfache Methode, um die Fernbedienung zur Steuerung der bekanntesten Marken jedes Gerätetyps mit dem Drücken nur weniger Tasten einzurichten. Üblicherweise nimmt diese Methode für jedes Gerät weniger als eine Minute in Anspruch. Der erste Schritt besteht in der Auswahl der Geräte, die Sie einrichten möchten. Es folgt eine Liste der Gerätemodi auf der Fernbedienung sowie der Gerätetypen, die in diesem Modus eingerichtet werden können:

TV STB BLU AUD

Gerätemodus

Gerätetyp

TV

TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Beamer

STB

Set-Top-Box, Satelliten-Receiver, Kabelkonverter, Freeview, DVB-T, IPTV, Media, Streamer

BLU

Blu-ray, DVD, DVD-Heimkino

AUD

Audio, AV-Receiver, Verstärker, Tuner, Soundbar

Für jeden Gerätetyp gibt es eine Liste der bekanntesten Marken, denen jeweils eine Nummer zugeordnet ist, z. B. 6 für ein TV-Gerät von Samsung. Suchen Sie in der folgenden Liste nach der Marke und Ihrem Gerät::

TV

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1 Bush | 6 Samsung |
| 2 Grundig | 7 Sharp |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 TCL / Thomson |
| 5 Philips | 0 Toshiba |

STB: Sat, Kabel, DVB-T

- | | |
|--|--|
| 1 BSkyB / Sky Ireland / Orange | 6 Humax / Tricolor TV |
| 2 Canal+ / CanalSat / Telefonica / Movistar / KPN | 7 Vodafone / Kabel Deutschland |
| 3 TechniSat | 8 Sky Italia / SFR / Neuf TV |
| 4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand | 9 Sky Deutschland / Österreich |
| 5 freebox / Vu+ / Deutsche Telekom / T-Home | 0 UPC / Cablecom / Ziggo / Virgin Media / Telenor |

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

A – SIMPLESET

BLU: Blu-ray, DVD

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1 Denon, Harman/Kardon | 6 Pioneer |
| 2 JVC | 7 Samsung |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 Toshiba |
| 5 Philips | 0 Yamaha |

AUD: AV-Receiver, Verstärker, Tuner, Soundbar

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1 Denon | 6 Philips / Marantz |
| 2 Harman/Kardon / JBL | 7 Pioneer |
| 3 LG / JVC | 8 Samsung |
| 4 Onkyo | 9 Sony |
| 5 Panasonic / Technics | 0 Yamaha |

So richten Sie Ihr Gerät ein

- Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die OFA-Fernbedienung auf das Gerät.
 -  Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.
Die LED unter dem aktuellen Gerät leuchtet weiterhin.
 -  Drücken Sie wiederholt MODE, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.
 -  Halten Sie die Taste mit der für Ihre Marke und Ihr Gerät oben aufgeführten Ziffer gedrückt (z. B. 6 für Samsung TV).
 - Die Fernbedienung sendet alle 3 Sekunden ein Ein/Aus-Signal, bis das Gerät ausgeschaltet wird.
 - Sobald das Gerät ausgeschaltet wird, lassen Sie die Zifferntaste los.
 - Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach. Die Fernbedienung sollte nun Ihr Gerät steuern können.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 1 an. Die Fernbedienung beginnt mit dem nächsten Code im Speicher.

EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG

B – EINRICHTEN MIT CODE

Wenn Ihre Marke in Abschnitt A nicht aufgeführt ist, können Sie Ihr Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren. Vorgehensweise:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein (kein Standby).

2.  Suchen Sie die Marke Ihres Geräts in der Codeliste (Seiten 134–145). Die Codes sind nach Gerätetyp und Marke aufgeführt.

3.  Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Gerät leuchtet weiterhin.

4.  Drücken Sie wiederholt MODE, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.

5.  Geben Sie den ersten vierstelligen Code ein, der für Ihre Marke aufgeführt ist (z. B. 4542 für Aiwa TV).

6. Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.

7.  Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die POWER-Taste.

8. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 3–7 mit dem nächsten Code in der Liste.


- Einige Codes ähneln sich stark. Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 3 an, und wählen Sie den nächsten Code aus der Liste.

KOPIEREN

Die One For All-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Diese Vorgehensweise eignet sich gut, falls Ihnen eine oder mehrere Funktionen Ihrer Originalfernbedienung fehlen, die Sie gerne zur ONE FOR ALL hinzufügen möchten. Sie können alle Tasten mit Ausnahme von MAGIC und MODE mit neuen Funktionen belegen.

Sie können auch sämtliche Funktionen für ein Gerät auf die ONE FOR ALL kopieren, wenn Sie dessen Code nicht finden können.

Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Ihre Originalfernbedienungen zur Hand haben und dass funktionierende Batterien eingesetzt sind. Um Funktionen zu kopieren, muss die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und wie unten dargestellt auf sie zeigen:

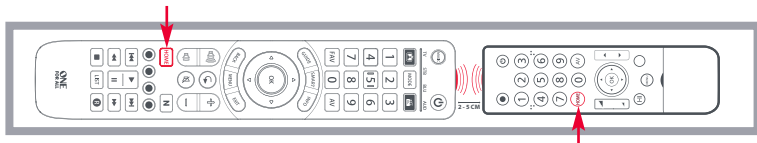

-  Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Gerät leuchtet weiterhin.
-  Drücken Sie wiederholt MODE, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.
-  Drücken Sie 975 – die LED leuchtet zweimal auf.
-  Drücken und lassen Sie die Taste los, für die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die HOME-Taste). Die rote LED blinkt dauerhaft.
-  Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie sie los.
- Die LED blinkt zweimal, wodurch angegeben wird, dass die Funktion ordnungsgemäß auf die Taste kopiert wurde.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für jede Taste, die kopiert werden soll. Denken Sie daran, dass von mehreren Fernbedienungen kopiert werden kann, aber nur eine Funktion pro Taste.
-  Wenn Sie alle benötigten Funktionen kopiert haben, halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und danach erlischt.

HINWEISE

- Wenn die LED bei Schritt 6 einmal lange aufleuchtet, wurde die Funktion nicht richtig kopiert. Versuchen Sie es von Schritt 4 an noch einmal.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nach der Einrichtung nicht richtig funktionieren, können Sie den Kopiermodus jederzeit erneut starten, indem Sie den Vorgang von Schritt 1 an wiederholen.

UM EINE KOPIERTE FUNKTION WIEDER ZU LÖSCHEN, GEHEN SIE FOLGENDERMASSEN VOR:

- Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Gerät leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie wiederholt MODE, bis die LED für das Gerät leuchtet, von dem Sie Funktionen löschen möchten.
- Drücken Sie 976 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie die zu löschende Taste zweimal – die LED leuchtet zweimal auf.

Wiederholen Sie die obigen Schritte für jede Taste, die gelöscht werden soll.



AKTIVITÄTEN

Unter einer Aktivität versteht man die Gruppierung von mindestens zwei Geräten zu einem gemeinsamen Modus, in dem Sie die Fernbedienung nutzen möchten. Beispielsweise können das TV-Gerät und die Set-Top-Box zum Modus „TV sehen“ kombiniert werden. In diesem Modus steuern die Tasten lediglich das relevante Gerät. In unserem Beispiel würden die Lautstärketasten das TV-Gerät steuern, während die Kanaltasten die Set-Top-Box steuern.

Die ONE FOR ALL verfügt über zwei Aktivitätsmodi: „TV sehen“ und „Film ansehen“. In jedem dieser Modi können verschiedene Geräte miteinander kombiniert werden: Diese sind:

TV sehen

- Kombination 1: **TV + STB**
 Kombination 2: **TV + STB + AUD**
 Kombination 3: **TV + AUD**
 Kombination 4: **nur TV**



Film ansehen

- Kombination 1: **TV + BLU**
 Kombination 2: **TV + BLU + AUD**
 Kombination 3: **TV + AUD**
 Kombination 4: **nur TV**



Wenn Sie die Standardgeräte für eine Aktivität auf der Fernbedienung eingestellt haben (z. B. TV + STB = ein TV-Gerät und eine Set-Top-Box für „TV sehen“), wird diese Aktivität automatisch auf der Fernbedienung eingerichtet. Wenn Sie zu einer anderen Kombination wechseln möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.  Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Gerät leuchtet weiterhin.
2.  Wählen Sie die ACTIVITY-Taste, die Sie einrichten möchten (z. B. „TV sehen“).
3.  Drücken Sie die Nummer der Kombination, die Sie einstellen möchten, z. B. 3 für TV + AUD in „TV sehen“.
4. Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.

Um auf die Aktivitäten zuzugreifen, drücken Sie einfach die ACTIVITY-Taste. Sie können wieder zur Gerätesteuerung zurückkehren, indem Sie die MODE-Taste drücken.

AV-Verstellung

Da die AV-Taste für die Auswahl des Eingangs an Ihrem Fernseher vorgesehen ist und bei den meisten Fernsehern ein Menü für die Auswahl aus einer Liste mit Eingängen verwendet wird, werden beim Drücken der AV-Taste in einer Aktivität die Menütasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach links“, „Nach rechts“ und „OK“ vorübergehend zum Steuern des TV-Geräts verwendet. Wenn die OK-Taste gedrückt oder 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kann mit diesen Tasten wieder das relevante Gerät für die Aktivität (z. B. die Set-Top-Box im Modus „TV sehen“) gesteuert werden.

Ein/Aus-Makro

Wenn Sie die POWER-Taste in jeder Aktivität für 2 Sekunden gedrückt halten, sendet die Fernbedienung das Ein-/Aus-Signal an jedes Gerät, das in der Aktivität enthalten ist. Wenn Sie also beispielsweise im Modus „TV sehen“ die POWER-Taste gedrückt halten, wird sowohl das TV-Gerät als auch die Set-Top-Box ein- bzw. ausgeschaltet.

MAKROS

SO PROGRAMMIEREN SIE EIN MAKRO

Sie können jede Taste auf Ihrer OFA-Fernbedienung (mit Ausnahme von MAGIC und MODE) so programmieren, dass mit einem einzigen Tastendruck mehrere Befehle gesendet werden – das wird als Makro bezeichnet. Das ist praktisch, um mehrerer Geräte in einen bestimmten Status umzuschalten, z. B. um Ihr TV-Gerät auf HDMI 1 zu schalten und die Wiedergabetaste am Blu-ray-Player zu betätigen, damit die Wiedergabe eines Films gestartet wird. Eine mit einem Makro programmierte Taste sendet dasselbe Makro unabhängig vom Gerätemodus.

Um ein Makro zu programmieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

-  Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.
Die LED unter dem aktuellen Gerät leuchtet weiterhin.
-  Drücken Sie 995 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie nun auf die Taste, auf der Sie das Makro programmieren möchten.
-  Drücken Sie jetzt die MODE-Taste, um das Gerät auszuwählen, für das die erste Funktion des Makros gelten soll, z. B. das TV-Gerät.
-  Drücken Sie nun die Taste, die Sie in das Makro einschließen möchten, z. B. die AV-Taste.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 (falls erforderlich) und 5, um weitere Tasten zum Makro hinzuzufügen. Sie können bis zu 15 verschiedene Tasten in ein Makro einschließen.
-  Zum Speichern des Makros halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.
 - Achten Sie darauf, die Tasten genau in derselben Reihenfolge zu drücken, wie Sie es bei Ihren Originalfernbedienungen tun würden. Wenn Sie also erst auf der TV-Fernbedienung die AV-Taste und dann auf der Blu-ray-Fernbedienung die Wiedergabetaste drücken würden, müssen Sie die Kombination auf der One For All-Fernbedienung in derselben Reihenfolge eingeben.
 - Leuchtet die LED einmal lange auf, wenn Sie in den Schritten 4 oder 5 eine Taste drücken, haben Sie zu viele Tasten eingegeben. Versuchen Sie es noch einmal.

SO LÖSCHEN SIE EIN MAKRO

Um ein Makro wieder von einer Taste zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

-  Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.
Die LED unter dem aktuellen Gerät leuchtet weiterhin.
-  Drücken Sie 995 – die LED leuchtet zweimal auf.
- Drücken Sie die Taste, für die das Makro programmiert wurde.
-  Halten Sie nun die MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt – das Makro wurde gelöscht.



MAKROS

MAKROS IN AKTIVITÄTEN

Eine weitere praktische Funktion der ONE FOR ALL ist die Einbeziehung von Makros in Aktivitäten. So können Sie beispielsweise die Aktivität „TV sehen“ so programmieren, dass ein Makro gesendet wird, um das TV-Gerät und die Set-Top-Box einzuschalten, wenn die Aktivität ausgewählt wird. Dazu verwenden Sie einfach die ACTIVITY-Taste (z.B. „TV sehen“) in Schritt 3 der unter „So programmieren Sie ein Makro“ beschriebenen Vorgehensweise.

Wenn Sie ein Makro aus der Aktivität löschen möchten, wählen Sie es während Schritt 3 des Vorgangs „Makros löschen“ aus.

LAUTSTÄRKESPERRE

Wenn Sie zur Lautstärkeregelung immer dasselbe Gerät verwenden, beispielsweise Ihr TV-Gerät oder einen AV-Receiver, können Sie das One For All so einrichten, dass zur Regelung der Lautstärke immer nur dieses Gerät verwendet wird, und zwar unabhängig davon, welches Gerät Ihre Fernbedienung gerade steuert. Vorgehensweise:

1. Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Gerät leuchtet weiterhin.
2. Drücken Sie 993 – die LED leuchtet zweimal auf.
3. Drücken Sie die MODE-Taste, um das Gerät auszuwählen, mit dem immer die Lautstärke geregelt werden soll.
4. Drücken Sie einmal die MAGIC-Taste – die LED leuchtet zweimal auf, die Lautstärkesperre ist damit aktiviert.

Wenn es ein bestimmtes Gerät gibt, das Sie von der Lautstärkesperre ausschließen möchten (und das dann seine Lautstärke selbst regelt), gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter dem aktuellen Gerät leuchtet weiterhin.
2. Drücken Sie 993 – die LED leuchtet zweimal auf.
3. Drücken Sie die MODE-Taste, um das Gerät auszuwählen, das Sie von der Lautstärkesperre ausschließen möchten.
4. Drücken Sie VOL- – die LED leuchtet zweimal auf, das Gerät wurde aus der Lautstärkesperre entfernt.


Um die Lautstärkesperre vollständig aufzuheben und bei jedem Gerät wieder einzeln die Lautstärke regeln zu können, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Halten Sie MAGIC gedrückt, bis die LED zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modustaste leuchtet weiterhin.
2. Drücken Sie 993 – die LED leuchtet zweimal auf.
3. Drücken Sie VOL+ – die LED leuchtet zweimal auf, die Lautstärkesperre wurde aufgehoben.

Beachten Sie bitte, dass die Lautstärkesperre nur für den Gerätemodus gilt, die Aktivitäten sind davon nicht betroffen.

DIE FUNKTION „NETTV“

N

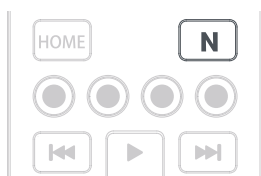

Die Evolve ist mit einer „NETTV“-Taste ausgestattet, mit der Sie per Streaming über das Internet digital TV sehen können. Wenn Ihre bisherige Fernbedienung bereits eine Taste für diese Funktion aufwies – bei vielen neueren TV-Geräten beispielsweise eine Netflix-Taste –, hat diese Taste dieselbe Funktion wie die Taste auf der bisherigen Fernbedienung. Falls keine Taste vorhanden war, Sie jedoch trotzdem einen

Screening-Dienst ansehen konnten, können Sie diese Taste als Shortcut nutzen und mit einem

DIE FUNKTION „NETTV“

N

Makro programmieren. Die meisten AV-Geräte mit Internetverbindung, z. B. Smart-TVs oder Streaming-Set-Top-Boxen, bieten mindestens eine Anwendung zum Fernsehen über das Internet, z. B. Netflix, YouTube, Amazon Prime, BBC iPlayer o. ä.

Zum Programmieren des Makros müssen Sie zunächst das Gerät kennen, mit dem sie auf den Dienst zugreifen, sowie die Tastenfolge, mit der Sie den gewünschten Dienst aufrufen. Bei einigen Panasonic-TVs starten Sie Netflix beispielsweise mit der Tastenfolge „Apps“, zweimal Menütaste „Nach unten“ und schließlich „OK“, auf einem Apple-TV gilt die Tastenfolge „Menü“, Menütaste „Nach unten“ und „OK“.

Sobald Sie die Tastenfolge für Ihr Gerät kennen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby), und setzen Sie sich vor das Gerät.
2. Halten Sie die NETTV-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und dauerhaft leuchtet.
3. Drücken Sie die DEVICES-Taste, um das Gerät für das NETTV-Makro auszuwählen (z. B. „TV“).
4. Führen Sie die Tastenfolge nun wie gewohnt aus. Die Fernbedienung steuert das Gerät und das Makro wird in Echtzeit aufgezeichnet; falls Ihr Gerät also normalerweise erst nach einigen Sekunden reagiert, ist dies völlig normal.
5. Sobald Sie die Tastenfolge beendet haben und der Streaming-Dienst auf dem Gerät gestartet wurde, halten Sie die NETTV-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und erlischt. Das Makro ist gespeichert.

Tipps

- Prüfen Sie vor dem Programmieren, ob die Evolve das gewünschte Gerät tatsächlich steuert.
- Falls das Makro nicht wie erwartet funktioniert, programmieren Sie es einfach mit derselben Tastenfolge neu.
- Warten Sie beim Programmieren, bis das Gerät reagiert. Die Fernbedienung „merkt“ sich diese Zeit.
- Das NETTV-Makro ist an ein bestimmtes Gerät gebunden, verwenden Sie also stets das richtige Gerät.

Deutsch - PRODUKT-ENTSORGUNG (EU-RICHTLINIE 2012/19/EU)



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt bei der Entsorgung nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall vermischt werden darf.

Es gibt ein separates Sammelsystem für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen städtischen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Die ordnungsgemäße Entsorgung stellt sicher, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte angemessen recycelt und wiederverwendet werden. Sie trägt dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu erhalten.

BATTERIE-ENTSORGUNG (EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2006/66/EG).

Wie elektrische und elektronische Produkte können auch die in Batterien enthaltenen Stoffe negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Wir bitten Sie daher, die Batterien aus den Produkten zu entfernen und diese ordnungsgemäß zu entsorgen.


GARANTIEBEDINGUNGEN UNIVERSAL ELECTRONICS garantiert dem Originalkäufer für den Zeitraum von 3 Jahren, ab dem Datum des Originalkaufs, die Material- und Mängelfreiheit dieses Produkts bei üblicher und korrekter Benutzung. Dieses Produkt wird kostenlos repariert oder, falls erforderlich, ersetzt, wenn es sich nachweislich innerhalb der Garantifrist von 3 Jahren als defekt erwiesen hat. Die Versandkosten gehen zu Lasten des Eigentümers, die Kosten für die Rücksendung des Produkts gehen zu Lasten von UNIVERSAL ELECTRONICS. Die Garantieabdeckung erstreckt sich geographisch auf alle Staaten, in denen wir dieses Produkt anbieten.

Diese Garantie deckt keine Schäden oder Fehler ab, die verursacht sind von Produkten oder Leistungen, die nicht von UNIVERSAL ELECTRONICS geliefert wurden, oder die daraus resultieren, dass das Produkt nicht gemäß der Bedienungsanweisungen montiert wurde. Dies gilt auch, wenn das Produkt von anderen als UNIVERSAL ELECTRONICS modifiziert / repariert wurde, oder wenn ein Defekt die Folge eines Unfalls, Missbrauchs, falscher Benutzung, Fahrlässigkeit, falscher Anwendung, falscher Installation, unsachgemäßer Wartung, Änderung, Feuer, Wasser, Blitzschlag, Naturkatastrophen oder Unachtsamkeit ist.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie uns für den Erhalt der Garantieleistung während der Garantie Ihre Originalkaufquittung vorlegen müssen, damit wir Ihren Anspruch auf die Leistung überprüfen können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für einen Zweck gekauft haben, der mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängt, beachten Sie bitte, dass Ihnen möglicherweise gesetzliche Rechte als Verbraucher zustehen, die den Verkauf der Verbrauchsgüter betreffen. Die Garantie beeinflusst diese Rechte nicht. Wenn Sie diese Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie bitte www.oneforall.com

POLSKI

TABELA PRZYCISKÓW

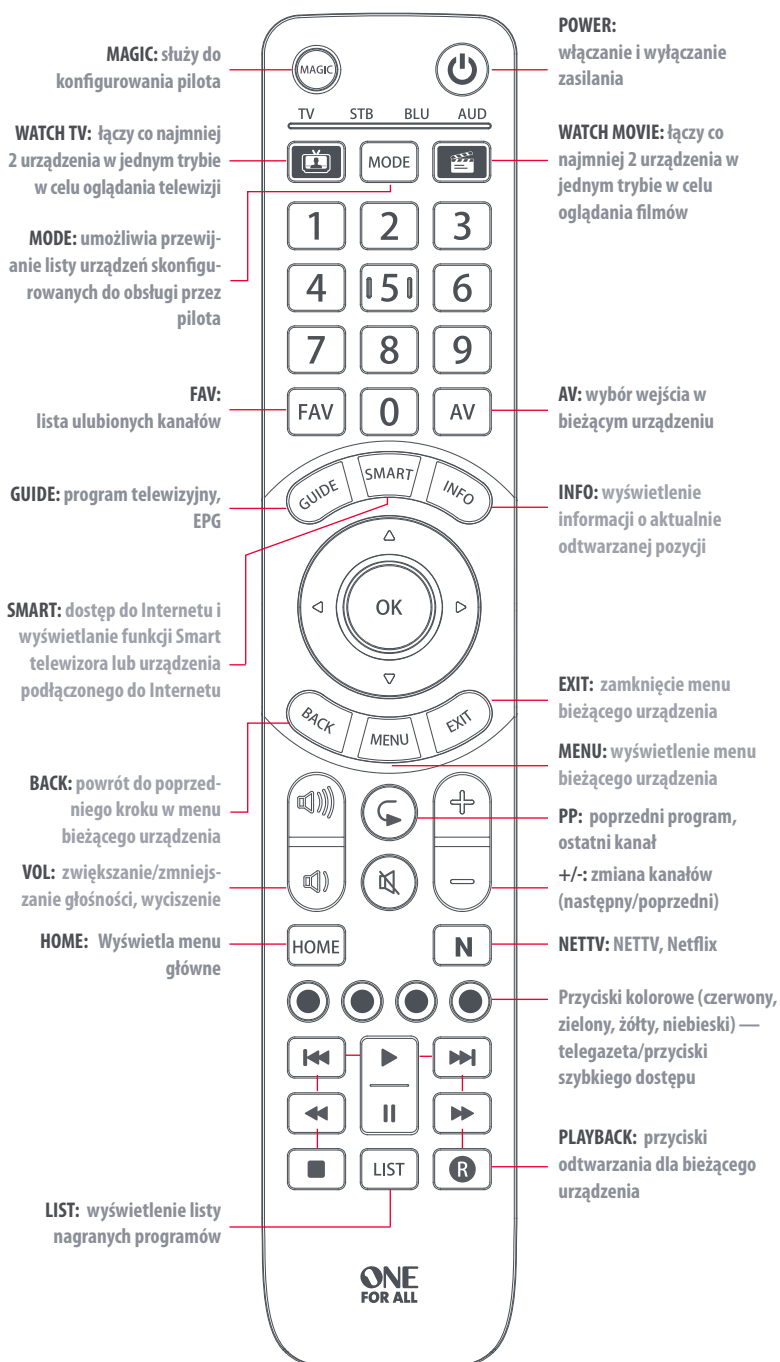

POLSKI

Dziękujemy za zakup pilota One For All 4. Od teraz jeden pilot służy do sterowania wszystkimi urządzeniami audio/wideo. Można też użyć funkcji dodatkowych, jak np. łączenie kilku urządzeń w jednym trybie obsługi, wysłać kilka poleceń za jednym naciśnięciem przycisku (makropolecenia), a także dostosować pilota do własnych wymagań.

Pierwszym krokiem do obsługi pilota jest skonfigurowanie go do zarządzania wszystkimi urządzeniami kina domowego.

JAK SKONFIGUROWAĆ PILOTA

A – METODA SIMPLESET

SimpleSet to szybki i łatwy sposób skonfigurowania pilota do sterowania urządzeniami najpopularniejszych marek. Wystarczy do tego kilka naciśnięć przycisków, zaś konfiguracja jednego urządzenia nie trwa zwykle dłużej niż jedną minutę. Najpierw trzeba wybrać urządzenie, które ma być skonfigurowane. Poniżej podano listę trybów obsługi urządzeń na pilocie oraz rodzaje urządzeń, które można skonfigurować w danym trybie:

TV STB BLU AUD

Tryb obsługi urządzenia Rodzaj urządzenia

TV Telewizor

Telewizor (HDTV, LED, LCD, plazmowy, projektor)

STB Dekoder

Dekoder (televizji satelitarnej, kablowej, naziemnej, DVB-T, oraz IPTV), Media, Streamer

BLU

Odtwarzacz Blu-ray, DVD, kino domowe

AUD

Urządzenie audio, amplituner AV, wzmacniacz, tuner, głośniki typu Sound Bar

Każdemu rodzajowi urządzenia przypisano listę najważniejszych marek wraz z numerami; np. telewizory Samsung mają przypisany numer 6. Zlokalizuj urządzenie i markę na poniższej liście:

TV: Telewizor

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1 Bush | 6 Samsung |
| 2 Grundig | 7 Sharp |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 TCL / Thomson |
| 5 Philips | 0 Toshiba |

STB: Dekoder TV — sat., kabl., DVB-T

- | | |
|---|---|
| 1 BSkyB / Sky Ireland / Orange | 6 Humax / Tricolor TV |
| 2 Canal+ / CanalSat / Telefonica / Movistar / KPN | 7 Vodafone / Kabel Deutschland |
| 3 TechniSat | 8 Sky Italia / SFR / Neuf TV |
| 4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand | 9 Sky Deutschland / Österreich |
| 5 freebox / Vu+ / Deutsche Telekom / | 0 UPC / Cablecom / Ziggo / Virgin Media / Telenor |

30 T-Home



JAK SKONFIGUROWAĆ PILOTA

A – SIMPLESET

BLU: Blu-ray, DVD

1 Denon, Harman/Kardon	6 Pioneer
2 JVC	7 Samsung
3 LG	8 Sony
4 Panasonic	9 Toshiba
5 Philips	0 Yamaha

AUD: AUD — amplituner AV, wzmacniacz, tuner, głośniki Sound Bar

1 Denon	6 Philips / Marantz
2 Harman/Kardon / JBL	7 Pioneer
3 LG / JVC	8 Samsung
4 Onkyo	9 Sony
5 Panasonic / Technics	0 Yamaha

Aby skonfigurować urządzenie

1. Włącz urządzenie (z trybu czuwania) i skieruj na nie pilot OFA.
 2.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aby dioda LED pod urządzeniem zamigłała dwa razy. Dioda LED obok bieżącego urządzenia pozostanie podświetlona.
 3.  Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aż do włączenia diody LED urządzenia, które chcesz skonfigurować.
 4.  Przytrzymaj cyfrę odpowiadającą posiadanemu urządzeniu (np 6. dla telewizora Samsung).
 5. Pilot będzie wysyłał polecenie wyłączenia zasilania co 3 sekundy do momentu wyłączenia urządzenia.
 6. Po wyłączeniu urządzenia, puść przycisk z cyfrą.
 7. Dioda LED mignie dwa razy i wyłączy się. Pilot jest gotowy do obsługi danego urządzenia.
- Jeśli przynajmniej jeden przycisk nie działa poprawnie, wróć do kroku 1.; pilot wznowi pracę, mając zapamiętany następny kod.

JAK SKONFIGUROWAĆ PILOTA

B – KONFIGUROWANIE KODEM

Jeżeli masz urządzenie spoza listy w punkcie A, możesz je skonfigurować, próbując wpisywać odpowiednie kody. Aby to zrobić:

1. Włącz urządzenie (z trybu czuwania).
 2.  Wybierz markę urządzenia z listy kodów (str. 134-145). Kody są uporządkowane wg typu urządzenia i marki.
 3.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aby dioda LED pod urządzeniem zamigłała dwa razy. Dioda LED obok bieżącego urządzenia pozostanie podświetlona.
 4.  Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aż do włączenia diody LED urządzenia, które chcesz skonfigurować.
 5.  Wprowadź pierwszy 4-cyfrowy kod pasujący do marki posiadanego urządzenia (np. 4542 dla telewizorów marki Aiwa).
 6. Dioda LED mignie dwa razy i wyłączy się.
 7.  Skieruj teraz pilota w stronę urządzenia i naciśnij przycisk POWER.
 8. Jeśli urządzenie wyłączy się, pilot jest gotowy do użycia. Jeśli nie, powtórz czynności 3–7, wprowadzając następny kod z listy.
- Niektóre kody są podobne. Jeśli przynajmniej jeden przycisk nie działa poprawnie, wróć do kroku 3; pilot wznowi pracę, mając zapamiętany następny kod.

NAUKA

Pilot One For All może nauczyć się dowolnej funkcji realizowanej przez oryginalny pilot. Może się to przydać w sytuacji, gdy brakuje jednej lub więcej funkcji z oryginalnego pilota i chcemy ją dodać do pilota ONE FOR ALL. Wyuczoną funkcję można przypisać do każdego przycisku z wyjątkiem MAGIC i MODE.

Gdy nie da się znaleźć właściwego kodu, można nauczyć pilota wszystkich funkcji oryginalnego pilota.

Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że masz wszystkie oryginalne piloty oraz że są w nich sprawne baterie. Aby nauczyć pilot wybranej funkcji, ustaw oryginalny pilot do urządzenia ok. 3 cm od pilota OFA tak, jak to pokazano na ilustracji.



-  Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aby dioda LED pod urządzeniem zamigłała dwa razy. Dioda LED obok bieżącego urządzenia pozostanie podświetlona.
-  Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aż do włączenia diody LED urządzenia, które zostanie wyuczone.
-  Naciśnij 975 — dioda LED mignie dwa razy.
-  Naciśnij i zwolnij przycisk, pod którym chcesz zapisać funkcję (np. przycisk HOME). Czerwona dioda LED zacznie migać.
-  Naciśnij i puść przycisk na oryginalnym pilocie.
- Gdy funkcja zostanie poprawnie wprowadzona, czerwona dioda LED mignie dwa razy.
- Powtórz czynności 4 i 5 dla każdego przycisku, pod którym chcesz zapisać funkcję. Pamiętaj, że możesz wprowadzić funkcje z wielu pilotów, lecz do jednego przycisku możesz przypisać tylko jedną funkcję.
-  Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych funkcji naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC do dwukrotnego mignięcia diody LED i jej wyłączenia.

WSKAZÓWKI

- Jeśli podczas kroku 6. dioda LED mignie jeden raz na dłużej, funkcja nie została prawidłowo wprowadzona. Powtórz czynności od kroku 4.
- Jeśli po zakończeniu konfiguracji przynajmniej jeden przycisk nie działa prawidłowo, możesz zawsze wrócić do trybu nauki i powtórzyć procedurę od kroku 1.

ABY USUNĄĆ WYUCZONĄ FUNKCJĘ, WYKONAJ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aby dioda LED pod urządzeniem zamigłała dwa razy. Dioda LED obok bieżącego urządzenia pozostanie podświetlona.
- Naciśnij przycisk MODE aż do włączenia diody LED urządzenia, którego funkcję chcesz usunąć.
- Naciśnij 976 — dioda LED mignie dwa razy.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk do usunięcia — dioda LED mignie dwa razy.

Powtórz powyższe czynności dla każdego przycisku, którego funkcję chcesz usunąć.

CZYNNOŚCI

Czynność to grupa dwóch lub więcej urządzeń powiązanych w jednym trybie obsługi pilota zdalnego sterowania. Można przykładowo połączyć dekodery telewizji kablowej i telewizor w trybie oglądania telewizji. W tym trybie przyciski kontrolują tylko dane urządzenie, dlatego też przyciski regulacji głośności sterują telewizorem, a przyciski zmiany kanałów — dekoderm telewizji kablowej.

Pilot ONE FOR ALL zapewnia 2 tryby czynności: oglądanie telewizji oraz oglądanie filmów. W każdym z tych trybów można połączyć pewne urządzenia. Są to:

OGŁĄDANIE TELEWIZJI

Kombinacja 1:
Kombinacja 2:
Kombinacja 3:
Kombinacja 4:

TV + DEKODER
TV + DEKODER + AUD
TV + AUD
Tylko TV



GLĄDANIE FILMU

Kombinacja 1:
Kombinacja 2:
Kombinacja 3:
Kombinacja 4:

TV + BLU
TV + BLU + AUD
TV + AUD
Tylko TV



Jeśli konfigurujesz na pilocie urządzenia domyślne w danym trybie czynności (np. telewizor i dekodery telewizji satelitarnej w trybie oglądania telewizji), ta czynność zostanie automatycznie skonfigurowana w pilocie. Jeśli chcesz zmienić kombinację na inną, wykonaj następujące czynności:

1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, aby dioda LED pod urządzeniem zamigłała dwa razy. Dioda LED obok bieżącego urządzenia pozostanie podświetlona.
2.  Naciśnij przycisk czynności, którą chcesz skonfigurować (np. oglądanie telewizji).
3.  Wybierz numer kombinacji, którą chcesz ustawić, np. 3 dla telewizora + urządzenia audio w trybie oglądania telewizji.
4. Dioda LED mignie dwa razy i wyłączy się.

Aby uzyskać dostęp do czynności, naciskaj przycisk ACTIVITY. Można także powrócić do obsługi urządzeń przyciskiem MODE.

Zmiana funkcji kursorów przy wyborze wejścia

Po naciśnięciu przycisku wyboru wejścia na większości telewizorów pojawi się menu. Z tego powodu mimo skonfigurowanego trybu obsługi po naciśnięciu przycisku wyboru wejścia przyciski w górę, w dół, w lewo, w prawo i OK będą chwilowo służyły do obsługi telewizora. Jeśli nie naciśniesz przycisku OK ani w ciągu 10 sekund nie naciśniesz żadnego innego przycisku, przywrócone zostanie sterowanie danym urządzeniem w danym trybie obsługi (np. dekoderm telewizji satelitarnej w trybie oglądania telewizji).


Skrót do włączania zasilania

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku POWER przez 2 sekundy w dowolnym trybie obsługi pilot wyśle polecenie włączenia/wyłączenia zasilania do wszystkich urządzeń powiązanych z danym trybem. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku POWER w domyślnej konfiguracji oglądania telewizji spowoduje włączenie lub wyłączenie zarówno telewizora, jak i dekodera telewizji satelitarnej.



ČESKY

TABULKA TLAČÍTEK

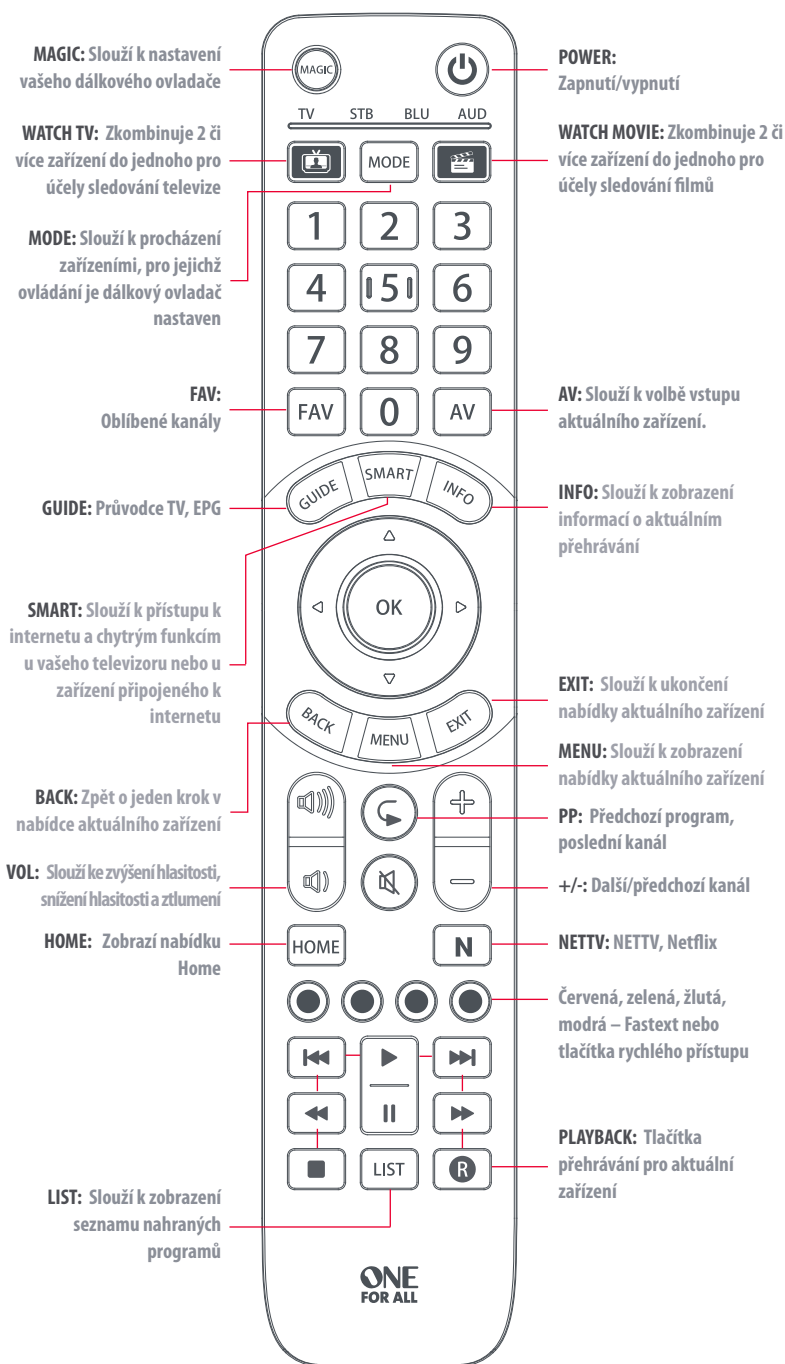

ČESKY

Děkujeme, že jste si zakoupili dálkový ovladač One For All 4. Nyní můžete ovládat veškerá vaše audio/video zařízení pomocí jediného dálkového ovladače a využívat speciálních funkcí, jako je možnost kombinovat zařízení v jednom režimu činnosti, vysílat jedním stisknutím tlačítka více příkazů současně (makra) a přizpůsobit si váš dálkový ovladač přesně podle vašich potřeb. Abyste mohli začít používat dálkový ovladač, je nutné jej nejdříve nastavit k ovládání všech zařízení vašeho domácího kina.

NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

A – SYSTÉM SIMPLESET

SimpleSet je snadný a rychlý způsob nastavení dálkového ovladače k ovládání neznámějších značek každého typu zařízení, a to pouze pomocí několika stisknutí tlačítek. Obvykle vám to u jednoho zařízení zabere méně než minutu. Nejdříve vyberte, které zařízení budete nastavovat. Poté vyberte seznam režimů zařízení na dálkovém ovladači a typů zařízení, které lze v daném režimu nastavit:

TV STB BLU AUD

Režim zařízení

Typ zařízení

TV

TV, HDTV, LED, LCD, plazmový televizor, projektor

STB

Set top box, satelitní přijímač, kabelová televize, Freeview, DVB-T, IPTV, Media, Streamer

BLU

Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema

AUD

Audio, přijímač AV, zesilovač, tuner, Sound Bar

Pro každý typ zařízení je uveden seznam předních značek a každé je přiřazeno číslo. Například televizoru Samsung je přiřazeno číslo 6. Najděte vaše zařízení a jeho značku v následujícím seznamu:

TV

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1 Bush | 6 Samsung |
| 2 Grundig | 7 Sharp |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 TCL / Thomson |
| 5 Philips | 0 Toshiba |

STB: satelit, kabelová televize, DVB-T

- | | |
|--|--|
| 1 BSkyB / Sky Ireland / Orange | 6 Humax / Tricolor TV |
| 2 Canal+ / CanalSat / Telefonica / Movistar / KPN | 7 Vodafone / Kabel Deutschland |
| 3 TechniSat | 8 Sky Italia / SFR / Neuf TV |
| 4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand | 9 Sky Deutschland / Österreich |
| 5 freebox / Vu+ / Deutsche Telekom / | 0 UPC / Cablecom / Ziggo / Virgin Media / Telenet |

36 T-Home



NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

A – SIMPLESET

BLU: Blu-ray, DVD

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1 Denon, Harman/Kardon | 6 Pioneer |
| 2 JVC | 7 Samsung |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 Toshiba |
| 5 Philips | 0 Yamaha |

AUD: audio, přijímač AV, zesilovač, tuner, Sound Bar

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1 Denon | 6 Philips / Marantz |
| 2 Harman/Kardon / JBL | 7 Pioneer |
| 3 LG / JVC | 8 Samsung |
| 4 Onkyo | 9 Sony |
| 5 Panasonic / Technics | 0 Yamaha |

Nastavení zařízení:

1. Zapněte zařízení (nesmí být v pohotovostním režimu) a namířte na něj dálkovým ovladačem OFA.
 2.  Podržte tlačítko MAGIC, dokud kontrolka LED pod zařízením dvakrát neblinkne. Kontrolka LED pod aktuálním zařízením zůstane svítit.
 3.  Opakovaně stiskněte tlačítko MODE, dokud nebude svítit kontrolka LED pod zařízením, které chcete nastavit.
 4.  Podržte číslici odpovídající vaší značce a zařízení, která je uvedena v seznamu výše (například číslo 6 pro televizor Samsung).
 5. Dálkový ovladač odešle každé 3 sekundy příkaz vypnout, dokud se zařízení nevypne.
 6. Jakmile se zařízení vypne, číselné tlačítko uvolněte.
 7. Kontrolka LED dvakrát blikne a zhasne. Nyní můžete své zařízení ovládat dálkovým ovladačem.
- Pokud jedno nebo více tlačítek nefunguje očekávaným způsobem, začněte znovu od kroku 1 – dálkový ovladač se zapne s dalším kódem v paměti.

NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

B – NASTAVENÍ POMOCÍ KÓDU

Pokud vaše značka není uvedena v části A, můžete zařízení nastavit vyzkoušením jednotlivých kódů. Postup:


1. Zapněte zařízení (nesmí být v pohotovostním režimu).
 2.  Najděte značku zařízení v seznamu kódů (strany 134-145). Kódy jsou uvedeny podle typu a značky zařízení.
 3.  Podržte tlačítko MAGIC, dokud kontrolka LED pod zařízením dvakrát neblikne. Kontrolka LED pod aktuálním zařízením zůstane svítit.
 4.  Opakovaně stiskněte tlačítko MODE, dokud nebude svítit kontrolka LED pod zařízením, které chcete nastavit.
 5.  Zadejte první čtyřmístný číselný kód uvedený pro vaši značku (například 4542 pro televizor Aiwa).
 6. Kontrolka LED dvakrát blikne a zhasne.
 7.  Nyní namiřte dálkovým ovladačem na zařízení a stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
 8. Pokud se zařízení vypne, ovladač je připraven k použití. V opačném případě opakujte kroky 3–7 a použijte další kód v seznamu.
- Některé kódy jsou velmi podobné. Pokud jedno nebo více tlačítek nefunguje očekávaným způsobem, začněte znovu od kroku 3 s dalším kódem uvedeným v seznamu.

UČENÍ

Dálkový ovladač One For All se dokáže naučit libovolnou funkci z jiného funkčního dálkového ovladače. Můžete toho využít, pokud postrádáte jednu nebo více funkcí u vašeho původního dálkového ovladače a chtěli byste je přidat k ovladači ONE FOR ALL. Naučené funkce můžete přiřadit libovolnému tlačítku kromě tlačítek MAGIC a MODE.

Pokud nemůžete najít kód, můžete také naučit celé zařízení.

K učení je třeba mít k dispozici všechny původní dálkové ovladače s funkčními bateriemi. K naučení funkcí je nutné, aby byl původní dálkový ovladač vzdálen přibližně 3 cm od dálkového ovladače OFA a aby ukazoval směrem zobrazeným na obrázku níže:

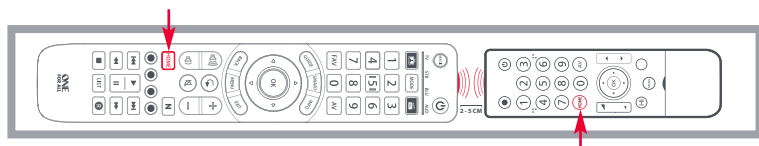

-  Podržte tlačítko MAGIC, dokud kontrolka LED pod zařízením dvakrát neblinkne. Kontrolka LED pod aktuálním zařízením zůstane svítit.
-  Opakovaně stiskněte tlačítko MODE, dokud nebude svítit kontrolka LED pod zařízením, které chcete učit funkce.
-  Stiskněte čísla 975 – kontrolka LED dvakrát blikne.
-  Stiskněte a uvolněte tlačítko, jehož funkci chcete používat (například tlačítko HOME). Červená kontrolka LED bude neustále blikat.
-  Stiskněte a uvolněte odpovídající tlačítko na původním dálkovém ovladači.
- Kontrolka LED dvakrát blikne, což znamená, že se ovladač správně naučil požadovanou funkci pro dané tlačítko.
- Kroky 4 a 5 opakujte pro každé tlačítko, jehož funkci chcete naučit. Pamatujte, že ovladač se může učit z více dálkových ovladačů, avšak jednomu tlačítku může být přiřazena pouze jedna funkce.
-  Po naučení všech požadovaných funkcí stiskněte a podržte tlačítko MAGIC, dokud kontrolka LED dvakrát neblinkne a nezaschne.

RADY

- Pokud při provádění kroku 6 kontrolka LED jednou dlouze blikne, nebyla funkce naučena správně. Zopakujte postup od kroku 4.
- Pokud po provedení nastavení nefunguje správně jedno nebo více tlačítek, můžete kdykoli znovu aktivovat režim učení zopakováním postupu od kroku 1.

ODSTRANĚNÍ NAUČENÉ FUNKCE

- Podržte tlačítko MAGIC, dokud kontrolka LED pod zařízením dvakrát neblinkne. Kontrolka LED pod aktuálním zařízením zůstane svítit.
- Pomocí tlačítka MODE zajistíte, aby svítila kontrolka LED pod zařízením, u kterého chcete funkce odstranit.
- Stiskněte čísla 976 – kontrolka LED dvakrát blikne.
- Stiskněte dvakrát tlačítko určené k odstranění – kontrolka LED dvakrát blikne.

Výše uvedený postup zopakujte pro každé tlačítko, které chcete odstranit.

ČINNOSTI

Činnost je seskupení dvou nebo více zařízení do jednoho režimu podle toho, co při používání dálkového ovladače právě děláte – například televizor a set top box lze zkombinovat dohromady do režimu Sledování televize. V tomto režimu budou tlačítka ovládat pouze relevantní zařízení. Takže u tohoto příkladu budou tlačítka hlasitosti ovládat televizor, zatímco tlačítka pro přepínání kanálů budou ovládat set top box.

Chytrý dálkový ovladač ONE FOR ALL disponuje 2 režimy činnosti: Sledování televize a Sledování filmů. Každý z těchto režimů má na výběr zařízení pro zkombinování. Možnosti jsou následující:

SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

Kombinace 1:

TV + STB

Kombinace 2:

TV + STB + AUD

Kombinace 3:

TV + AUD

Kombinace 4:

Pouze TV



SLEDOVÁNÍ FILMŮ

Kombinace 1:

TV + BLU

Kombinace 2:

TV + BLU + AUD

Kombinace 3:

TV + AUD

Kombinace 4:

Pouze TV



Pokud nastavíte výchozí zařízení pro libovolnou činnost na tomto dálkovém ovladači (například televizor a set top box pro režim Sledování televize), nastaví se tato činnost na dálkovém ovladači automaticky. Pokud chcete přejít k jiné kombinaci, postupujte následujícím způsobem:

1.  Podržte tlačítko MAGIC, dokud kontrolka LED pod zařízením dvakrát neblikne. Kontrolka LED pod aktuálním zařízením zůstane svítit.
2.  Stiskněte tlačítko ACTIVITY, které chcete nastavit (např. Sledování televize).
3.  Stiskněte číslo kombinace, kterou chcete nastavit – například 3 pro TV + AUD v režimu Sledování televize.
4. Kontrolka LED dvakrát blikne a zhasne.

Chcete-li zvolit činnost, stačí stisknout tlačítko ACTIVITY. K ovládání podle zařízení se můžete vrátit pomocí tlačítka MODE.

Změna funkce AV

Jelikož je tlačítko AV určené k volbě vstupu na televizoru a většina přístrojů používá nabídku k volbě vstupů ze seznamu, pak při stisknutí tlačítka AV v režimu činností dočasně ovládají televizor tlačítka nabídky nahoru, dolů, vlevo a vpravo a tlačítko OK. Pokud stisknete tlačítko OK nebo po dobu deseti sekund nestisknete žádné tlačítko, tato tlačítka se přepnou zpět na ovládání relevantního zařízení pro danou činnost (například set top boxu v režimu Sledování televize).


Makro pro zapnutí/vypnutí

Pokud v rámci libovolné činnosti podržíte tlačítko pro zapnutí/vypnutí po dobu 2 sekund, dálkový ovladač vyšle příkaz zapnout/vypnout do každého zařízení, které je v této činnosti obsaženo. Takže například při podržení tlačítka pro zapnutí/vypnutí ve výchozím nastavení pro režim Sledování televize se zapne nebo vypne televizor a set top box.



HRVATSKI

TABLICA TIPKI

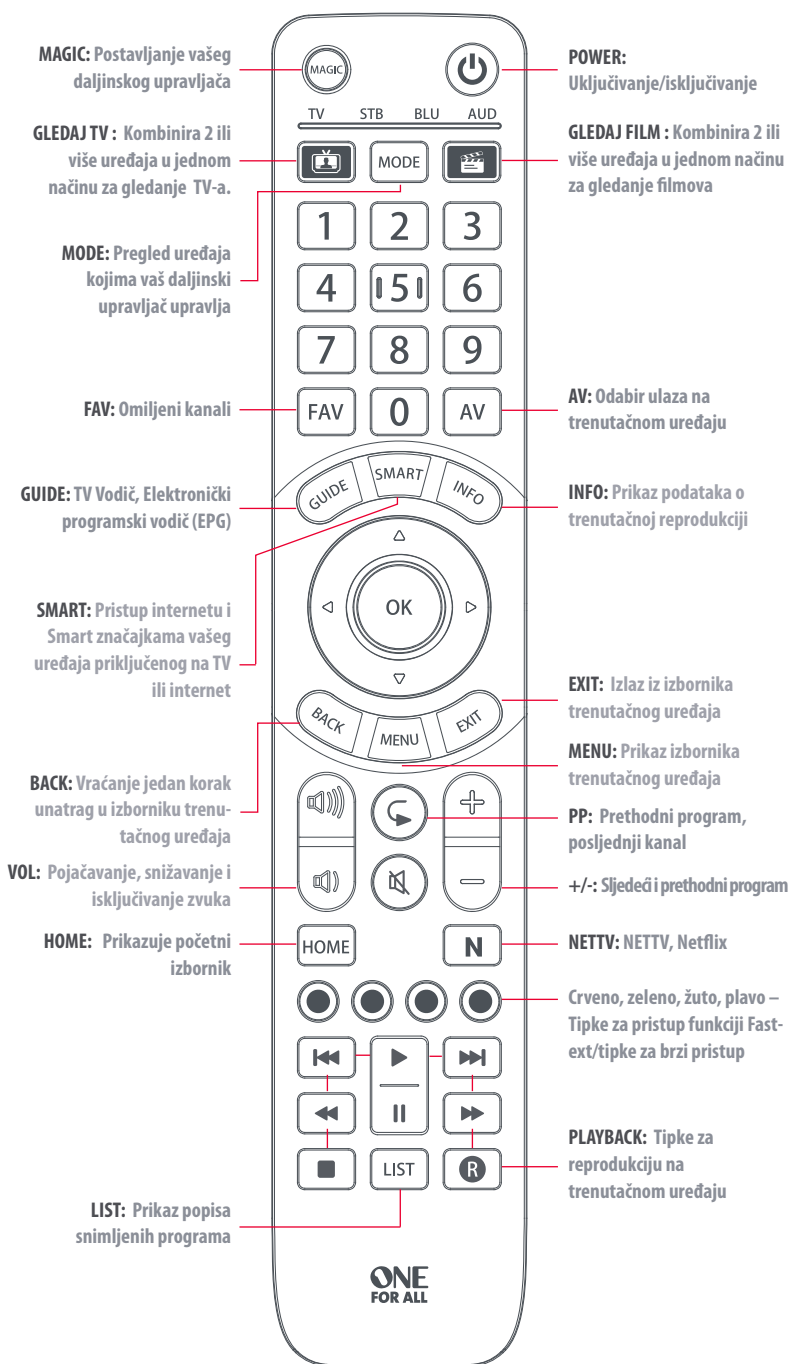

Zahvaljujemo vam na kupnji daljinskog upravljača One For All 4. Sada možete upravljati svim audio/video uređajima pomoću jednog daljinskog upravljača i istovremeno uživati u dodatnim značajkama poput mogućnosti kombiniranja uređaja u jednom načinu aktivnosti, slanja višestrukih naredbi jednim pritiskom tipke (makronaredbe) i prilagođavanja daljinskog upravljača svojim potrebama.

Prvi korak za početak korištenja vašeg daljinskog upravljača je postavljanje upravljača tako da upravlja svim vašim uređajima kućnog kina.

KAKO POSTAVITI DALJINSKI UPRAVLJAČ

A – SIMPLESET

SimpleSet brz je i jednostavan način postavljanja daljinskog upravljača za upravljanje najpopularnijim markama svake vrste uređaja uz samo nekoliko pritisaka tipki u vremenu kraćem od minute po uređaju. Prvi korak je odabir uređaja koji želite postaviti. U nastavku slijedi popis načina uređaja na daljinskom upravljaču i vrsti uređaja koji se mogu postaviti u taj način:

TV STB BLU AUD

Način uređaja

Vrsta uređaja

TV

TV, HDTV, LED, LCD, plazma, projektor

STB

Set Top Box, satelitski prijemnik, kabelski pretvornik, Freeview, DVB-T, sustav IPTV, Media, Streamer

BLU

Blu-ray, DVD, DVD kućno kino

AUD

Audiouređaji, AV-prijemnik, pojačalo, prijemnik, zvučnici Sound Bar

Za svaku vrstu uređaja postoji popis vrhunskih marki, svakoj od kojih je dodijeljen broj, na primjer 6 za Samsung TV. Pronađite svoj uređaj i marku u popisu koji slijedi:

TV

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1 Bush | 6 Samsung |
| 2 Grundig | 7 Sharp |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 TCL / Thomson |
| 5 Philips | 0 Toshiba |

STB: (Set Top Box) – satelitska TV, kablovska TV, DVB-T

- | | |
|---|---|
| 1 BSkyB / Sky Ireland / Orange | 6 Humax / Tricolor TV |
| 2 Canal+ / CanalSat / Telefonica / Movistar / KPN | 7 Vodafone / Kabel Deutschland |
| 3 TechniSat | 8 Sky Italia / SFR / Neuf TV |
| 4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand | 9 Sky Deutschland / Österreich |
| 5 freebox / Vu+ / Deutsche Telekom / T-Home | 0 UPC / Cablecom / Ziggo / Virgin Media / Telenet |

KAKO POSTAVITI DALJINSKI UPRAVLJAČ

A – SIMPLESET

BLU: Blu-ray, DVD

1 Denon, Harman/Kardon	6 Pioneer
2 JVC	7 Samsung
3 LG	8 Sony
4 Panasonic	9 Toshiba
5 Philips	0 Yamaha

AUD: AV-prijemnik, pojačalo, prijemnik, zvučnici Sound Bar

1 Denon	6 Philips / Marantz
2 Harman/Kardon / JBL	7 Pioneer
3 LG / JVC	8 Samsung
4 Onkyo	9 Sony
5 Panasonic / Technics	0 Yamaha

Da biste postavili svoj uređaj:

1. Uključite uređaj (ne smije biti u stanju mirovanja) i usmjerite OFA-upravljač prema njemu.
 2.  Držite tipku MAGIC pritisnutom dok LED ispod uređaja dvaput ne zatreperi. Led lampica ispod tipke trenutnog uređaja ostat će upaljena.
 3.  Uzastopno pritišćite tipku MODE dok se LED uređaja koji želite postaviti ne upali.
 4.  Držite tipku s brojem za marku i uređaj prema popisu iznad (npr. 6 za Samsung TV).
 5. Daljinski upravljač slat će signal za uključenje svake 3 sekunde dok se uređaj ne isključi.
 6. Čim se vaš uređaj isključi, otpustite brojku.
 7. LED će zatreperiti dva puta, a zatim se ugasiti. Daljinski upravljač sada bi trebao upravljati vašim uređajem.
- Ako primijetite da jedna ili više tipki ne rade prema vašem očekivanju, počnite ponovno od 1. koraka – daljinski upravljač počet će sa sljedećim kodom u memoriji.

KAKO POSTAVITI DALJINSKI UPRAVLJAČ

B – KAKO POSTAVITI UPRAVLJAČ POMOĆU KODA

Ako vaša marka nije naznačena u odjeljku A, svoj uređaj možete postaviti pojedinačnim unosom kodova. Da biste to učinili:


1. Uključite svoj uređaj (ne smije biti u stanju mirovanja).
2.  Pronađite kod za svoj uređaj na popisu kodova (od 134. do 145. stranice). Kodovi su sortirani po vrsti uređaja i marki.
3.  Držite tipku MAGIC pritisnutom dok LED ispod uređaja dvaput ne zatreperi. LED lampica ispod tipke trenutačnog uređaja ostat će upaljena.
4.  Uzastopno pritisnite tipku MODE dok se LED uređaja koji želite postaviti ne upali.
5.  Unesite prvi 4-znamenkasti kod naveden za vašu marku (npr. 4542 za Aiwa TV).
6. LED će zatreperiti dva puta, a zatim se ugasiti.
7.  Sada usmjerite svoj daljinski upravljač prema uređaju i pritisnite tipku za uključenje POWER.
8. Ako se uređaj isključi, vaš je daljinski upravljač spreman za upotrebu. U protivnom, ponovite korake od 3 do 7 sa sljedećim kodom s popisa.
 - Pojedini su kodovi vrlo slični. Ako primijetite da jedna ili više tipki ne rade prema vašem očekivanju, ponovno krenite od 3. koraka sa sljedećim kodom na popisu.

PROGRAMIRANJE

Bilo koju funkciju s bilo kojega daljinskog upravljača možete programirati na daljinski upravljač One For All. To može biti korisno ako vam nedostaje jedna ili više funkcija izvornog daljinskog upravljača te ih želite dodati upravljaču One For All. Možete programirati svaku tipku osim tipki MAGIC ili MODE.

Možete programirati funkcije i na potpuni uređaj ako ne možete pronaći kod.

Za programiranje funkcija pronađite sve izvorne daljinske upravljače i provjerite imaju li ispravne baterije. Da biste programirali funkcije s jednog upravljača na drugi, postavite izvorni daljinski upravljač približno 3 cm od OFA-upravljača i okrenite ih jedan prema drugom kako je prikazano u nastavku:

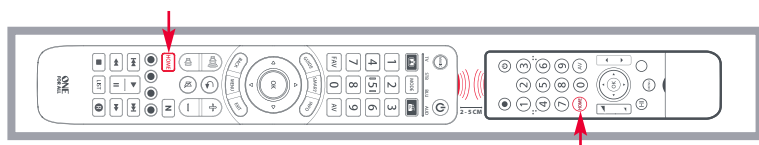

-  Držite tipku MAGIC pritisnutom dok LED ispod uređaja dvaput ne zatreperi. LED lampica ispod tipke trenutnog uređaja ostat će upaljena.
-  Uzastopno pritisnite tipku MODE dok se LED uređaja čije funkcije želite programirati ne upali.
-  Pritisnite 975 – LED će zatreperiti dva puta.
-  Pritisnite i otpustite tipku na koju želite prenijeti funkciju (primjerice, tipku HOME) – Crvena LED-lampica neprekidno će treperiti.
-  Pritisnite i otpustite tipku na izvornom daljinskom upravljaču.
- LED će zatreperiti dva puta ako je funkcija ispravno prenesena.
- Ponovite 4. i 5. korak za svaku tipku na koju želite programirati funkciju. Imajte na umu da funkcije možete programirati s raznih daljinskih upravljača, ali moguće je postaviti samo jednu funkciju po tipki.
-  Nakon što programirate sve željene funkcije, pritisnite i držite tipku MAGIC dok LED ne zatreperi dva puta i ugasi se.

SAVJETI

- Ako LED u 6. koraku zatreperi samo jedanput, i to dugo, funkcija nije pravilno programirana. Vratite se na 4. korak i pokušajte ponovno.
- Ako nakon postavljanja otkrijete da jedna ili više tipki ne rade ispravno, u bilo kojem trenutku možete ponoviti postupak programiranja od početka (1. korak).

PROGRAMIRANA FUNKCIJA MOŽE SE IZBRISATI NA SLJEDEĆI NAČIN:

- Držite tipku MAGIC pritisnutom dok LED ispod uređaja dvaput ne zatreperi. LED lampica ispod tipke trenutnog uređaja ostat će upaljena.
- Pomoću tipke MODE provjerite je li upaljena LED lampica za uređaj s kojeg želite izbrisati funkcije.
- Pritisnite 976 – LED će zatreperiti dva puta.
- Dvaput pritisnite tipku koju želite izbrisati – LED će zatreperiti dva puta.

Ponovite navedeni postupak za svaku tipku koju želite izbrisati.

AKTIVNOSTI

Aktivnost je grupiranje dvaju ili više uređaja u jedan način rada na osnovu toga što radite dok se koristite svojim daljinskim upravljačem - na primjer, TV i uređaj Set Top Box zajedno se mogu kombinirati u načinu rada Gledaj TV. U ovom načinu tipke će upravljati samo uređajem na koji se odnose, primjerice, tipke za glasnoću upravljat će TV-om, a tipke za kanal uređajem Set Top Box.

ONE FOR ALL uključuje 2 načina aktivnosti; Gledaj TV i Gledaj film. Svaki od ovih načina nudi na odabir uređaje koje je moguće kombinirati. To su:

GLEDAJ TV

Kombinacija 1:

Kombinacija 2:

Kombinacija 3:

Kombinacija 4:

TV + STB

TV + STB + AUD

TV + AUD

samo TV



WATCH MOVIE

Kombinacija 1:

Kombinacija 2:

Kombinacija 3:

Kombinacija 4:

TV + BLU

TV + BLU + AUD

TV + AUD

samo TV



Ako postavite zadane uređaje za bilo koju aktivnost na daljinskom upravljaču (primjerice, TV i STB za način Gledaj TV), ta će se aktivnost automatski postaviti na daljinskom upravljaču. Ako želite odabrati drugu kombinaciju, postupak je sljedeći:

1.  Držite tipku MAGIC pritisnutom dok LED ispod uređaja dvaput ne zatreperi. LED lampica ispod tipke trenutnog uređaja ostat će upaljena.
2.  Zatim pritisnete tipku aktivnosti koju želite postaviti (npr. Gledaj TV).
3.

1	2	3
4	5	6

 Pritisnite broj kombinacije koju želite postaviti – npr. 3 za TV+ AUD u načinu Gledaj TV.
4. LED će zatreperiti dva puta, a zatim se ugasi.

Za pristup aktivnostima jednostavno pritisnete tipku AKTIVNOSTI. Upotrebom tipke MODE moguće je vraćanje na način u kojem uređaj upravlja.

Prebacivanje AV-a

Budući da je AV-tipka namijenjena za odabir ulaza na TV-u, a većina TV-a ima izbornik za odabir s popisa ulaza, kada pritisnete AV-tipku u jednoj aktivnosti, tipke za pomicanje gore, dolje, lijevo i desno po izborniku te tipka U redu privremeno upravljaju TV-om. Ako pritisnete tipku OK ili deset sekundi ne držite niti jednu tipku pritisnutu, ove će se tipke prebaciti na upravljanje odgovarajućim uređajem za tu aktivnost (npr. STB-uređajem u načinu Gledaj TV).

Makronaredba za tipku uključanja

Ako držite tipku uključanja 2 sekunde u bilo kojoj aktivnosti, daljinski upravljač poslat će naredbu za uključanje za svaki uređaj koji ta aktivnost obuhvaća. Primjerice, držanje tipke uključanja u zadanim postavkama za način Gledaj TV, isključit će i TV i uređaj Set Top Box.

CODELIST

CODELIST

TV STB BLU AUD

TV : Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector 47

STB : Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T /
Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
: Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C
: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / Game
Consoles / AV Selectors 50

BLU : DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema /
DVD Combi/DVD/HDD 55

AUD : Miscellaneous Audio
: Audio / Amplifier / Active Speaker System
: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier /
Soundbar/(DVD)Home Cinema 58

TV

Acer	3630, 1339, 1865, 2530
Acoustic Solutions	1585, 1865, 1523, 2676
Acronn	2561
AEG	2530, 2457, 2197, 1585
AgfaPhoto	2719
Airis	2561
Aiwa	4542, 3512, 3434
Akai	2676, 3611, 1523, 3067, 3528, 3719, 3512, 3810, 0714, 1865, 4022, 1585, 2197, 0208
Akira	2457, 4155
Akura	2289, 3268, 1770, 1585, 0714, 2559, 2676, 0668, 1363, 1983
Alba	2676, 3587, 3810, 0714, 1585, 0668, 3005, 3067, 3790, 4132, 1865, 2559, 2561, 3589, 3964
Andersson	2676, 1585, 3719
Ansonic	0668
Antarion	2676
AOC	3790, 2214, 2111, 0625
AquaVision	1606
Aquivo	1606
Arcelik	3433
Argelik	3433, 3262
Ardem	0714
Arena	2676
Arielli	3528
Aristona	0556
Art Mito	1585
AS	1585, 1865, 1523, 2676
Atec	1606
Audiosonic	3067, 0714, 1983
Audiovox	1865
Autovox	2676, 1585
Awa	3296, 2530, 2457, 3090
Axdia	2719, 2530, 3512, 2457
Axis	2559
Axxion	4155
Aya	2676, 3719, 1585
Baird	2212, 3090, 2559, 3573, 3810
Basic Line	0668
Bauer	2197
Bauhn	3611, 3648
BBK	2098, 2530, 1523
Beko	0714, 2125, 3433, 3262, 0808
Belson	3296
BenQ	1562, 4393, 1523
Berthen	0556, 0668
BGH	2098
Blaupunkt	3810, 2426, 0195, 3362, 4843
Blussens	4059
Blue Media	1606
Blue Sky	0714, 0668, 1363, 0556, 0625
BlueDiamond	2426
Bluesky	0714, 0668, 1363, 0556, 0625

Bluetech	2561
bogo	3512, 2561, 3528
Bork	1363
BPL	0208
Brandt	0625, 2676, 1585, 4542, 3296, 3434, 0714, 0808, 3611
BuBuGao	2098, 2530, 1523
Bush	2676, 3810, 3719, 2214, 3964, 3005, 3790, 0714, 2530, 3589, 2673, 4132, 0668, 1585, 1687, 4346, 1983, 3587, 0556, 2125, 3417, 2007, 2457, 2719, 3573, 1523, 1865, 2212
Cabletech	3296
Cameron	1523
Canox	3611
Carad	0668
Celcus	2676, 1585, 3719
Celestial	3648
cello	2673, 1770
Changhong	3434, 3296, 3648
Chimei	1852, 1666
CHL	3067
Clarity	1720
Clatronic	0714
Clayton	2676, 3719
CMX	3296, 3067
Conia	1523, 2481
Conrac	0808
Conrad	3719
Continental Edison	2676, 3719, 4022, 2530, 2457, 3512, 1585, 4132
CPTEC	1363, 0625
Cranker	3719
Crown	0714, 3434, 0208, 0668, 3719
Currys Essentials	2486
Curtis	2559
Daewoo	2275, 3480, 0556, 3192, 2098, 1606, 2125, 2481
Daewoo Display	2275, 3192, 3480
Dansai	0208
Dantax	2676, 1687, 0714
Days	2561
De Graaf	0208
Denver	1770, 4155, 2481, 3067, 2197, 3417
Dew	1770
DEXP	3528, 3434, 3572, 4539, 4291, 4348
Dgtec	2457
Dick Smith Electronics	3296, 2457, 2530, 3572
Dicra	3233, 3528
Differo	2676
Digatron	2890
Digihome	3719, 2676, 4501, 1585
Digital Device	1606
Digitrex	3194, 3067
Dikom	2676, 2561, 3528
diVision	2197
DL	1363
DMTech	2001, 3480, 2676
DNS	3572, 3528, 3434
Doffler	3528, 4539, 4348, 3434

CODELIST

Domeos	0668
Donghai	3611, 3528, 0668, 3067, 3480
DSE	3296, 2457, 2530, 3572
Dual	2197, 3719, 2676, 1585, 3067, 3611, 0714
Durabase	2676, 3719
Durabrand	0714
D-Vision	2197, 0556
DW Display	2275, 3192, 3480
Dyon	3512, 2457, 2530
Easy Living	1666, 2005
ECG	2197, 2125, 3296, 3528, 0714, 3067, 3434
EGL	3611
Elbe	2676, 0556
Elect	3067
Electriq	3719
Electrolux	1585
Electronia	2676, 3719
Emerson	0668, 0714
e-motion	3810, 2426, 2106
Engel	3512
Enox	2673
Epworth	4542, 3512, 3434
Erison	4542, 3528, 3047, 3434
Essentials	2486
Essentiel b	4306
e-Star	3528
Eternity	3810
Everest	3528
Everline	3512, 3528
Evesham Technology	1606, 1248
Evotel	2561, 2559, 3589
F&U	2530, 2676, 3719
FairTec	1585, 2676, 2561
Ferguson	0625, 2676, 3005, 2426, 0195, 1585, 3994
Finlux	2676, 3719, 1585, 0714, 0808, 0556, 1248
FinnSat	2422
Firstline	0714, 1363, 0668, 0808, 0556
Fisher	1585, 0208
Foehn & Hirsch	2391
Fox	3528
Fujicom	2676
Fujitsu Siemens	1666, 0808, 1248
Funai	1817, 3719, 1595, 1394, 1666, 0714, 0668
Funai United	2530, 2676, 3719
Fusion	3047
Futronic	1585
Futura	3296
Galatec	3528
GE	0625
Gelhard	3719
General Electric	0625
Gericom	1606, 0808
G-Hanz	1363
G-HanzS	1363
GoGen	3719, 2676, 1585
Gold	1770
Goldfunk	0668
GoldStar	3047, 0714, 4542, 3434, 3572
Goodmans	1585, 2393, 1687, 0668, 1523, 1983, 3573, 2676, 0714, 0808, 2125, 1720, 2005, 2426, 0556, 0625, 2214
Gorenje	1585, 2676
Graetz	1585, 3528, 0714
Gran Prix	2197, 3192
Granada	0208
Grandin	3434, 2676, 0714, 4306, 0556, 0668, 1585, 2125
Grundig	3433, 2890, 0195, 1223, 2125, 3262, 3296, 1523, 3067, 0556, 2676, 2007, 2561
Grunkel	3528, 2676, 3512, 1523
GVA	3611, 3296, 1363, 2098, 2561, 3067
H & B	0808, 2001
Haier	1983, 2530, 2214, 3790, 2212, 3719, 2457
Handic	2676
Hannspree	2786
Hanseatic	0714, 0556, 0625, 0808, 2001
Hantarex	2197
Harper	4542, 3512, 3528
Harrow	3719
Hartens	4291
HB	0714
HB Ingelen	0714
Helix	3528
Hightong	4542
Hikona	1983
Hisawa	0714
Hisense	4539, 2399, 4348, 2037, 1363, 2341, 2098, 4728, 0208, 0556, 2197, 3296
Hitachi	2676, 2207, 1576, 1772, 3719, 1585, 2214, 2005, 3611, 3512, 0679
HKC	3512

48

CODELIST TV

Höher	2676, 0714, 2125, 3434
Horizon	3719, 3528, 2676
Horizont	0714, 4291
Hugoson	1666
Hypson	0556, 0714, 0668
Hyundai	3719, 2676, 1585, 3528, 1606, 1720, 1770, 1523, 3512
i-INN	3528
i-Joy	3528, 3512, 3067, 1523
Ingelen	0714
Inno Hit	2676, 1585
Internal	0556
Inves	3528, 3512
Isis	2676
ITT	3719, 2715, 2675, 2399, 2125, 2676, 1523
Izumi	3434, 3528
Jay-tech	3611, 3067
JMB	2676, 3810, 3719, 0556, 2426
JTC	3611, 3067
JVC	0653, 2118, 1818, 3802, 3719, 2676, 2005, 3296, 3047, 4244, 0650, 3572, 3779
Karcher	2125, 0714
Kathrein	0556
Kendo	3719, 1585, 2676
Kenmark	2393
Kennex	3296
Kenstar	2548
Kiton	0668
Kneissel	0556
Kogan	3572, 4291, 3296, 3528, 3434
Koncar	3719
Konka	3572, 0714
Krüger&Matz	3802, 3296
Kunft	3434, 3719
Küppersbusch	2676
L&S Electronic	0714, 0808
Lava	2197
Lavic	1363
Lazer	3719
Leiker	2676
Lenco	4155, 4346, 2676, 1983
LG	1840, 1860, 2182, 4787, 4119, 0714, 0556
Liberton	4291
Lifetec	0668, 0714, 2001
Linden	3296, 3528
Linetech	2676
Linsar	2676, 3719, 1585, 3611
Listo	4306, 4155
Loewe	1884, 0633
Logik	3802, 3831, 3005, 2486, 3719, 2673, 1585, 1687, 1865, 2530
Lowry	3268
Lumatron	0668
Luxor	2676, 3719, 1585
M&S	2673
Magnavox	2800
Magnum	0714
Majestic	3611, 3512
Manata	3512
Manta	3528, 3512
Maqma	1606
Marantz	0556
Mark	0714
Marks & Spencer	2673, 1770
Mascom	2125, 2197
Master	4022
Matsui	2007, 2486, 2676, 1666, 0208, 1585, 0714, 0195, 0556, 2561
Medion	4447, 2676, 4155, 4154, 2719, 0808, 1248, 0714, 0668, 1585, 2001, 3067
Melectronic	0195, 0714
Memorex	1687
Metronic	0625
Metz	1533, 4289
Micromaxx	0808, 0714, 2001
Microstar	0808
Miia	3512
Mikomi	1585
Minerva	1248
Mirai	1666, 1852
Mitchell & Brown	3719
Mitsai	2676, 2106, 3434, 1585
Mitsubishi	0556
Mitsubishi Electric	0556
Mivar	0609, 2386
mp man	3067, 3296
MTlogic	0714
Murphy	2676, 2426, 2673, 2005, 1585
Mx Onda	1983
My TV	3090

CODELIST TV

Myrica	1666
Myriad	0556
Mystery	3296, 2530, 3047, 3528
Nabo	3719
Navon	3719
NEC	0653, 2461, 1606
Neckermann	0556
NEI	3611
NEO	3528
Neon	2673
NeoniQ	2481
Nesons	3528
Neufunk	0714
Nevir	3528, 2676, 3719
Next	2676
Nikkei	2676, 1585, 2197, 0714
Nordmende	2676, 2548, 2331, 2001, 3512, 1585, 3528, 0714
Nortek	0668
Novex	1523
NPG	3434
Nu-Tec	2481, 3090, 3480
Ocean	3434
Oceanic	4022, 3611
Odys	2719, 2530, 3512, 2457
OK.	3802, 2676, 3810, 3434, 3047, 3719
Okano	3168
Okeah	3434
OKI	2676, 1585, 2125, 3434, 2947
Onida	0653
Onimax	0714
Onn	2125, 1585, 1770
Onyx	1770
Opera	1770, 0714
Opticum	3611
Orava	3719, 3528, 3296, 3512
Oriental Pacific	1363
Orima	3719
Orion	4346, 2005, 3994, 2007, 3873, 2676, 2108, 0714, 0556, 3512, 2197, 2001, 0808, 3434, 4542
Otic	1983
Otto Versand	0556
Pacific	0714, 0556
Packard Bell	3630
Palladium	0714
Palsonic	2461, 2481, 3067, 4155, 3480, 3417, 4291
Panasonic	1636, 3825, 0650, 4501, 3790, 3719
Panavideo	3825
PEAQ	3779
Pendo	3434, 4291
Philips	0556, 2800, 3614, 4209, 1887, 3678, 1506, 0639, 3790
Phocus	0714
Pioneer	1457, 0679, 2458, 1636
Playsonic	0714
Plustron	1770
Polar	2197, 3067
Polaroid	1523, 3296, 2676, 2125, 3611, 1720, 4132, 1687, 3719, 4542, 3512, 3589
Powerpoint	3296, 1770
Pragma Digital	0808
Princeton	3719
Pro Vision	0714, 2197
ProCaster	3719
ProLine	1585, 2676, 3434, 0625, 2393, 3528, 3573
Proscan	3512, 2559, 2561
Prosonic	1770, 2426, 1865, 0714, 2676, 2001, 2125, 2197, 3480, 1523, 1585, 2106
Protech	0668
Pulier	3611, 3648
Pvision	2001
Q.Bell	2561
Q.Media	2559
Qilive	3779
QONIX	3067
Quadro	2561, 2676, 3719, 3434, 1585, 2197
Quartek	1606
Radiola	0556
Radionette	0714
Radiotone	0668
Rank Arena	3480
RCA	0625
Reflexion	3067, 4155
Relisys	1585
Reoc	0714, 2197
Revox	0808
Roadstar	0714, 0668
Rolsen	2001, 2098, 3067, 3434
Romsat	3719
Rubin	3528

CODELIST

Saba	0625, 2676, 3434, 1585, 2005, 3528, 0650, 0714, 2947
Saga	2197
Saivod	0668
Salora	2197, 2676, 3719, 3067, 2125, 2001
Samsung	2051, 3131, 4468, 3970, 0556, 0625
Samus	3434
Sandström	3802, 2399, 3047, 2197
Sansui	2001, 0714, 1248
Sanyo	0208, 2461, 1585, 2676, 3096, 1142
SBR	0556
ScanSonic	2676
Schaub Lorenz	4022, 2676, 0714, 2125, 1585, 2197, 2289, 2001, 3268
Schneider	4040, 2676, 0714, 0556, 1585, 0668, 3528, 4501
Schneider Electric	4040, 2676, 0714, 0556, 1585, 0668, 3528, 4501
Schönteck	1585, 2676
Scott	3090, 1983
Seeltech	4022, 3067, 3268
Seelver	0556
SEG	2673, 0668, 2125, 1523, 3434, 2719, 3067, 3719
Seiki	4346, 4132, 3964
Seizo	4132, 4346
Seledine	3296, 3528, 3719
Sencor	4132, 4291, 4542, 3067, 3296, 2197, 3572, 3434, 0714, 3512
Sens	1865
Sharp	1659, 2951, 3810, 2676, 4843, 3790, 2214, 3719
Shinlco	2530
Shivaki	2197, 0668, 3528, 3067, 2561
Siemens	0195
Siera	0556
Silva Schneider	2197, 2125, 3067, 3480
SilverCrest	2676
Sinotec	4542
Sinudyne	2676
Sky Media	1606
Skyworth	4542
SLX	0668
Smart Tech	3528
Snow	1585
Sogo	3067, 4155, 3512
Sonic	3168
Soniq	3168, 3572, 3005
Sonitron	0208
Sonolor	0208
Sony	2778, 1825, 4151
Soundmax	3528
Soundwave	2673
Sphere	3067
Stan Line	3611
Starlight	3528
Straus	3434
Strazus	3434
Strong	4542
Sungoo	2037, 1248
Sungpo	1659, 2951, 3810, 2676, 4843, 3790, 2214, 3719
Sunkai	1523
Sunstech	2676, 3719, 2001, 2530
Superior	1585
Supersonic	0208
Supra	2947, 3434, 3047, 3512, 4291, 4542, 4348
Supratech	2208, 3067
Svasa	0208
Swedex	1606
Swisstec	1606, 2106
Symphonic	1595, 1817
Tatung	1720, 1248
Taurus	2197, 3067
TCL	3047, 3779, 2675, 2715, 2530
TCM	0808, 0714, 2001
TD Systems	3719, 2676, 3512
Teac	3158, 4918, 2168, 0714, 1770, 3005, 3572, 1363, 0668, 1983, 2457, 3067
Tech Line	1585, 2676, 1636
Technica	2168, 2426, 2676
Technical	2676, 3719
Technics	0650, 0556
Technika	2426, 3810, 2106, 2168, 2676, 2197, 2212, 1865, 1983, 3362, 1585, 3005, 3067, 2125, 2719
TechniSat	2422, 0556
Technisson	0714
Techno	1585
Technosonic	0556, 0625
Technwood	2676, 3719, 1585
Tecnimagen	0556
Teco	1523
Tedex	0208
TELE System	2125, 2676, 3434, 2530, 1585

CODELIST

Telefunken	2676, 3719, 0625, 3528, 4542, 3296, 1585, 3047, 3434, 0714, 0808, 3067, 3480, 3589, 4291
Telestar	0556
Teletex	2676
Terris	2530, 3296
Tesco	2426
Tesla	4542, 0556, 0714
Tevion	0714, 1248, 2426, 2125, 2530, 3268, 0556, 0668, 0808, 1523, 1585, 2197, 2289, 2461, 3810
Thes	2947
Thomas	0625
Thomas America	0625
Thomson	0625, 3047, 2675, 3779, 4291, 2715
Tokai	3611, 3528, 0668, 3067, 3480
Toshiba	1508, 2775, 2676, 4213, 2732, 0650, 2108, 3296, 0195
Tosonic	1508
Tosumi	1770
TRANS-continents	0556, 0668
Transonic	3528, 1363
Trevi	3528
Triad	0556
Trio	1248, 1687
Tristan Auron	3528
Tucson	2676, 3719
TV Star	3528, 3512
TVE	3589
Ultravox	1585
U-max	3434, 3296, 3648
UMC	2106, 2426, 2168, 3810, 1606
United	3233, 3434, 1770, 0714, 3296, 3480, 2530, 3512, 2481, 4542, 0556, 1523, 1585, 1983, 2125
Universum	0808, 0668
Utok	4291, 4542
V7 Videoseven	1666
VD-Tech	2559, 3067
Veltech	4132
Venturer	3005, 1865
VEON	3528, 3296, 3611
Vestel	3719, 2676, 1585
Videocon	2548, 3296, 2331
Videoseven	1666
Viewsonic	2111
Vision	2481
VisionPlus	2426
Vistron	1363
Visual Innovations	2106
Vityas	3067
Vivax	4348
Vivid	3611, 3648
Vortex	3528
Vortex View	3528
VOX	3719, 2676, 4291
Voxson	2197
VR	3067
Walker	2676, 1585, 3719
Waltham	2676
Watson	0668, 0714, 1248
Wellington	2676, 3719
Welltech	0714
Westinghouse	3067, 4132
Westwood	1585
Wharfedale	1983, 2212, 0556
Wilson	0556
Windsor	2676, 0668
Windy Sam	0556
Wintel	0714
World-of-Vision	1606, 2001
XD	3719
Xenius	1585, 2676
Xi-en	1770
Xiron	1983
Xomax	3067, 1770
Xoro	3067, 3417, 4155, 4291
Yamaha	1576, 0650
Yuntu	3611, 3648
Zanussi	3434, 3528
Zephir	3611
Zepto	1585
Zifro	4291
Ziggo	1818

STB

1&1	3270
3Q	3350
4ife	3516, 3833, 4185
@sat	1300

50

CODELIST TV | STB

@Sky	1334
A.C.Ryan	3350
A1	2769, 1986
AB	3191
AB-COM	3191
Acer	1272
Acoustic Solutions	1284
Adam Internet	2717
ADB	2737, 3679, 1585, 2367, 2769, 3799, 5510, 1920, 2553, 3148, 3691
Advance TV	2443
AEG	2738, 2813
Agora	2034, 1284
Aiko	2718
Airis	2813
AirTies	3290
Akai	2765, 3148, 3833
Akira	2738
Akta	1986
Akura	2034, 1626, 2418
Aland	2030, 2437
Alands	
Datakommunikation	2030, 2437
Alba	1284, 3601, 3346, 2034
Alcom	2030, 2437
Alcor	5377
Alice	3455, 1585
AllTele	3917, 2957
Allvision	1334, 1232
Altech UEC	4210, 2059, 2097, 3517
Altbbox	3691, 2030, 2437
Amiko	4197, 3191, 3649
AmiNet	1615
Amino	1898, 1615
Amstrad	1662, 1175, 0847, 1693, 2467, 5310, 3067
AMTC	2738, 2813
Anadol	4227, 5377
Ansonic	2418
Antares	2757
Aon	2769
Apollo	3833
Apple	2615
Arcadyan	2952
Arcadyan Technology	2952
Arena	2762
Arion	3917
Arnion	1300
Arris	2437, 3723, 1585, 2952
AS	1284
ASA	0740
ASCI	1334
ASDA	1284
ASRock	1272
AstaNet	3917, 3857, 3679
Astell	1986, 5259, 2418, 3417
Astro	2026, 1099, 1100, 2928
Asus	1272
AT Link	3020
Atemio	2928, 5164
Atevio	2928
Atlanta	2418, 3320
Atom	1631
Audiola	2418
Audiosonic	5212
August	3629
Aurora	0879
AusiPTV	3698
Austar	0879
Austriasat	1195, 1197, 3190, 2957, 1232, 1561, 1631, 2631, 4185
Autovox	3067
Auvisio	2738, 2813, 2932, 4223
Avanit	3365, 3080, 0299, 1631
Avant	1626
Awa	2418, 2813
AX	5328, 4826, 5038
Axen	5310
Axil	2418, 3148, 1413, 2738, 2813, 3424, 4185
Axitronic	1626
AZ America	3422
B@ytronic	0740
Baltcom	3191
Balticum	1195, 1197, 1986
Bel Digital	2513
Belgacom TV	2047, 3270
Belson	2418
BENsat	2957, 4223, 4657
Best	3749
Best Buy	2728, 4223, 3417
Beyonwiz	5164

CODELIST STB

BIOSTEK	2738
BIS TV	1232, 1986
BIS Télévisions	1232, 1986
Black Diamond	1284
blade	3749
Blizoo	1986
Blow	3148
Blusens	3067
Bluewin	2271
Boca	2026, 2458, 2797, 1232, 2813
Bonus	3190
Booox	4223
Boshmann	1413, 1631
Botech	3422, 2738, 2418, 2813, 3749
Bouygues Telecom	3007, 3185
Boxer	2443, 3641, 1692, 2429, 4583, 2015
Brandt	2813, 3833
Bredbandsbolaget	4031
Breitband.ch	1195, 3440
British Telecom	4031, 2294
BSkyB	1662, 1175, 0847, 4662, 3061
BT	4031, 2294
BT TV	4031, 2294
BT Vision	4031, 2294
Bulltech	2738
Bush	1935, 2034, 2376, 2418, 3652, 1284, 2813, 3346, 3439, 3699, 3601, 4185, 1626, 3735, 3827, 4204
Cablecom	1582, 2513, 1195, 1197
CableLink	3080, 2513
Cabletech	3148
Cabovisão	2436, 1300
Cahors	4185, 3020, 3688, 4223
Caiway	2443, 2015, 3694, 2762, 2942, 0253
Cale	2718
Canal Digitaal	2631, 4853, 2466, 2957
Canal Digital	1780, 2553, 2030, 1334, 4031
Canal+	2657, 1986, 5761, 1195, 1197, 2429, 2561
CanalSat	2657, 5761
CGV	5145, 2034, 3751, 1232, 1413, 3067, 3190, 3753, 1986, 4185
Chess	2026, 1334, 1626
Cisco	3270, 2401, 2047, 2589, 1582, 2563, 3265, 3337, 2742, 2271, 3451
Citycable	3451, 3477
CityCom	1232, 0299, 2957, 2762, 3080
Claritas	1272
Clarke-Tech	3320
Classic	1284
Clatronix	1413, 2738
Clayton	1626, 4185
Clint	3516
Cloud-IBOX	4015
ClubInternet	3270
CMX	2205, 2932, 2797
Cobra	2728, 3020, 3629
Cogas	3694
Com Hem	3662, 2015, 2832, 4926, 2762, 1176, 2443, 2942, 1915, 4031
Comag	2797, 2026, 2458, 2813, 1232, 3857, 3993, 4795, 0740, 1334, 1413, 2738, 3629, 4223, 4227
Comfort TV	3698, 4860
Comsat	1413
Conia	2418
Connect TV	3917, 2957
Continent	3857, 1986
CoolStream	2863
Cosmos TV	1545
Cristor	2257
Croner	2813
Crown	1284
Crypto	5212
css4you	3080
CST	2863
Cyfra+	1409, 3799
Cyfrowy Polsat	3829, 0253, 2015
D-box	1114
D-Color	3833
D@tacom	2813, 1413, 1631, 2738
Daily Media	1272
Dantax	1626
Darty Box	2436
Dautkom	2638, 4197
DCR	3517
Delta	2443, 2015, 2762, 2942
Denver	4223, 2418, 3516, 2738
Deutsche Telekom	1197, 1195
Deutsche Telekom	3270, 1692
DEXP	4223, 3833
Dgttec	1631, 2418
Di-Way	1631

CODELIST

Dick Smith Electronics	2813, 2418
Dicra	2738
Digenius	0299, 0740
DIGI	2762, 1195, 1197, 2443, 2026
Digi Raum Electronics	2762, 2443
Digitality	1334, 2813
Digiclass	3419
Digihome	2034, 1284, 1935
DigiLogic	1284, 2034
DigiQuest	2278, 2738, 4227, 2718, 3833, 3422, 3629, 2765, 1300, 1631, 2928, 3148, 2813
Digiraum	2443
DigiSat	1232
Digital	2797
DigitalAlb	1195, 1197, 1232, 1300
DigitalBox	3419, 3674, 1631, 2540, 2757, 1100
Digitech	2260
Digitronic	4185
Digiturk	3517, 2097, 5119
Digma	3350
Dilog	3917, 1780, 2957
Dion	3069
DiPro	2278
Dish TV Technologies	5831, 2738, 3020
DishTV	2738, 2813, 5831
Diveo	4853
diVision	2386
DMTech	2738
DNA	2832, 3917, 1780, 2144, 2030, 2762, 1176, 1545, 2015
DNS	3833
Doffler	5212
Dolce	1300
Dom.ru	2443
Donghai	3067
Draco	4694
DragonSat	2928
DRE	2762, 2443
Dream	1237
Dream Multimedia	1237, 3628, 1652, 1923
Dreambox	1237, 3628, 1652, 1923
DSE	2813, 2418
DStv	4210, 5103, 2059, 2060, 0879
DTI Electronics	3067
DTK Deutsche	
Telekabel	1195, 1197
DTVS	3073
Dual	1232, 2034
Dune	4215
Durabrand	1284, 2034
DVICO	3350
DVX	2418
DXtreme	3350
Dynavision	4197
Dyon	2738, 2813, 3688, 3417
eVision	3637
Easy-One	3419, 3688, 2757, 3422
ECG	2813, 2738, 2765
Echolink	2513
Echosonic	3419
Echostar	2955, 3704, 1409
Eco-Star	1413
Econet	3061
Econet Media	3061
Edision	5210, 4524, 1631, 2306, 5141, 3191, 4197
Eir	3637
Elap	1413, 3190, 5212, 2458
Elbe	2418
Eliion	3916, 1615
Elisa	2455, 1322, 3917, 3637
Elless	0740
Elonex	1272
Elta	2738
Eltax	3833
Eltrona	1195, 1197, 2386, 3440, 3441
Eminent	3350, 2260
Energy Sistem	2418, 1631, 2813
Engel	3749, 4292, 3148, 5142, 2418, 2813, 3020, 4185, 5212
Entertain	3270, 1692
Entone	3694
ER Telecom	2443
esoSAT	2797
Essentiel b	2813, 4657, 2738, 3905
Estro	4185
Éther	4223
Europhon	0299, 1334
Eurosat	1413
Eurosky	0740, 0299
Eutra	0740, 3080

CODELIST

Evesham Technology	2034
Evolve	3350, 2765, 3020
Evolveo	3148
Extra TV	3270
F&U	3629, 4223, 3833
Fantec	3350
FaVal	3422
Ferguson	2638, 2034, 3350, 1935
FetchTV	2717, 5593
Fiber.nl	1615, 1898, 2631
Finepass	1780
Finlux	4185, 1232, 1626, 2034
Finnet	2832, 1780, 2015, 2030, 1545
FinnSat	4572, 2386, 0740, 1195, 1197, 1351
Flame Sat	4223
FlexBox	3148
FMD	1413
FoneStar	2242, 3148
Formuler	5038
Fortec Star	1631
Fortis	2928
Foxtel	1356, 0879, 5517, 1176, 2211
Fransat	2443, 4185, 5259, 3190, 1986, 5182, 4657
Free	1976, 3455
Freebox	1976, 3455
Freenet TV	5052
Freesat	1692, 2443, 4204, 2928, 3827, 1986, 2376, 3735
Freesat+	2443, 3827
freeview	2982, 4204, 3346
Fte Maximal	2757, 1631, 3674, 2765, 3148, 3419, 5212
Fuba	2750, 3726, 0299, 1195
Fuji Onkyo	2728, 5212, 4185, 1631
Fujitsu Siemens	1272
Fulan	3649
Funai	2418
Funai United	3629, 4223, 3833
Gal	4223
Gala	2437, 2030
Galaxy Innovations	3191, 3649, 2928, 4197, 2799, 3458, 4826
Garant	3698, 4860
General Satellite	4626, 2762, 3064, 2443
Geser	1631, 2738
Get	2494
Gi	3191, 3649, 2928, 4197, 2799, 3458, 4826
GigaBlue	3663
GigaTV	2738, 3350, 3148
Glashart Media	1615, 1898
Globo	3857, 2026, 0740, 1334, 2957, 3191, 1429, 1626
GM Germany	3649, 3191, 3020, 4197
Gmini	3350
Go	1780
Go SAT	3190
Godigital	5212
GoGen	1626, 2738
Gold Vision	1631
Golden Interstar	5164, 3749, 2242, 3191
Golden Media	3649, 3191, 3020, 4197
GoldMaster	1986, 2928, 1334, 3148
Goodmans	1284, 2376, 3652, 2034, 3439, 3601, 3346, 3699
Gran Prix	0740, 3080
Grandin	1626
Grocos	1409
Grundig	0847, 2376, 2367, 2034, 2813, 1284, 1780, 2738, 3424, 1429, 3346
Grunkel	3067
GVA	2813
Haier	2418
Hailo	1631
Hallo	1626
Handan	1780
Hanseatic	1099, 1100
Harper	4223, 3629
HD Box	2928
HD+	2443, 2797, 1429, 3095, 5052
HDThunder	4163, 4291
Hewlett Packard	1272
hFX	1272
Hightong	3020, 4657
Hills	1232
Hirschmann	1232, 3190, 3080, 2026, 0299, 0740, 2513
Hitachi	2034, 1284, 4185
HNE	1232
Homebase	2030, 2437
Homecast	2386
Hornet	1300
HP	1272
Hrvatski Telekom	3270
Huawei	2994, 2995

CODELIST STB

Humax	2443, 2762, 1176, 1427, 4031, 2620, 2832, 2736, 1808, 1915, 2144, 4662, 1981, 1983, 3517, 3101, 2408, 2889, 3514, 1958, 5614, 1631, 1232, 3140
Hybrid	5593, 2717
Hyro	3422
Hyundai	3833, 1626, 2418, 2738, 4185, 2813
i-CAN	2737, 2367, 3691, 3148, 5212, 1585
i-SET	3419, 2757, 3422, 3417
ibox	1652
IceCrypt	3020, 2928, 3649, 4197, 3191, 2838
iconBIT	3350, 2260
ICY Box	3350
ID Digital	1176
ID Sat	1631, 1334
iiNet TV	2717
Illusion	2257, 1631
Illusion Sat	2257
iM	4860, 3698
Imagin	1195, 1197, 2386, 3440, 3441
Imperial	1195, 1197, 1334, 1429, 3419
Inea	3917, 3679, 1195, 1197
iNETBOX	1652, 1237
iNext	3350
Infomir	4860, 3698
Inno Hit	1626, 2728
Innovative Systems	1898
Inotel	2437
Intek	3917
Internode	2717
Interstar	5164, 3749, 2242, 3191
Interzet	3698
Inverto	3095, 1334
inVion	2418
Invitel	2437, 3917
InviTV	2437, 3917
iotronic	1413
IP Vision	2455
IQ	2813
IQ Prism	2813
Iqon	4524
iRIS	5099, 4290, 4715
Irradio	3067, 3726
ISTAR	2260, 5099
ITT	2418
JadooTV	2260
Jaeger	2797, 1334
Jambox	2030, 3698, 4860
Jameson	2813
Jeppsen	4524
Jiuzhou	5182
JP PTT	1615
JVC	1284
Kabel Deutschland	3514, 1981, 1983, 1958, 3688, 2443, 2620, 2762, 3101, 1195, 1197, 1915
KabelBW	2889, 2762, 1915, 1958, 1981, 1983, 3451, 3477, 1195, 1197, 1429
KabelNoord	2015, 2443, 3694, 0253
Kablo TV	4763, 3190
Kamosonic	2738
Kaon	1300, 2494, 2889, 4853, 2553, 2631
Kaon Media	1300, 2494, 2889, 4853, 2553, 2631
Kartina TV	4215
Kaskad	4223
Kathrein	1561, 3658, 2762, 4795
Kendo	4185, 1232
Kentron	3067
Kiss	3270, 2271
Kogan	3148
Kooltek	2718
KPN	2952, 2437, 1986, 1545
Kreatel	2030
Kreiling	1626, 4185
Kwesé	3061
Kyostar	1626, 2026
König	1631, 3020
L&S Electronic	1334
LA Digital	2386, 2928
Labgear	3424
Lans	3833
LaSAT	0740, 0299
Laser	3629
Lattelcom	2030, 2437, 2675
Lazer	2738
Legent	3516
Leiker	2728
Leiko	1626
Lemon	1334
Lenson	4185, 4657, 5182
Libertview	3109
Lifesat	0299

CODELIST STB

Linden	2813
Line@TECH	2813
LinkBox	2957
Linksys	2271
Linsar	1284
Listo	1626, 2738, 2813, 4657, 5182
Imt	5517
Lodos	1284
Logik	2034, 1284, 4185, 3652, 3735, 4204
LogiSat	2797, 2026, 2813, 2458
Lorenzen	0299
Luxor	1935, 2034
M vision	3419, 2757
M7	3020, 2631, 1615, 4185, 4853, 1898, 2957, 3190, 1195, 1197, 2466, 2928, 1232, 1545, 1561, 2443, 1631, 1986, 4657
Macedonian Telecom	3270, 2401
MAG	3698, 4860
Magic TV	2982
Magio Sat	3270
Magnet	1615
Magyar Telekom	3270, 1692, 2367
Maidston	2765
Majestic	2738
Makedonski Telekom	3270, 2401
Manhattan	4204, 2443, 3827, 1300, 3735
Manta	3833, 3516
Maplin	2034
Marubox	3833
Marusys	2799, 3543, 3458, 3544
Mascom	2386, 2738, 2205, 2728, 2813
Matsui	1284, 1626
MaxDigital	4015
Maximum	1334, 2813, 2957, 1986
MAXplus	2928
Maxtech	4223
Maxview	2797
Mediaset	2750, 2278, 2367, 2443, 1427, 2736
Medion	1232, 2797, 0299, 0740, 1626, 2026, 1334, 4223
MegaSat	3080, 1631, 5262, 2813, 2034, 2418, 3020, 5310, 0740, 2718, 4185, 2738, 4524
Meliconi	1626
Melita	3674
Meo	2401, 2466
Mercury	3422
Metronic	2269, 2418, 2738, 5259, 1986, 1334, 1631, 1413, 1935, 2026, 2278, 2443, 3629, 3726
Micro	2797, 2458, 2813, 4223
Micro electronic	2797, 2458, 2813
Micromaxx	0299
Microsat	4185
Microsoft	3949, 4000, 1272, 1805
Microstar	0299
Miraclexbox	2928
Mirage	3365
Miton	4694
Mitsai	2738
MK Digital	4015
Morgan	1232, 2026
Morgan's	1232, 2026
Motorola	2437, 2030, 2952, 3691, 3723, 3692, 4926, 2401, 3916, 1585, 2675
Movistar	1585
mp man	2765, 3067
Mtel	1986, 3857
MTS	1615, 1898
Multichoice	0879, 2059, 2060, 4210, 5103
Multimedia Polska	3679
Murphy	2034
Mustek	2718
Mut@nt	5328
Mx Onda	3067
myfreeviewHD	2982
Mysat	2738, 2797
MySky Italia	2467
MySky New Zealand	1356, 2211
Mystery	2813
N	5510
Nabo	3080
NanoXX	2513, 3419, 1631
NC+	3799, 5510, 1409
NEO	3833
NEOTION	1334
Net+	3637
netBox	3637
Netgem	3637, 1322, 2455, 4634
Netia	3637
NetTV.Plus	2437
NeufTV	1322, 3874
Neuling	2458, 1232, 2026

CODELIST

Nevir	3067, 2728
New Line	4223, 3688
NexPRO	1631, 3191, 3148
Next	4763, 3020
NextGen	
Communications	3191
Nilox	2278
Noos	2436
NOS	2437, 2160
Not Only TV	5212
Nova	2475, 0879
Now TV by Sky	3061
Nowo	1300, 2436
NPG	1631, 1413
NTL	1060, 3265
NTV Plus	2443, 1692, 3190, 5182, 2762, 2408, 2928
Numericable	2436, 2466
NVIDIA	4918
Octagon	2928, 5038, 4015, 4223
Olin	1631
OnLime	2443, 1300
Online.nl	2631, 4853
Onn	2034, 1284
Ono	3337
Open IPTV	1615
Openbox	2928, 3109
OpenFox	3833
Opensat	2957
Opentech	3190
Opentel	1232
Optex	1626, 1232, 2728, 1413, 2418, 2813, 4185, 5259
Optibox	3190, 2928, 2957
Opticum	3857, 2957, 3688, 3191, 4227, 2928, 4694, 3080, 2797, 3020, 3422, 2932, 3417, 4795, 5038, 5212
Optimus Clix	2437
Optimuss	4524, 3191
Optus	2717, 1060, 1356, 0879
Orange	2407, 3290
Orbis	1232, 1334
Orbitech	1195, 1100, 1197, 1099, 1351, 1334
Orchid	1631
Oriel	3629, 4694, 5212
Orion	3020
Orion Express	3857, 1986
Orion Telekom	4215
Orton	3857, 3191, 2957
Osio	3629
P&T Luxembourg	3637, 1322, 2455
P/Sat	1232
Pace	0847, 2620, 1356, 1682, 1060, 1175, 1693, 2475, 2467, 2294, 2211, 2466, 2631, 2657, 1582, 1662, 2059, 2060, 2097, 3641, 2494, 2401, 3451, 3477, 2160
Pacific	1284
Packard Bell	1272
Palcom	0299, 1409
Palsonic	2813
Panasat	0879
Panasonic	0847
Patix Digital	4223
Pearl	4223
peeKton	2418
Penki TV	2030
Pennant	4223
Petrus	3857, 1195, 1197
Philex	1409
Philips	2561, 0099, 2466, 1582, 1114, 1692, 5377, 2294, 2631, 4657, 1272, 2558, 2211
Phoenix	2418
PHOENIX Apollo	3833
Phonotrend	1780
Pino	1334
Pixel Magic	2982
Pollin	3080
Polsat	3829, 0253, 2015
PopBox	2260
Popcorn Hour	2260
Portugal Telecom	2401, 2466
Post Luxembourg	3637, 1322, 2455
PostTV	3637
Pr telecom	4197, 3917
Preisner	2458
Premier	1429
Premiere	1429, 2620, 1114, 1195, 1197
Primacom	2889, 1195, 1197, 2443, 1176
Primestar	2030
PrimeTel	2030, 2437
PrimeTV	2030
ProLine	1284
Promax	3679, 2757

CODELIST

Protek	4826
Proximus TV	2047, 3270
PSI	3190
PT	2401, 2466
Pjur	2443, 2889, 1195, 1197, 1176
Quadro	2728
Quelle	0299
QuickLine	1300
Qviart	4795
Qwerty	1898, 1615, 4215
Qwerty.TV	1898
Raduga TV	1986, 2957
Rank Arena	2718
Ravo	3629
Rebox	2928, 2386
Redline	5099, 1334
Renkforce	4387
Revez	4795
Ricavision	1272
Riikis TV	2367, 3388, 1692, 2429
RIO Media	2030, 1780
Roco	2765
Roku	3061
Rollmaster	1413
Rolsen	5212, 3629
Ross	2540
Rosteocom	2443
Roxxs	2799
SAB	1631, 3649, 4197, 3020, 3749, 1300
Saba	0740, 2205
Sagem	1692, 2429, 2407, 2436, 1114, 2553, 3874
Sagemcom	1692, 3514, 2407, 2436, 2429, 5286, 3641, 3799, 3829, 3007, 3185, 4583, 5260, 5119
Saivod	2418
Salora	1232
Samsat	3191
Samsung	3063, 2015, 2942, 2407, 1682, 5052, 0253, 3451, 3477, 2467, 2610, 2955, 3662, 1662, 3265, 3514, 1060, 2589, 2889, 3185, 4853, 1987, 1545, 1693
Sansui	1545
Sanyo	1626
Sappa	3917, 2957
Sasag	1300, 3080, 3440
Sat Control	1300
SAT+	1409
Satcom	3833
Satelco	1232
SatElita	3020
SatFilm	1195, 1197, 3857
SatHawk	3109
Satplus	1100
SatyCon	1631
Scarlet	1898, 1615
Schaub Lorenz	2034, 2418
Schneider	1545
Schneider Electric	1545
Schwaiger	0740, 2797, 2813, 2928, 3080, 1429, 1631, 2458, 4223, 3688, 1195, 1334, 2932, 2957, 3417, 3749, 3993, 5310
Schwaiger CS	1631
Scientific Atlanta	2401, 2047, 2436, 1987
Scott	2738
SCS	0299, 0740
Sedea	1626, 1545, 4185, 5212
Sedea Electronique	1626, 1545, 4185, 5212
SEG	1626, 3080, 1284, 3688, 0740, 2034, 3422
Selecine	2813
Sensor	2738, 2813
Servimat	5259
Set-One	3419, 2757, 3688, 2728, 3422
SFR	2436, 3874, 2466
Shark	1631
Sharp	1935, 2034
Sherwood	1409
Shinelco	2738, 2278, 3067, 3516
Showbox	3165
Siemens	2418, 1429, 1626, 2737, 1334
Sigmatek	2418, 2813, 2738
Signal	3833
Silva	0299
Silva Schneider	0740
SilverCrest	2026, 2797, 2458, 2932
SimpliTV	4498, 4657
SIOL	3637
SKT	3080
Sky Austria	2620, 2443, 4662, 3061, 1429, 2832, 1114, 3101, 1915, 1195, 1197
Sky Deutschland	2620, 2443, 4662, 3061, 1429, 2832, 1114, 3101, 1915, 1195, 1197
Sky Ireland	1662, 1175, 0847, 4662, 3061

CODELIST STB

Sky Italia	1693, 2467, 4662, 3061
Sky New Zealand	2211, 1356, 5286
Sky UK	1662, 1175, 0847, 4662, 3061
Sky Österreich	2620, 2443, 4662, 3061, 1429, 2832, 1114, 3101, 1915, 1195, 1197
Skylink	2957, 3020, 3190, 4185, 2928, 1545, 2443, 4853, 1195, 1197, 1986, 4657
Skymaster	1409, 2205, 2932, 2728, 1545, 3857, 1334, 3165
Skymax	1413
SkyNet	2437, 2030
Skyplex	0740
Skyplus	1334, 2026, 0740, 1175, 1232
SkySat	1100
Skytec	2928
Skytech	4223, 3629
Skyvision	2797, 4657, 1334
SkyWay	2928
Skyworth	3020, 4657
SL	0740, 2026, 3080, 0299
SM Electronic	1409
Smallworld Cable	2837
Smallworld Fibre	2837
Smart	1631, 3365, 3095, 0740, 1413, 3080, 0299, 1232, 4227
Smile Content	2437
Sogno	2957
Sogo	3629
Solomend	3109
Sonera	3723, 2144, 2386, 2762, 1780, 2015, 2030
Sony	3202, 1272, 0847
SPC	3148, 5212
SPCinternet	3148, 5212
Splius	1986
Star Sat	3419
Star Track	3191
Starcom	5259
Starman	1300, 3917, 2762
Starmax	2638
Steinner	2738
Stelar	4290
Stipte	1898, 1615
Stofa	3692, 2015
Stream System	1300
Strong	3905, 1409, 3424, 4657, 1626, 2813, 2278, 2418, 4498, 3388, 5110, 0879, 1300, 2738, 5182, 1284, 1682, 5212
STV	2762, 1176, 1986
Summit	3020
Sungpo	1935, 2034
Sunny	1300, 3165
Sunray	2799
Sunsat	3190
Sunstech	2738, 3067, 3829, 4223
SuperMax	4223
SupportPlus	2418
Supra	5212, 3516
Supratech	1413, 2765, 3516
Sven	3833
Sveon	3629
SVT World	3917, 2957
Swisscom	4445, 2271
Sydantenn	3917, 2957
Synaps	3191
Synaq	3749
Systec	1334
Sytech	2418
T-Com	3270
T-Home	3270, 1692
T-Hrvatski Telekom	3270
T-Logic	2765
T-Mobile	2631, 1615, 1898, 3694, 2443, 3190, 1545
TalkTalk	2994, 2995
Tampereen	
Tietovierko OY	2762, 1176
Tattelecom	2429
Tatung	3270
TBoston	2418
TDC	2271
Teac	4386, 1322, 2813
Technical	1626
Technicolor	3514, 5517, 5761, 2994, 2995
Technika	2034, 1284, 3346
TechniSat	1195, 1197, 1100, 3440, 3441, 1099, 1351, 2540, 2813, 1322, 4185
TechnoIT	2278
Technotrend	1429, 2242, 4185
Technwood	1284, 2034, 1626, 1935, 4185
Tecsat	1986
TEKCOMM	2738, 3905
Telasat	2466

CODELIST STB | BLU

CODELIST

Teldy	4223
TELE System	2750, 3726, 2718, 1409, 2765, 2738, 2813
Tele2	1898, 2762, 2144, 2443, 1195, 1197
Telecitra	3833
TeleColumbus	2443, 2889
Teledigital	3833
Teledünya	4763, 3190
Telefonica	1585
Telefunken	3833, 3419, 3674, 4185, 5212
Telekarta	3857, 1986
Telekom Austria	2769
Telekom Deutschland	3270, 1692
Telekom MK	3270, 2401
Telekom Romania	1300
Telekom Slovenije	3637
Telemach	1780
Telenet	1920, 3451, 3477
Telesat	1100, 2540, 4387, 1334, 1099, 1195, 1197, 1351, 1626, 3419
Televarpio	3674
Televés	1300, 1334
Telewest	1987
Telewire	1232
Telfort	2952, 1615, 1898
Telia	3723, 2030, 3916, 1615
Telset	2762, 4197
Telsey	2738
TelSKY	2540, 3674
Telstra	3637, 3061, 1356
TeNeT	1898
Teo	2437, 2030
Tesla	1626
Tesler	3833, 5212
Tevion	1780, 1409, 2026, 2205, 2813
Thomson	1935, 1582, 5182, 1662, 0847, 1175, 1958, 1981, 1983, 3905, 3007, 2278, 2769, 2160, 2407, 1693, 5110
Thurcom	1300
Tiger	3109
Titan	2205, 2757
Tiviar	2928
Tividi	2762, 1429
TiVo	3560, 3265, 3662, 3337
TivúSat	2737, 3726, 4031, 2750, 2367
TLG	2765
TNT SAT	4185, 5182, 1986, 3190, 2443, 4657, 1195, 1692, 2429, 5259, 1197
Tokai	3067
Tonna	3190, 2458
Topfield	1545, 1986, 2837, 2838
Topform	4163
Toppro	2838
Toshiba	1284, 2955, 3688, 1195, 1429
Toya	3917
TP	2407
Transonic	4362
TrekStor	2738
Trevi	3067
Triax	4185, 3080, 3190, 5182, 1986, 2443, 4694, 1626, 1099, 1413, 1631, 2513
Tricolor TV	4626, 2443, 2762, 3064, 1915
Tring	4185
Trust	1272
TT-micro	1429
TTV	2762, 1176
TV Cabo	2160
TV Star	3516, 3191, 3649
TV Vlaanderen	2631, 4853, 2466
TVOE	2443
TVOE TV	2443
TeleSAT	2631, 2466, 4853
Türksat Kablo	4763, 3190
UEC	1356, 0879
UfaNet	1986
UltraPlus	2928
Unimade	3067
United	2278, 1626, 2418, 3067
UnityDigital TV	2955, 3101, 1429, 2610, 2762, 1915, 2513, 2889, 3451, 3477
Unitymedia	2955, 3101, 1429, 2610, 2762, 1915, 2513, 2889, 3451, 3477
Universum	0299, 0740, 1099
Univision	4227, 5212, 4694
Unixbox	1652
UPC	1582, 3451, 3477, 1300, 1780, 2762, 1060, 4223, 2443
UPC Cablecom	1582, 3451, 3477, 2513, 1195, 1197
UPC Direct	2443
UTStarcom	1232
Vantage	2513, 2797, 3629, 2242, 3857, 4223

VEA	2418
Vector	2030
Vectra	3679, 1195, 1197
VEON	5831
Veris	4223
Vestel	4185, 1626, 1284, 2034, 3517
VH Sat	0299
VIA Technologies	1272
Viasat	1682, 1197, 2015, 2030, 1195, 3424
Videofutur	3637
ViewSat	1232
Viken Fibernett	2030, 2437, 3691
Viola Digital	1195, 1197
Virgin Media	2563, 3265, 1987, 1060, 3451, 3477
Vision	1626
VisionNet	1631
Visosat	1413, 4223
Vistron	3080, 0740
Vitecom	1413
VivaCom	2429
Vivax	2418, 2813, 3629, 5212
Vodafone	3514, 2401, 5286, 1898, 1615, 1981, 1983, 3694, 5517, 1958, 3337, 1300
Vodafone Iceland	1615, 3917
Volcasat	2418
Volia	1780
Voo	2742
Vu+	3458, 3543, 3544, 2799, 5380
Walker	2034, 4185
Waltham	4185
Wavelength	1413, 1232
WayteQ	1631
Wbox	3917, 2832
Welho	2832, 3917
Western Digital	2558
Westnet	2717
Wharfedale	1935, 2034, 1284
Winbox	2718, 3726
Winix	2278
Wintel	0299
Wisi	3080, 0740, 1232, 3190, 0299, 2957, 4572, 1986, 5259
World Vision	3191, 3833, 3688, 3148
Woxter	3350, 2418, 2813
WWIO	5111
Xbox	1805, 3949, 4000
Xcruiser	2928, 4197
XeoBox	2928, 3020
Xoro	5111, 4223, 3688, 3501, 2813, 3993, 2738, 3165, 4185, 3020, 3422, 2957, 3516
XS4ALL	2952
Xsarius	2957, 4524
Xtreme	1300
Xtrend	4826, 3794, 3320
Yakumo	1413
YouSee	5614
Youview	2994, 2995, 4031
Yuxing	2717
ZapMaster	0740
Zehnder	1413, 1334, 1631, 2242, 3422, 3417, 3419, 3424, 2034, 0740, 1232, 1626
ZGemma	5101, 4015
Ziggo	2443, 2015, 2589, 3477, 2561, 2762, 3451, 2942, 1582, 2401, 0253
Zircon	3020, 2957
Zodiac	3726, 3067
Zon	2160
Zon Optimus	2160
ZTE	2952
ZyXEL	1585

BLU

3D LAB	0539
Acoustic Solutions	0730, 2966, 0713
AEG	1233, 1643, 2173, 2461, 0675, 0770
Agfaphoto	2821
Aim	0672
Airis	0672
Aiwa	0533, 2020
Akai	2966, 1233, 2461
Akira	3076
Akura	2966, 1233, 1383
Alba	2966, 4081, 3177, 0713, 0672, 0730, 3036, 0081, 0539
Allegro	0869
Amitech	0770
Amphion MediaWorks	0872

CODELIST

Amstrad	0713, 0770, 2139
AMTC	3076
AMW	0872
Andersson	2966
Ansonic	0831
Antarion	2966
Apex Digital	0672
Arcam	0732
Arena	2966
Aristona	0539, 0646, 0081
AS	0730, 2966, 0713
ASA	0081
Audiosonic	1383
Audiovox	0675
Audix	0713
Autovox	0713
Alvideo	2173
Avol	3076
Awa	3513, 0730, 0872, 1643
Axdia	2821
Axion	0730
Axion	3076
Basic Line	0713
Bauer	2461
Beko	0831
Belson	2139
Berthen	1643
Best Buy	2139
Black Diamond	0713
Blaupunkt	2624
Blusens	1233
Blue Sky	0713, 0672
BlueDiamond	2624
Bluesky	0713, 0672
Bose	2023
Brainwave	0770
Brandt	2966, 0551, 0503
Bush	2966, 3177, 0713, 2815, 3036, 1383, 0081, 4081, 0730, 0831, 2821, 0672
CCE	0730
Celcus	2966
cello	2815
Centrex	0672
Centrum	0713, 0675
Cinetec	0713, 0872
CJ Digital	1643, 2173
Classic	0730
Clatronic	0672, 0675, 1233
Clayton	0713, 2966
CME	0081
CMX	3513, 3076, 1643
Codex	1233
Conia	0672
Continental Edison	2966, 0831, 0872, 3036
Crown	0713, 0770
Cybercom	0831
CyberHome	1023
Cyrus	0081
D-Vision	2461
Daenyx	0872
Daewoo	0770, 0872, 1906
Dansai	0770
Dantax	2966, 0713
Daytek	0872
Dayton Audio	0872
DCE	0831
Decca	0770, 0081
Denon	1634, 0490
Denver	0672, 2461, 1643
Dgttec	0672, 3076
Dick Smith Electronics	3513, 0675
Dicra	2173
Differo	2966
Digihome	2966, 0713
DigiLogic	0713
Digital	2173
Digitrex	0672
DiK	0831
Disney	0831
diVision	2461
DK Digital	0831, 1643
DMTech	2173, 3154
Donghai	1233
Dragon	0831
DSE	3513, 0675
Dual	0831, 2461, 0730, 0713, 2966, 0081, 1023
Dumont	0081
Durabrand	0675, 0831, 0713, 1023
Dyon	3076
e-motion	2624, 2302

CODELIST BLU

Emax	0770, 1233, 1643, 2173
ECG	2461, 3513
Electrocompaniet	2545
Elfunk	0713
Elin	0770
Elta	2173, 0672, 0770, 1643, 1233
Emerson	0675
Enox	2815
Epworth	0533, 2020
Essentials	3805
EuroLine	0675, 1233
FairTec	2966
Ferguson	2966, 3177, 2624, 0713, 2218, 2570
Finlandia	0081
Finlux	2966, 0081, 0770, 0672, 0741
Firstline	0713, 0869
Fujicom	2966
Funai	0675
GEC	0081
Go Video	0869, 0741, 1075
GoGen	2139, 3076
Goldmund	2545, 1571
GoldStar	0741, 0869
Goodmans	0713, 1383, 0730, 2966, 0081
GoWell	1643
GPX	0741
Gran Prix	2461, 0831
Granada	0081
Grandin	0713, 2966, 1233, 2173
Grundig	0081, 0539, 3513, 2966, 0551, 0713, 1643
Grunkel	0770, 0831, 2966
GVA	3513
GVG	0770
H & B	0713, 1233, 2173
Haier	1383
Hanseatic	0081, 0741
Hantarex	2461
Harman/Kardon	0702, 3402
HE	0730
Henß	0713
Hikona	1383
Hisense	2461
Hitachi	2966, 0573, 0081, 0713, 2218
Hiteker	0672
Home Electronics	0730, 0770
Home Tech Industries	1643
Humax	0646
HYD	1233
Hyundai	2966
Höher	0713, 0831, 2173, 1643
Ikea	3053
Ingersoll	1023
Inno Hit	2966, 0713
Insignia	0741
Interfunk	0081
Irradio	1233, 0869
Isis	2966
ITT	1233
JDB	0730
JMB	2966
JVC	0623, 2966, 1602, 3513, 0081
jWin	0831
Kansas Technologies	1233
Kendo	0713, 0831
Kennex	0713, 0770
Kenwood	0490, 1906
KeyPlug	1643
Kiirio	0770
KingVision	1643
Kogan	3513
König	0081
Küppersbusch	2966
Lava	2461
Lazer	2173
Leiker	2966, 0872
Lenco	3076, 0713, 0770, 1383, 2832, 2966
Lexicon	2545
LG	0741, 2189, 2811, 3951, 1602, 1906, 0869, 4090, 2407, 2135
Lifetec	0831
Linetech	2966
Linsar	2966
LM	1643
Lodos	0713
Loewe	0081, 0741, 0539
Logik	3681, 3177, 3805, 0713
Lumatron	0713, 0741
Lunatron	0741
Luxman	0573
Luxor	2966, 0713

CODELIST BLU

M&S	2815
Magnavox	0675, 0539, 1506, 1354, 0646, 0713
Manhattan	0713
Marantz	0539, 0081, 3444
Mark	0713
Marks & Spencer	2815
Marquant	0770
Mascom	2461
Matsui	3805, 2966, 0713, 0672
Maxim	0713, 0872
MBO	0730
MDS	0713
Mecotek	0770
Medion	2966, 2821, 0831, 2407, 0741, 2189
Memorex	0831
Metronic	0081
Metz	0713, 0571
Micromega	0539
Microsoft	2083, 1708, 2202, 2627
Microstar	0831
Minax	0713
Minoka	0770
Mitsai	2302
Mitsubishi	0081, 0713
Mitsubishi Electric	0081, 0713
Mizuda	0770
Mossimo	0573
mp man	3513
Murphy	2966, 2624, 2815
Mustek	0730
Muvid	2173, 1643
Mx Onda	1383
Myryad	0081
Mystral	0831
NAD	0741
Naiko	0770
NEC	0869, 0741, 1602
Neckermann	0081
Neom	1643
Neon	2815
Nevir	0831, 0770, 2966, 0672
New Acoustic	
Dimension	0741
Next	2966
Nikkei	2461
Noblex	3076
Nokia	0081
Nordmende	2966, 0831
Nortek	1643, 2173
Odys	2821
OK	3076, 2966
OKI	2966
Olidata	0672
Omni	2139
Onkyo	0627, 1769, 0503
Oppo	2545
Orava	0713
Orbit	0872
Orion	2570, 2218, 2461, 0713, 1233
Ormond	0713
Otic	1383
Otto Versand	0081
Pacific	0831, 0713
Packard Bell	0831
Palladium	1906, 0713
Palsonic	0672
Panasonic	3862, 0490, 3580, 3901, 1641, 1845, 3584, 1579, 2710, 2918, 3641, 1834, 1908, 3642
Philco	0675
Philips	0081, 2789, 1849, 2056, 1354, 2371, 0539, 3353, 3594, 0646, 1813, 1846, 1506, 3147, 2334, 0503, 0675
Phonola	0081
Pioneer	1571, 0631, 0571, 1965, 0059, 2847, 2442, 1768, 1902, 0081
Play It	1643
Polar	2461
Polaroid	3513, 3036, 2966
Powerpoint	0872
Presidian	0675
Prinz	0831
Prism	0831
Pro Vision	0730, 2461
ProLine	2966, 0672, 1643, 2173
Proson	0713
Prosonic	2624, 2966, 2461, 2302
Pye	0675, 0539, 0646
Quadro	2461
Quelle	0081
Radiola	0081

CODELIST

Radionette	0741, 0869
Radiotone	0713
RCA	0522, 1769
Red Star	0770
Richmond	1233
Roadstar	0713, 0730, 0672
Rolsen	0770
Ronin	0872
Rotel	0623
Rowa	0872
Saba	2966, 0551, 1643, 2173
Saga	2461
Saivod	0831
Salora	2461, 2966, 1643, 2173
Samsung	0573, 2951, 0199, 1075, 0298, 1635, 3195, 2886, 2113, 2942, 2833, 3046, 2329, 2269, 1932, 0490
Sandström	2461
Sanyo	2966, 0713
Satforce	3154
ScanMagic	0730
ScanSonic	2966
Schaub Lorenz	2173, 2461, 1643, 0770
Schneider	0081, 2966, 0539, 0646, 0831, 0869, 0713
Schneider Electric	0081, 2966, 0539, 0646, 0831, 0869, 0713
Schönteich	0713, 2966
Scientific Labs	3076
Scott	0672, 2173, 1233, 1383
Seeltech	1643
SEG	0713, 2815, 0872, 0081, 2821
SEI	0081
Seiki	3036
Seledine	3076
Sencor	2461, 3036
Shanghai	0672
Sharp	0713, 2966, 0675, 0869
Sherwood	0741
Shivaki	2461
Siemens	0081
Sigmathek	2139
Silva	0741
Silva Schneider	0831, 2461, 0741, 0869
SilverCrest	1643, 2173, 2966
Sindudine	0081
Sistemas	0672
Skantic	0713
Skymaster	0730
SM Electronic	0730
Smart	0713
Sogo	0672
Sonashi	0831
Soniq	3177, 0831
Sony	1633, 1516, 3539, 0533, 2504, 2020, 1033, 2132, 2861, 1533, 1536, 3964, 0772, 1981
Sound Color	1233
Soundwave	2815
Spectra	0872
SR Standard	0831
Strong	0713
Sungpo	0713, 2966, 0675, 0869
Sunkai	0770
Sunstech	2966, 0831, 2139
Superior	3076, 2173, 1643
Supratech	2139
SVA	0672
Swisstec	2302
Sylvania	0675
Symphonic	0675
Sytech	0831
Tandberg	0713
Targa	0741, 1906
Tatung	0770, 0081
Taurus	2461
TBoston	2139
Tchibo	0741
Teac	3177, 0571, 3154, 0675, 1383, 2139
Technica	0713
Technical	2966
Technics	0490, 0081
Technika	2624, 2302, 2461, 1383, 2966, 3177, 0770, 0831, 2821
Technisson	0672
TechnoStar	1643, 2173
Techwood	2966, 0713
TELE System	2966, 2173, 3076
Telefunken	2966, 3076, 0059, 0551
Teletex	0713
Tensai	0770
Tesco	2624
Tesla	0081
Tevion	2407, 2624, 3154

CODELIST

Thomson	0551, 0522, 0831
Thurcom	3580
Tokai	1233
Tosaki	2006
Toshiba	0503, 2832, 2006, 2966, 2705, 2682, 1769, 0081
Tradex	0081
TRANS-continents	0872, 0831, 1233
Transonic	0730
Trent	1643
Trevi	0831
TVE	0713
UMC	2302, 2624
United	0675, 0713, 0730, 1233, 1383, 1643
Universum	0713, 0081, 0741, 0869
Veltech	3036
Venturer	3177, 1769
Vestel	0713, 2966
Videocon	3513
Visa	0081
VisionPlus	2624
Visual Innovations	2302
Vitek	0831
Voxson	0831, 0730
Waitec	0730, 1233
Walker	2966
Waltham	0713
Welkin	0831
Wellington	0713
Weltstar	0713
Wharfedale	1383, 0713
Wilson	1233, 0831
Windsor	0713
Windy Sam	0573
Woxter	2139
Xbox	1708, 2083, 2202, 0522, 2627
Xenius	2966
Xiron	1383, 0713
XMS	0770
Yamada	0872, 2139
Yamaha	3320, 0539, 0490, 0646, 1354
Yamakawa	0872
Yukai	0730
Zenith	0869, 0741, 1906

AUD

A.V. International	0269
Acoustic Solutions	1501, 1446, 1470
Agile	0269
Aiwa	0121, 1405
Akai	0609, 1989, 4242
Andersson	0493
Arcam	0269
Argos	4122
AS	1501, 1446, 1470
Atoll	4345
Atoll Electronique	4345
Audio Agile	0269
Audio Pro	3264
Audiolab	0269, 1189
Auvvisio	3654
AVI	0269
B & O	0799
Bang & Olufsen	0799
Bauhn	4242
Blaupunkt	3654
Bose	1629, 1229, 3708, 3832
Bush	4122, 3802
Cambridge Audio	1982, 1647, 4222
Canton	3000
Celcus	4146
Copland	0269
Daewoo	1293
Denon	1360, 2857, 3347, 0004, 2516, 0771, 0272, 1460, 2820, 2987, 3639, 3380, 4111, 2681
Devialet	4587
Dicra	3654
Energy Sistem	3654
Epworth	0121, 1405
Fine Arts	1189
Goodmans	4146, 0609, 1199
Grundig	0269, 1189, 1199
Harman/Kardon	1304, 0110, 2443, 3756, 0269, 1189
HIFI Akademie	0269
Hitachi	4590, 1199
Integra	1805, 2730, 2806, 1320
Jay-tech	4146
JBL	3756

CODELIST BLU | AUD

JTC	4146
JVC	0074, 1374, 4411
Kenwood	1570, 1313, 1027, 1293
Kogan	3654
LG	2197, 3059, 1293, 4043
Linn	0269
Loewe	0269
Logik	4242
Logitech	1408, 2436, 3561
Magnat	4485
Majority	4146
Marantz	1289, 2138, 2114, 0269, 1189, 4673, 1089, 1269
Maxell	4108
McIntosh	1289
Medion	2197, 4242
Meridian	0715
Micromega	0269, 1189
Myryad	1189, 0269
NAD	0320, 1989, 1093, 0609
New Acoustic Dimension	0320, 1989, 1093, 0609
Nubert	4331
Onkyo	1805, 0135, 1320, 2730, 2806, 3992, 2878
Orbitsound	4098
Otone	4242
Palladium	1293
Panasonic	3523, 3323, 3425, 1779, 1275, 1763, 0367, 1518, 1316
Philips	4105, 2459, 1269, 0269, 3282, 1189, 2311, 4317, 1089
Pioneer	1935, 0080, 1123, 0289, 4015, 3601, 0300, 0823, 3623, 4224
Proficient	0609
Proson	0609
Pyle	4242
Revox	0269, 1089
Rotel	0793
Samsung	2660, 2809, 1868, 1199, 2137, 3646
Sansui	0609
Sanyo	2710
Schaub Lorenz	4242
Sharp	3096
Sherwood	1077
Siemens	0609
Sky	4587
Sony	0158, 2486, 0159, 2172, 1822, 2522, 1758, 3700, 1441, 1759, 2475, 1058, 1158, 1112
Soundwave	0609
Sungoo	1313
Sungpo	3096
T+A	2302, 1270
TAG McLaren	1189
TAG McLaren Audio	1189
Targa	1293
Teac	0609, 1199, 2193, 1077, 4242
Technics	1518, 1308, 0208, 1763
Teufel	4051, 3296, 3574, 2322, 4159, 4460
Thomson	1354, 3654
Thorens	0269, 1189
Toshiba	3627
Universum	0609, 0269
upXus	1446
Yamaha	0176, 3580, 1276, 2116, 2061, 0712, 2467, 3433, 1331, 1815, 0376, 3325, 1376, 1776, 1949, 0354, 2342, 2021, 1176

Polski - UTYLIZACJA PRODUKTÓW (DYREKTYWA EUROPEJSKA 2012/19/EU)

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkt został wyprodukowany z użyciem komponentów wysokiej jakości, które mogą być przeznaczone do recyklingu i ponownego wykorzystania zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE. Produktu tego nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowego zbierania i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozwoli to uniknąć niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko i/lub zdrowie.

UTYLIZACJA BATERII (DYREKTYWA EUROPEJSKA 2006/66/WE)

Baterii nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowego zbierania i utylizacji. Pozwoli to uniknąć niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko i/lub zdrowie.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres 3 roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego 3 gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterek jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, kłeski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych. W razie zakupu tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.

008003111302 | oneforall@contactcenter.pl | www.contactcenter.pl | www.oneforall.com

Česky - LIKVIDACE VÝROBKU (EVROPSKÁ SMĚRNICE 2012/19/EU)

Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky na tomto výrobku zaručuje, že tento výrobek byl vyroben za použití vysoce kvalitních součástí, které lze recyklovat a znovu použít podle evropské směrnice 2012/19/EU. Výrobek nevyhazujte do komunálního odpadu. Řiďte se místními pokyny ke správné recyklaci nebo likvidaci elektrických a elektronických přístrojů. Pomůžete tím zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a/nebo lidské zdraví.

LIKVIDACE BATERIÍ (EVROPSKÁ SMĚRNICE 2006/66/ES)

Baterie nevyhazujte do komunálního odpadu. Řiďte se místními pokyny k jejich správné recyklaci nebo likvidaci. Pomůžete tím zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a/nebo lidské zdraví.

Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu 3 roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby 3 roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Převážní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek opraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu. Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.

+420 581 261 101 | oneforall@emos.cz | www.emos.cz | www.oneforall.com

Guarantee

Hrvatski - ZBRINJAVANJE PROIZVODA (EUROPSKA DIREKTIVA 2012/19/EU)



Simbol prekrížene kante za otpad na ovom proizvodu jamči da je ovaj proizvod napravljen odvisokokvalitetnih dijelova koje je moguće reciklirati i ponovno upotrijebiti sukladno odredbama Europske direktive 2012/19/EU. Nemojte zbrinjavati ovaj proizvod zajedno s uobičajenim kućnim otpadom, pogledajte lokalne propise o pravilnom prikupljanju ili zbrinjavanju električnih i elektro-ničkih proizvoda. Na taj ćete način pomoći u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i/ili ljudsko zdravlje.

ZBRINJAVANJE BATERIJE (EUROPSKA DIREKTIVA 2006/66/EC)

Nemojte zbrinjavati baterije zajedno s uobičajenim kućnim otpadom, pogledajte lokalne propise o pravilnom prikupljanju ili zbrinjavanju. Na taj ćete način pomoći u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i/ili ljudsko zdravlje. UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL jamči kupcu da ovaj proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi tijekom normalne i pravilne uporabe u razdoblju od 3 godine od datuma kupnje. Proizvod će se besplatno zamijeniti ako je dokazano da je neispravan i to unutar 3 godine jamstvenog razdoblja. Ovo jamstvo ne pokriva ljepenke, torbe, baterije, slomljene ili spojene police ili drugi dio korišten zajedno s proizvodom. Osim gore navedenih, izuzete su daljne obveze. Molimo imajte na umu da trebamo originalnu potvrdu o kupnji kako bi utvrdili vašu podobnost za servis. Ako ste kupili ovaj proizvod u svrhu koja se ne tiče vaše djelatnosti, posla ili zanimanja, molimo sjetite se da imate zakonska prava pod vašom nacionalnom legislativom koja upravlja prodajom potrošačke robe. Ovo jamstvo ne utječe na ta prava.

Hrvatska/Croatia | +385 1 4816 806 | info@tehnocentar.hr | www.tehnocentar.hr | www.oneforall.com

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)

Universal Electronics BV
Europe & International
Colosseum 2, 7521 PT Enschede
The Netherlands

UK
CA



URC7145
711736
RDN-1010523

