


Akumulátorový vysavač

CS Návod k použití

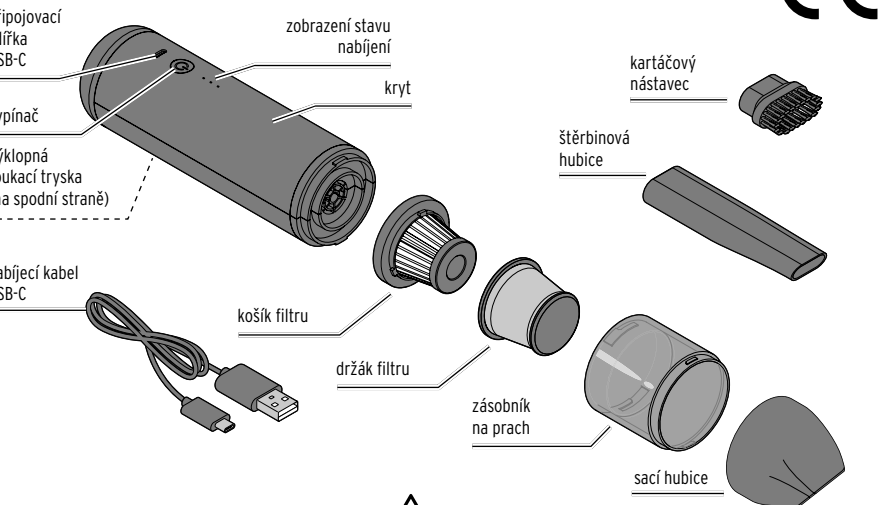

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopáčením nedošlo ke zraněním nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Akumulátorový vysavač je určen k vysávání prachu, nečistot a drobků na menších plochách, například v autě, na stole, na klávesnici počítače atd. Není určen k čištění velkých ploch nebo k nepřetržitému používání.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění nesmí provádět děti bez dozoru. Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Baterie/akumulátory a výrobek uchovávejte na místě nepřístupném dětem.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte přístroj a nabíjecí kabel USB-C do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Do otvorů spotřebiče nevkládejte žádné jehly ani jiné kovové předměty.
- Přístroj nezapínejte, pokud je on sám nebo nabíjecí kabel USB-C viditelně poškozený nebo přístroj spadl na zem.
- Spotřebič dále jinak nerozebírejte, než jak je popsáno v tomto návodu. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy zařízení nebo nabíjecího kabelu USB-C provádějte pouze v odborném servisu.

Při nabíjení akumulátorového vysavače mějte na paměti:

- Do bezprostřední blízkosti akumulátorového vysavače neumisťujte žádné nádoby naplněné tekutinou, například vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K nabíjení používejte pouze vhodné síťové adaptéry USB, které odpovídají „Technickým parametrům“.
- Nepoužívejte žádné poškozené USB síťové adaptéry ani se je nepokoušejte opravit.

Varování před nevhodným použitím

V žádném případě nevysávejte následující objekty:

- žhavý popel, nedopalky cigaret, zápalky atd.: Nebezpečí požáru!
- tonery do tiskárny: Nebezpečí požáru, příp. výbuchu!
- žíravé nebo toxické látky (kyseliny, azbest nebo azbestový prach atd.): Ohrožení zdraví!
- kapaliny (zejména tekuté čisticí prostředky na koberce): Nebezpečí zkratu!
- ostré a tvrdé předměty (skleněné střepy, hřebíky atd.): Ty mohou filtr zničit.
- sádro, cement, vrtný prach, stavební suť, líčidla atd.: Tyto látky mohou ucpat filtr a poškodit spotřebič.
- kabely, vodiče atd.: Může dojít k poškození jejich izolace.

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vysoce hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte spotřebič ke sběru malých částí.

Nebezpečí popálení/požáru

- Zabudovaný akumulátor nemůžete ani nesmíte sami vyměňovat a demontovat. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor stejného typu. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Neprovádějte změny a/nebo nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte akumulátory.
- Baterie/akumulátory nesmí být nuceně vybíjeny.

Nebezpečí poranění

- Pokud používáte akumulátorový vysavač v autě: Nenechávejte akumulátorový vysavač volně ve vozidle, pokud jej nepoužíváte. Zařízení může při extrémních jízdních manévrech nekontrolovaně proletět interiérem. Zabezpečte zařízení např. v zavazadlovém prostoru nebo jej uložte doma v interiéru.

- Dbejte na to, aby při nabíjení zařízení nikdo nezakopl o nabíjecí kabel USB-C.

- Nikdy nevysávejte na lidech ani zvířatech. Vždy udržujte vlasy, části těla a části oděvu, jako jsou tkaničky od bot a šátky, mimo dosah sacího otvoru. Nikdy se nepokoušejte odstranit ucpaní za chodu spotřebiče.

- Zařízení nesmí být během používání, čištění a vyjmutí zásobníku na prach připojeno ke zdroji napájení prostřednictvím nabíjecího kabelu USB-C.

Věcné škody

- Nepřehřívejte akumulátorový vysavač. Po maximálně 12 minutách jej vypněte a nechte jej přibližně 30 minut vychladnout.
- Ujistěte se, že větrací otvory spotřebiče nejsou zakryty prachem nebo podobnými látkami.

- Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve vysokých nadmořských výškách).

- Akumulátorový vysavač vždy přenášejte pouze za rukojeť, nikoli za hubici.

- Akumulátorový vysavač lze používat pouze kompletně sestavený a s vloženým filtrem.

- Používejte pouze originální příslušenství.


- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Chraňte akumulátor zejména před nadměrným teplem.

- K čištění nepoužívejte žádné silné chemikálie, agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Nabíjení akumulátoru

► Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál.

Akumulátor není při dodání plně nabitý. Chcete-li dosáhnout maximální nabíjecí kapacity akumulátoru, před prvním použitím jej plně nabijte.

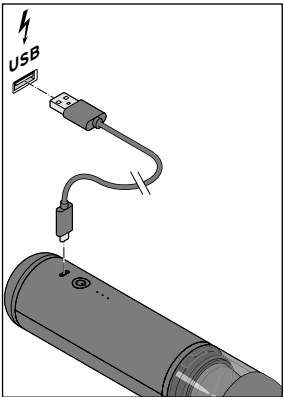

- Připojte bezdrátový vysavač k síťovému adaptéru USB (není součástí dodávky) podle obrázku pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C.
- Zapojte síťový adaptér USB do elektrické zásuvky.

- • Během procesu nabíjení zobrazují kontrolky stavu nabití aktuální kapacitu akumulátorového vysavače:

kontrolka svítí - kapacita byla dosažena
kontrolka bliká - probíhá nabíjení
kontrolka nesvítí - kapacita ještě nebyla dosažena
Pokud trvale svítí všechny tři kontrolky, je akumulátorový vysavač plně nabitý.

Doba nabíjení trvá přibližně 2-3 hodiny. Provozní doba (s plně nabitým akumulátorem) je - při normálním sacím výkonu cca 25 min.

- při vysokém sacím výkonu cca 14 min.

- Po skončení nabíjení odpojte síťový adaptér USB od zásuvky a nabíjecí kabel USB-C od akumulátorového vysavače.


- Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možno nejdéle, nabíjejte akumulátor každé dva až tři měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá.

- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Použití

- Akumulátorový vysavač se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o závadu.


Zapnutí/vypnutí / zvýšení sacího výkonu

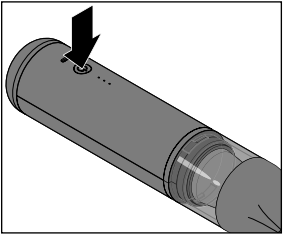

- Stiskněte tlačítko vypínače, ...
... 1x pro zapnutí akumulátorového vysavače.
... 2x pro zvýšení sacího výkonu.
... 3x pro vypnutí akumulátorového vysavače.

Používání štěrbínové hubice


Štěrbínovou hubici použijte na všechny rohy, úhly a těžko přístupná místa, kam se běžná sací hubice nedostane.

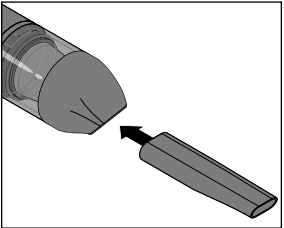

- Štěrbínovou hubici zasuňte širším okrajem do sací hubice na doraz.

Použití kartáčového nástavce


Na čalounění a choulostivé povrchy používejte kartáčový nástavec.

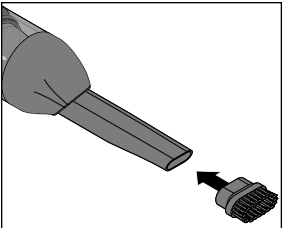

- Nasad'te kartáčový nástavec na štěrbínovou hubici na doraz, jak je znázorněno na obrázku.

Použití foukací trysky

Pomocí foukací trysky můžete vyfoukat prach a nečistoty z každého malého koutu.

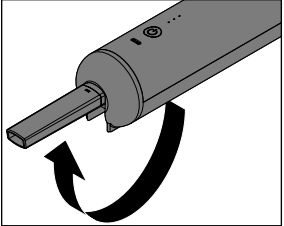

- Vyklopte foukací trysku (na spodní straně spotřebiče) směrem nahoru, dokud se slyšitelně a citelně nezacvakne.

Čištění přístroje

Čištění kartáčového nástavce a štěrbínové hubice

- Vypněte spotřebič a vyjměte z něj štěrbínovou hubici a případně i kartáčový nástavec.
- Odstraňte vlasy nebo jiné nečistoty z kartáčového nástavce nebo štěrbínové hubice.
- Otřete kartáčový nástavec a štěrbínovou hubici mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákná.

Vyprázdnění a čištění zásobníku na prach


POKYN - Věcné škody

Spotřebič nesmí být zapnutý, pokud vyjímáte zásobník na prach.


Pravidelně vyprazdňujte zásobník na prach, abyste zabránili snížení sacího výkonu, přehřátí spotřebiče a nadměrnému znečištění filtru.

- Vypněte akumulátorový vysavač.
- Držte akumulátorový vysavač tak, aby zásobník na prach směřoval dolů.

- Zásobník na prach ideálně sejměte přímo nad odpadkovým košem.

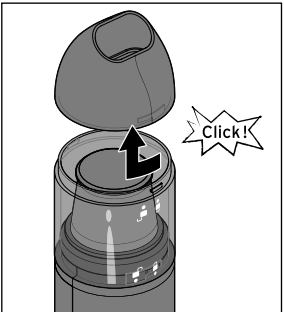


- Otočte sací hubici proti směru hodinových ručiček a sejměte sací hubici ze zásobníku na prach.

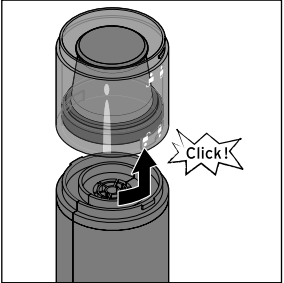


- Otočte zásobníkem na prach proti směru hodinových ručiček až na doraz a sejměte z krytu zásobník na prach.

- Vyprázdněte zásobník na prach.

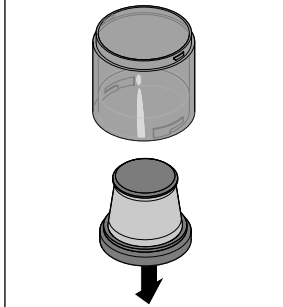


- Vytáhněte filtr ze zásobníku na prach.
- V případě potřeby otřete zásobník na prach vlhkým hadříkem.

Čištění filtru

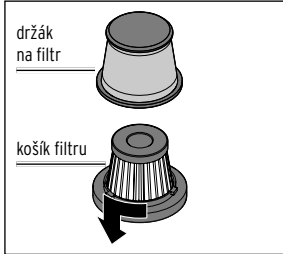


- Otočte košíkem filtru ve směru hodinových ručiček až na doraz a vytáhněte jej z držáku filtru.
- Vyklopte košík filtru a držák filtru nad odpadkovým košem. Držák filtru můžete také vykartáčovat nebo otřít vlhkým hadříkem.
- Před opětovným sestavením filtru v opačném pořadí nechte košík a držák filtru zcela vyschnout.

Opětovné sestavení akumulátorového vysavače

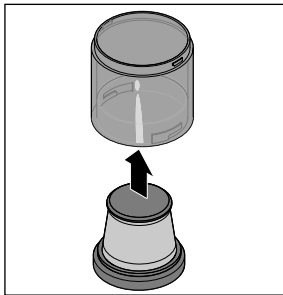


- Vložte filtr do zásobníku na prach.

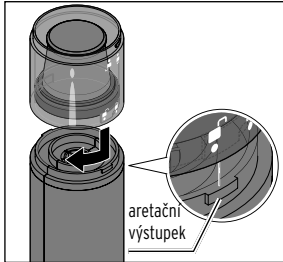

- Nasad'te zásobník na prach na kryt tak, že bude aretační výstupek na symbol na zásobníku na prach. Následně otočte zásobníkem na prach ve směru hodinových ručiček na symbol (viz obrázek).

Zásobník na prach musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

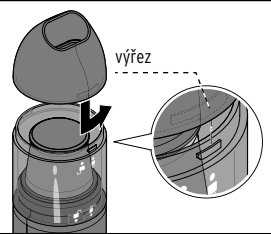

- Nasad'te sací hubici na kryt tak, že bude výřez na vnitřní straně sací hubice ukazovat na symbol na zásobníku na prach. Následně otočte sací hubici proti směru hodinových ručiček na symbol (viz obrázek).

Čištění pláště

POKYN - Věcné škody

K čištění nepoužívejte žádné silné chemikálie, agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- V případě potřeby otřete kryt mírně vlhkým hadříkem, který nepouští vlákná.

Závada/řešení

Přístroj nefunguje

- Je akumulátor nabitý?

Nízký sací výkon

- Není zásobník na prach plný?
- Není filtr silně znečištěný?
- Je akumulátor dostatečně nabitý?
- Není v sacím otvoru nějaký předmět?

Technické parametry

Model:	VC 622
Číslo výrobku:	690 895
USB vstup:	5 V 1,5 A (symbol označuje stejnosměrný proud)
Akumulátor	
Typ:	2x 3,7 V 2000 mAh, 18650 Li-ion (testováno podle UN 38.3)
Jmenovitá energie:	14,8 Wh
Napětí:	7,2 V / 4000 mAh
Doba nabíjení:	cca 2-3 h

Akumulátorový vysavač

Maximální sací výkon: 5,5 kPa
Hladina zvuku: cca 80 dBA
Provozní doba: (s plně nabitým akumulátorem) normální sací výkon: cca 25 min. silný sací výkon: cca 14 min.
Kapacita zásobníku na prach: cca 150 ml

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Výrobce: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo), info@jaxmotech.de

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cených recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.


Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezpečně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 690 895

Akumulátorový vysávač

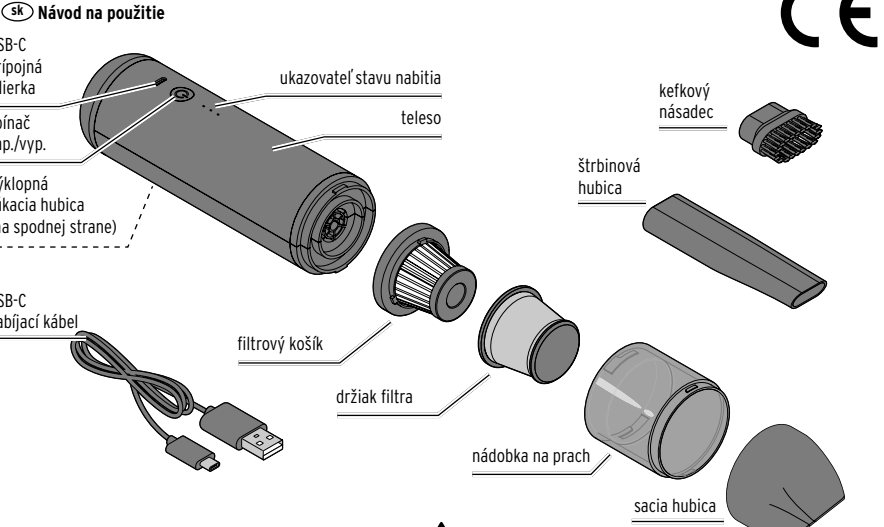

Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Akumulátorový vysávač je určený na vysávanie prachu, nečistoty a omrvínok na menších plochách, ako napr. v aute, na písacom stole, na počítačových klávesniciach atď. Nie je navrhnutý na čistenie veľkých plôch alebo na trvalú prevádzku.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Čistenie nesmie byť zverené deťom bez dozoru. Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Batérie/akumulátory a výrobok uchovajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte prístroj ani USB-C nabíjací kábel do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy sa nedotýkajte prístroja mokрыmi rukami.
- Nestrkajte do otvorov prístroja žiadne ihly ani iné kovové predmety.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeníach na samotnom prístroji alebo USB-C nabíjacom kábli alebo po páde prístroja.
- Nerozoberajte prístroj nad rámec opisu v tomto návode. Na výrobu nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja alebo USB-C nabíjacieho kábla zverte len špecializovanej opravovni.

Pri nabíjaní akumulátorového vysávača rešpektujte:

- Do bezprostredného okolia akumulátorového vysávača a na neho nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Na nabíjanie používajte len vhodné USB sieťové adaptéry, ktoré zodpovedajú parametrom uvedeným v časti „Technické údaje“.
- Nepoužívajte poškodené USB sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.

Varovanie pred nesprávnym použitím

- V žiadnom prípade nevysávajte nasledujúce predmety:
- žeravý popol, cigaretové ohorky, zápalky atď.: Nebezpečenstvo požiaru!
 - tonery do tlačiarň: Nebezpečenstvo požiaru resp. výbuchu!
 - žieravé alebo jedovaté látky (kyseliny, azbest alebo azbestový prach atď.): Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia!
 - kvapaliny (predovšetkým tekuté čistiace prostriedky na koberce): Nebezpečenstvo skratu!
 - špicaté, tvrdé predmety (úlomky skla, kince atď.): Môžu poškodiť filter.
 - sadru, cement, prach z vrtania, stavebný odpad, líčidlá atď.: Tieto látky môžu upchať filter a poškodiť tak prístroj.
 - káble, vodiče atď.: Môže sa poškodiť ich izolácia.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných látok.
- Nepoužívajte vysávač na pozbieranie drobných predmetov.

Nebezpečenstvo popálenia/požiaru

- Zabudovaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- Výrobok obsahuje lítovo-iónový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

- Na akumulátoroch nevykonávajú žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte.
- Batérie/akumulátory sa nesmú násilne vybiť.

Nebezpečenstvo poranenia

- Ak používate akumulátorový vysávač v automobile: Ak vysávač nepoužívate, nenechávajte ho voľne ležať v aute. Prístroj môže pri extrémnych jazdných manévroch nekontrolovane lietať po interiéri. Prístroj zafixujte napr. v batožinovom priestore alebo ho uschovajte doma.
- Dbajte na to, aby sa nikto nepotkol o nabíjací USB-C kábel, keď nabíjate prístroj.
- Nikdy nevysávajte ľudí alebo zvieratá. Zásadne nepribližujte vlasy, časti tela a kusy odevu, ako napr. šnúrky a šály, k nasávaciemu otvoru. Pri chode vysávača sa nikdy nepokúšajte o odstránenie upchatia.
- Počas používania, čistenia a pri vyberaní nádobky na prach nesmie byť vysávač pripojený USB-C nabíjacím káblom k zdroju elektrického prúdu.


Vecné škody

- Neprehrievajte akumulátorový vysávač. Vypnite ho po max. 12 minútach a nechajte ho chladnúť cca 30 minút.
- Dbajte na to, aby sa ventilačné štrbiny prístroja nezariesli prachom a pod.
- Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach).
- Prenášajte akumulátorový vysávač vždy uchytением za rukoväť, nie sa fúkaciu hubicu.
- Akumulátorový vysávač sa smie používať iba v kompletne zmontovanom stave s nasadeným filtrom.
- Používajte len originálne súčasti príslušenstva.
- Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. Chráňte predovšetkým akumulátor pred nadmerným teplom.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Nabíjanie akumulátora

- Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál.

Pri dodávke nie je akumulátor úplne nabitý. Na dosiahnutie plnej kapacity akumulátora ho pred prvým použitím úplne nabite.

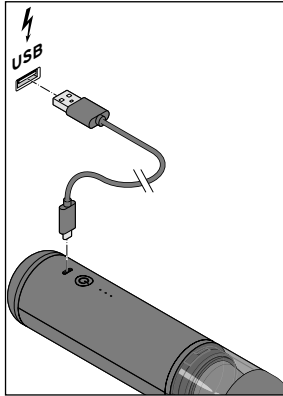

- Akumulátorový vysávač pripojte dodaným USB-C káblom k USB sieťovému adaptéru (nie je súčasťou balenia) tak, ako je to zobrazené na obrázku.
- Zastrčte USB sieťový adaptér do zásuvky.

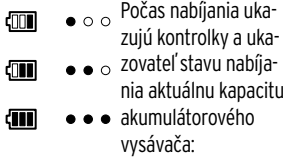

kontrolka svieti - kapacita je dosiahnutá
kontrolka bliká - prebieha nabíjanie
kontrolka je vypnutá - kapacita sa ešte nedosiahla

Keď svietia všetky tri kontrolky trvalo, je akumulátorový vysávač nabitý úplne.

- Doba nabíjania je cca 2-3 hodín. Doba prevádzky (s plne nabitým akumulátorom) je:
- s normálnou sacou silou cca 25 minút.
 - s vysokou sacou silou cca 14 minút.
- Po nabíjaní vytiahnite USB sieťový adaptér zo zásuvky a potom USB-C nabíjací kábel z akumulátorového vysávača.


- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace.

- Akumulátor nabíjajte pri teplote od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skracuje aj doba prevádzky.

Používanie

- Počas používania sa vysávač zohreje. Nejde o poruchu, je to úplne normálne.


Zapnutie/vypnutie/zvýšenie sacieho výkonu

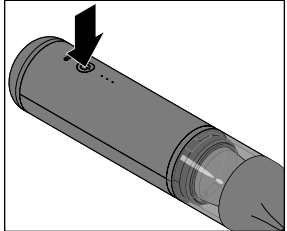

- Stlačte tlačidlo zap./vyp. ...
- 1x na zapnutie akumulátorového vysávača.
- 2x na zvýšenie sacieho výkonu.
- 3x na vypnutie akumulátorového vysávača.

Používanie štrbinovej hubice


Štrbinovú hubicu používajte vo všetkých rohoch, kútoch a ťažko dostupných miestach, ktoré sa nedajú dosiahnuť bežnú sacou hubicou.

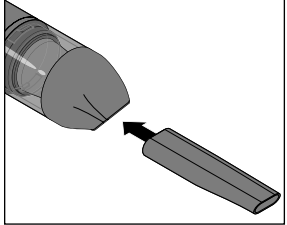

- Nasadte štrbinovú hubicu so širším otvorom až nadoraz do sacej hubice.

Používanie kefkového násadca


Kefkový násadec používajte na čalúnenie a na citlivé povrchy.

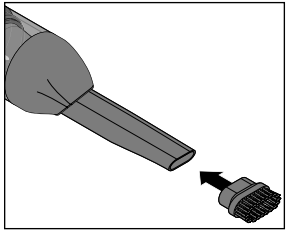

- Zasuňte kefkový násadec podľa obrázka až nadoraz na štrbinovú hubicu.

Používanie fúkacej hubice

Pomocou fúkacej hubice môžete vyfúkať prach a nečistotu z každého malého rohu.

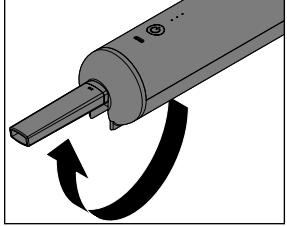

- Vyklopte fúkaciu hubicu (na spodnej strane prístroja) až nadoraz nahor, kým sa počuteľne a citelne nezaistí.

Čistenie prístroja

Čistenie kefkového násadca a štrbinovej hubice

- Vypnite prístroj a stiahnite štrbinovú hubicu a príp. kefkový násadec z prístroja.
- Odstráňte vlasy alebo iné nečistoty z kefkového násadca, resp. štrbinovej hubice.
- Kefkový násadec a štrbinovú hubicu čistite mierne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.


Vyprázdnenie a čistenie nádobky na prach

UPOZORNENIE - Vecné škody
Prístroj sa nesmie zapínať pri odstránenej zbernej nádobke na prach.


Nádobku na prach vyprázdňujte pravidelne, aby sa zabránilo zníženiu sacieho výkonu, prehriatiu prístroja a nadmernému znečisteniu filtra.

- Vypnite vysávač.
- Podržte akumulátorový vysávač tak, aby nádobka na prach smerovala nadol.

- Najlepšie je vyberať nádobku na prach priamo nad nádobou na odpad.

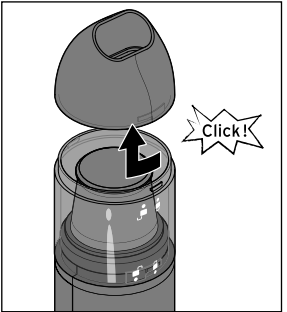


- Saciu hubicu otočte proti smeru hodinových ručičiek až nadoraz a vyberte ju z nádobky na prach.

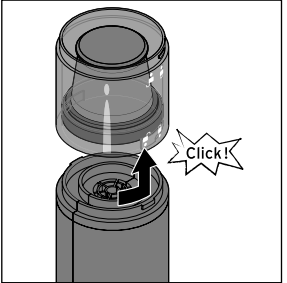


- Nádobku na prach otočte proti smeru hodinových ručičiek až nadoraz a vyberte ju z telesa.

- Nádobku na prach vyprázdňte.

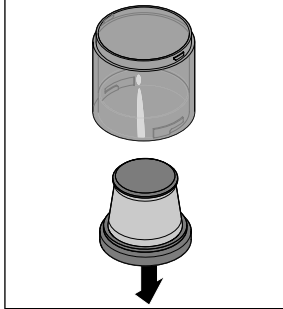


- Z nádobky na prach vytiahnite filter.
- V prípade potreby utrite nádobku na prach vlhkou handričkou.

Čistenie filtra

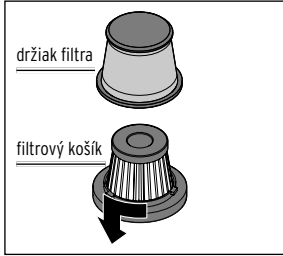


- Filtrový košík otočte v smere hodinových ručičiek až nadoraz a vytiahnite ho z držiaka filtra.
- Vyklepte filterový košík a držiak filtra nad nádobou na odpad. Držiak filtra môžete aj vykefovať alebo utrieť navlhko.
- Pred opätovným poskladaním v opačnom poradí nechajte filterový košík a držiak filtra úplne vyschnúť.

Opätovné poskladanie akumulátorového vysávača

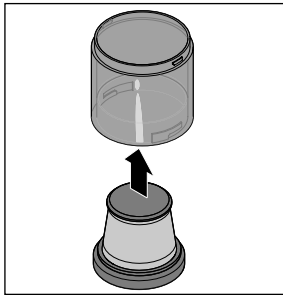


- Nasadte filter do nádobky na prach.

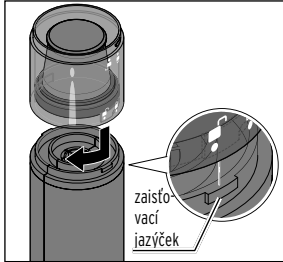

- Nasadte nádobku na prach na teleso tak, aby zaistovací jazyček na telese ukazoval na symbol (pozri obrázok) na nádobke na prach.

Otočte potom nádobku na prach v smere hodinových ručičiek na symbol (pozri obrázok). Nádobka na prach sa musí počuteľne a citelne zaistiť.

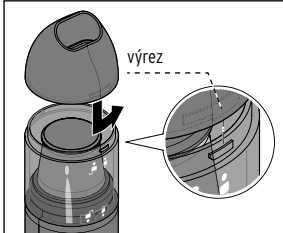

- Nasadte saciu hubicu na teleso tak, aby výrez na vnútornej strane sacej hubice ukazoval na symbol (pozri obrázok) na nádobke na prach. Saciu hubicu potom otočte proti smeru hodinových ručičiek na symbol (pozri obrázok).

Čistenie telesa

UPOZORNENIE - Vecné škody
Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- Utrite teleso v prípade potreby mierne navlhčenou handričkou nepúšťajúcou vlákna.

Poruchy/pomoc

Nefunkčnosť

- Je akumulátor nabitý?

Nízky sací výkon

- Nie je nádobka na prach plná?
- Nie je filter príliš znečistený?
- Je akumulátor dostatočne nabitý?

Zvýšená hlasitosť

- Nie je nádobka na prach plná?
- Je nádobka na prach správne vložená?
- Je filter správne vložený?
- Nie je filter znečistený?
- Nenachádza sa v sacom otvore nejaký predmet?

Technické údaje

Model:	VC 622
Číslo výrobu:	690 895
USB vstup:	5 V --- 1,5 A (symbol --- znamená jednosmerný prúd)
Akumulátor	
Typ:	2 x 3,7 V 2000 mAh, 18650 Li-ion (testované podľa UN 38.3)
Menovitá energia:	14,8 Wh
Napätie:	7,2 V / 4000 mAh

Doba nabíjania: cca 2-3 hodiny

Akumulátorový vysávač

Max. sacia sila: 5,5 kPa

Hlučnosť: cca 80 dBA

Prevádzkový čas: (s plne nabitým akumulátorom)
normálna sacia sila: cca 25 min.
silná sacia sila: cca 14 min.

Objem nádobky na prach: cca 150 ml

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Výrobca: Jaxmotech GmbH, Ostrling 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko), info@jaxmotech.de

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej aleboestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobu. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajú nerozobratý prístroj.

Číslo výrobu: 690 895