



Rideau lumineux à LED

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.



Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. L'article doit être utilisé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs.


Cet article est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- Cet article ne doit jamais être exposé à l'humidité sous peine de choc électrique. Il ne faut donc pas l'utiliser dans une salle de bains ou tout autre local humide. Ne l'utilisez pas non plus à l'extérieur.
- Ne plongez jamais l'article et le bloc-secteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur. La luminosité des LED n'est pas gradable. Ne raccordez donc pas l'article à une prise de courant avec variateur de lumière.
- Branchez toujours le cordon d'alimentation au bloc-secteur avant de brancher ce dernier à une prise de courant. Débranchez toujours le bloc-secteur

de la prise de courant avant de débrancher le cordon d'alimentation du bloc-secteur.

- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant...
 - ... en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation,
 - ... en cas d'orage,
 - ... quand vous sortez de chez vous,
 - ... avant de nettoyer l'article.Tirez toujours sur le bloc-secteur, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Il ne faut utiliser l'article qu'avec le bloc-secteur fourni.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni plié ni coincé. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- L'article ne doit pas être raccordé électriquement à d'autres guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.
- L'interrupteur marche/arrêt ne coupe pas le bloc-secteur de l'alimentation électrique. Pour couper l'alimentation électrique, il est nécessaire de débrancher le bloc-secteur. Choisissez une prise de courant facilement accessible pour pouvoir débrancher facilement le bloc-secteur en cas de besoin.
- Ne faites pas fonctionner l'article si l'article lui-même, le cordon d'alimentation ou le bloc-secteur présentent des détériorations visibles. Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas provoquer de chute.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Brancher / allumer/éteindre / fonction minuterie



1. Branchez la fiche de raccordement dans la prise du bloc-secteur et serrez bien le capot de protection.
2. Branchez le bloc-secteur sur une prise de courant.
3. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt du bloc-secteur ...
 - ... **1 fois** pour allumer l'article en continu.
 - ... **2 fois** pour allumer l'article avec la fonction minuterie.
La LED verte de l'interrupteur s'allume.
 - ... **3 fois** pour éteindre l'article.

Si l'article s'allume dès que vous le branchez sur la prise de courant, la séquence d'allumage devient la suivante: appuyer 1 fois pour activer la fonction minuterie; appuyer 2 fois pour éteindre, et ainsi de suite.

Fonction minuterie: les LED s'allument et s'éteignent à la cadence suivante:

6 heures allumées

18 heures éteintes

6 heures allumées, et ainsi de suite.

Nettoyage

1. Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant.
2. Essuyez l'article avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

Caractéristiques techniques

Modèle: 618 094

Bloc-secteur

Entrée: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Sortie: 3,5 V , 0,6 W

Classe de protection: II 

Indice de protection: IP20

Agent lumineux: LED

Température ambiante: +10 à +40 °C



Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Fixer l'article avec des ventouses

Avantages de la ventouse

- Se fixe facilement et sans détériorer la surface
- Se retire facilement et sans laisser de traces
- Réutilisable à tout moment
- Force de retenue due aux forces d'adhérence et à la pression sous vide



Pourquoi ma ventouse ne tient-elle pas?

Le fait que les ventouses se décolle avec le temps est lié à leur nature même! N'accrochez donc pas d'objets lourds ou fragiles à des ventouses. Ne placez pas non plus d'objets fragiles juste en dessous.

Conseils pour une utilisation prolongée

- ▷ Il suffit d'appuyer fermement sur les ventouses à intervalles réguliers.

Le traitement préalable de la surface est décisif!



▷ Une surface lisse:

p. ex. surfaces en verre et miroir, carreaux émaillés

Notre conseil: collez toujours un morceau de film adhésif lisse et transparent sous la ventouse. Elle adhérerait ainsi beaucoup plus longtemps. 10 films sont fournis avec l'article.

▷ Une surface propre et sèche:

exempte de poussière, de graisse, de silicone, de calcaire et d'autres salissures


Notre conseil: nettoyez la surface avec un nettoyant pour vitres, du vinaigre, de l'acide citrique ou de l'alcool ménager (isopropanol).

▷ **Une ventouse propre et sèche:**

exempte de résidus gras de fabrication

Notre conseil: plongez les ventouses, même neuves, pendant quelques minutes dans une eau chaude additionnée de liquide vaisselle.


Fixer la ventouse

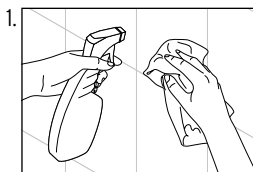

Nettoyez soigneusement la surface.


2. Retirez le film de son support et collez-le sur la surface bien nettoyée: appuyez minutieusement sur le film en effectuant des mouvements allant du centre vers l'extérieur. **Attendez 24 heures** pour que le film ait atteint sa force d'adhérence maximale!

3. **Nettoyez soigneusement** la ventouse et le film et **essuyez-les**.

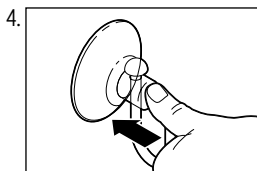

Placez la ventouse sur le film et **appuyez fermement dessus**.

5. Fixez les autres ventouses de la façon décrite.

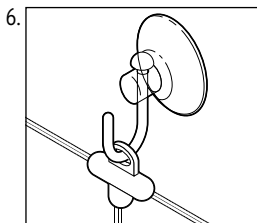

Accrochez l'article sur les ventouses comme sur l'illustration.

La ventouse est tombée?

- ▷ Nettoyez la surface et la ventouse et remettez la ventouse en place en appuyant dessus. Si nécessaire, utilisez un nouveau film.
Si la ventouse retombe après un bref laps de temps, c'est que la surface n'est pas assez lisse ou que la ventouse est trop usée.

La surface n'est pas assez lisse?

- ▷ **Notre conseil:** vaporisez un peu de laque à cheveux sur la ventouse, puis fixez-la immédiatement sur la surface nettoyée en appuyant dessus. Attendez au minimum 2 heures avant d'accrocher un poids à la ventouse!
(Conseil à suivre uniquement dans le cas d'une utilisation sans film.)



La ventouse est trop usée?

Toutes les matières plastiques durcissent avec le temps. Vous pouvez généralement le constater par la coloration du matériau, habituellement transparent. Vous devez alors remplacer la ventouse, car elle a atteint la fin de sa durée de vie naturelle.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence: 618 094

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.ch