


Přehled (rozsah dodávky)

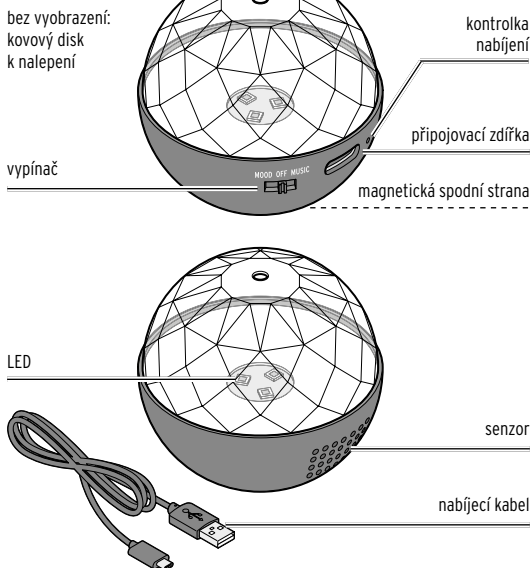

Vážení zákazníci,

velmi jasné, barevné LED diody vykouzlí na stěnách a střepech barevné blikající světelné vzory nebo se jemně mění barevné přechody.

Disko kouli můžete jednoduše postavit do vislé polohy nebo ji pomocí magnetu na spodní straně připevnit ke kovovému povrchu. Součástí balení je také malý kovový disk, který můžete přilepit na nekovový povrch.

Přejeme Vám spoustu zábavy na příští párty!

Váš tým Tchibo

Technické parametry	
Model:	720 841
Akumulátor:	lithium-polymery, 3,7 V DC 400 mAh, (není vyměnitelný)
Výkon:	0,5 W
Zdroj světla:	LED
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 2297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz



Pro Vaši bezpečnost



Účel použití

- Výrobek je vhodný pro použití v suchých vnitřních prostorech.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Výrobek je na základě své barvy světla označován jako speciální lampa. Tato speciální lampa není vhodná pro osvětlení místností v domácnostech.

Nebezpečí pro děti

- Tento výrobek není hračka. Přístroj smí být používán pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí pro osoby s epilepsií nebo podezřením na epilepsii

- U velmi malého počtu osob mohou určité vizuální efekty (např. blikající světla, jaká se vyskytují u disko koulí apod.) způsobovat epileptické záchvaty. Takové záchvaty mohou začínat různými symptomy, například závratě, poruchy vidění, záchvaty očí nebo obličeje, ztráta orientace, zmatenost nebo přechodná ztráta vědomí. Osoby, které ztratí vědomí, se mohou poranit o předměty nacházející se v jejich okolí nebo pádem na zem. Pokud se takový symptom vyskytne, okamžitě vypněte disko kouli a požádejte o lékařskou pomoc. Rodiče by měli dohlížet na své děti a ptát se jich na výše uvedené symptomy. Pravděpodobnost výskytu takových záchvatů je u dětí a dospívajících vyšší než u dospělých.

Nebezpečí poranění

- LED diody v disko kouli jsou velmi jasné. Nedívejte se přímo do LED diod.
- Magnety mohou narušit funkci kardiostimulátorů a ovlivnit správnou polohu endoprotéz v těle. Proto nenoste tento výrobek přímo na těle, ale držte jej v dostatečné vzdálenosti. Před použitím výrobku se poraďte se svým lékařem.
- Uchovávejte magnety mimo dosah karet s magnetickými proužky, jako jsou kreditní karty apod. Mohlo by dojít k jejich poškození. Magnety také držte dál od CRT obrazovek, magnetických paměťových médií, hodinek a všech zařízení, jejichž funkci může magnetismus ovlivnit nebo narušit.

Nebezpečí způsobená elektřinou

- Nikdy neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost.
- Do otvorů přístroje nekládejte žádné předměty. Mohli byste se dotknout částí pod napětím.
- Nepoužívejte přístroj a nabíjecí kabel, pokud jsou viditelně poškozené nebo pokud zařízení spadlo.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servi-

sech. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

- Nepoužívejte přístroj venku nebo ve vlhkých místnostech.

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem při nabíjení akumulátoru

- Nenabíjejte přístroj venku nebo ve vlhkých místnostech. Síťového adaptéru (není součástí dodávky) se nedotýkejte vlhkými rukama.
- K nabíjení používejte jen vhodný síťový adaptér. Nepoužívejte poškozený síťový adaptér a nepokoušejte se ho opravit.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametřům síťového adaptéru.
- Stisknutí vypínače neodpojuje přístroj od síťového napětí. Odpojení je možné pouze přes síťový adaptér, který musí být snadno přístupný. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše, za bouřky a než začnete výrobek čistit.
- Před odpojením disko koule od napájení ji vypněte.

Nebezpečí před požárem/výbuchem

- **VÝSTRAHA:** Akumulátory se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat. Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/ne-rozkládejte.
- Ve výrobku vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.

Věcné škody

- K nabíjení výrobku používejte pouze originální nabíjecí kabel.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Výrobek čistěte dle potřeby mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.


Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím a poté, co kontrolky LED přestanou blikat, je třeba akumulátor nabít.




- Zařízení můžete používat i během nabíjení akumulátoru.
- Chcete-li šetřit energii, odpojte po nabíjení síťový adaptér USB ze zásuvky.
- Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možno nejdéle, nabíjejte akumulátor každé dva měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá.

Doba nabíjení:	cca 2,5 hodiny
Doba svícení:	cca 3,5 hodiny

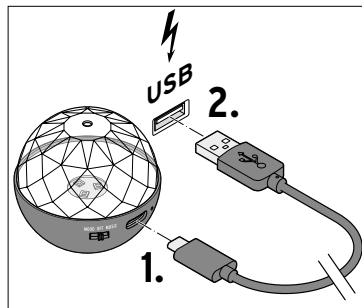

1. Zasuňte konektor USB-C nabíjecího kabelu do připojovací zdíčky na disko kouli.
2. Připojte konektor USB-A k vhodnému síťovému adaptéru (není součástí dodávky).
3. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Během nabíjení bliká kontrolka nabíjení červeně. Když je akumulátor plně nabitý, svítí kontrolka nabíjení zeleně. Disko koule je připravena k provozu.
4. Odpojte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel z připojovací zdíčky na disko kouli.

Použití

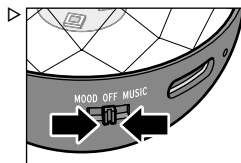

Posuňte vypínač do polohy **MOOD**. Barvy disko koule se proměňují v jemných přechodech.

- ▷ Posuňte vypínač do polohy **MUSIC**.

Jakmile snímá disko koule zaznamenaná hudbu nebo jiné zvuky, LED diody začnou blikat v různých barevných kombinacích.

- ▷ Posuňte vypínač do polohy **OFF**.

Disko koule je nyní vypnutá.


Připevnění kovového disku

Výrobek je dodáván s kovovým diskem, který můžete připevnit například pod polici nebo podobně. Disko kouli k němu pak můžete připevnit pomocí magnetické spodní strany a kdykoli ji zase odejmout.



- Odstraňte modrou ochrannou fólii z kovového disku.
- Lepicí povrch pilně ke všem hladkým a rovným povrchům.
- Kovový disk nelepte přes spáry nebo jiné nerovnosti. Na strukturovaném povrchu lepicí fólie nedrží.
- Lepicí plocha je určena k trvalému upevnění. Lepicí disk neupevňujte na citlivé povrchy, pokud jej budete chtít někdy později zase odstranit.
- Háček zůstane nejlépe přilepený při teplotách od 23 °C do 40 °C.
- Kovový disk je určen pouze k upevnění magnetu na disko kouli. Nepřipojujte k němu žádné další magnety.

1. Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a vápených usazenin a nesmí obsahovat silikon. Vyčistěte podklad.
2. Vyčištěné místo lehce osušte a pak jej nechte pořádně uschnout.

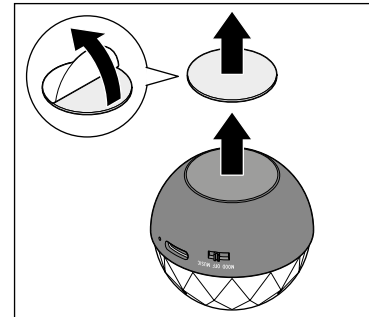

3. Odlepte ochrannou fólii na zadní straně kovového disku a přilepte disk na vyčištěný povrch.
4. Přitlačte kovový disk.
5. Počkejte 24 hodin, poté je kovový disk plně zatížitelný.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.


Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Prehľad (obsah balenia)

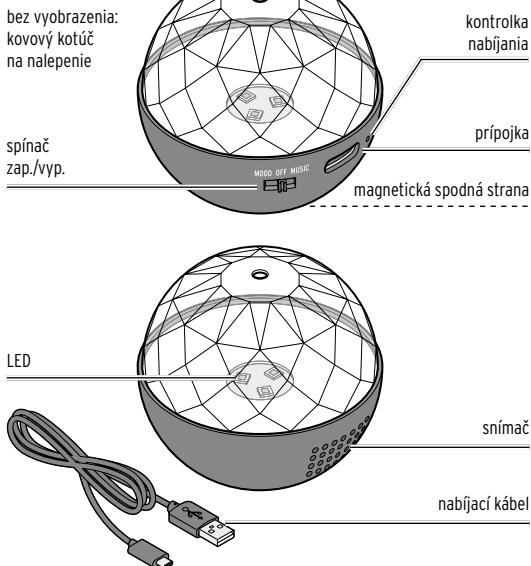

Vážení zákazníci,

ultrasvetlé, farebné LED vyčarujú pestré blikajúce svetelné vzory na stenách a stropoch alebo jemne menia farby.

Diskogulú môžete jednoducho položiť alebo ju pomocou magnetickej spodnej strany upevniť na kovovom povrchu. Malý kovový kotúč, ktorý môžete nalepiť na nekovový povrch, je súčasťou balenia.

Želáme vám veľa zábavy na vašom ďalšom večierku!

Váš tím Tchibo

Technické údaje

Model:	720 841
Akumulátor: (nevymeniteľný)	Liťiovo-polymérový, 3,7 V DC 400 mAh, menovitá energia: 1,48 Wh, (testovaný podľa UN 38.3)
Výrobca:	Shenzhen Zouyou Power Co., Ltd, Room 908, Block A, Tongxin Technology Building No.6261, Bao'an Avenue, Quiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Čína
Výkon:	0,5 W
Zdroj svetla:	LED diódy
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk



Pre vašu bezpečnosť

Účel použitia

- Výrobok je určený na používanie v suchých interiéroch.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.
- Tento výrobok je vzhľadom k svojej farbe svetla špeciálnou lampou. Táto špeciálna lampka nie je vhodná na osvetlenie miestností v domácnostiach.

Nebezpečenstvo pre deti

- Výrobok nie je detská hračka. Deti smú používať prístroj len pod dozorom dospelých.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo pre osoby trpiace epilepsiou alebo s podozrením na epilepsiu

- U veľmi malého počtu osôb môžu určité vizuálne podnety (napr. blikajúce svetlá) vyvolať epileptické záchvaty. Takéto záchvaty sa môžu začínať rôznymi symptómami ako napr. závraty, zmeny vo videní, trhané očné pohyby alebo trhanie svalov tváre, strata orientácie, zmätenosť alebo prechodná strata vedomia. Osoby so stratou vedomia sa môžu poraniť na predmetoch v ich blízkosti alebo v dôsledku pádu. Ak sa vyskytne takýto symptóm, musíte diskogulú okamžite vypnúť a vyhľadať lekársku pomoc. Rodičia musia svoje deti počas hry sledovať a spýtať sa ich na vyššie uvedené symptómy. Pravdepodobnosť výskytu takýchto záchvatov je u detí a tínedžerov vyššia ako u dospelých osôb.

Nebezpečenstvo poranenia

- LED diódy v diskoguli sú veľmi jasné. Nepozerajte sa priamo do LED diód.
- Magnety môžu prípadne ovplyvniť funkciu kardio-stimulátorov a správne umiestnenie endoprotéz v tele. Výrobok preto nenoste priamo pri tele, ale udržujte ho v dostatočnej vzdialenosti. Pred použitím výrobku sa poraďte so svojím lekárom.
- Magnety udržujte v dostatočnej vzdialenosti od kariet s magnetickými prúžkami, ako sú kreditné a platobné karty a pod. Mohli by sa poškodiť. Magnety tiež držia ďalej od CRT obrazoviek, magnetických pamäťových médií, hodín a všetkých zariadení, ktorých funkčnosť môže byť ovplyvnená alebo narušená magnetizmom.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Do bezprostredného okolia prístroja a na prístroj nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť.
- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety. Mohli by ste sa dotknúť dielov pod napätím.
- Nepoužívajte prístroj a nabíjací kábel, ak sú poškodené alebo ak prístroj spadol.
- Na prístroji nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Prístroj nepoužívajte v exteriéri ani vo vlhkých miestnostiach.

Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom pri nabíjaní akumulátora

- Prístroj nenabíjajte v exteriéri ani vo vlhkých miestnostiach. Nedotýkajte sa sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia) mokrymi rukami.
- Na nabíjanie používajte len vhodné sieťové adaptéry. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Prístroj pripájajte len do správne nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom použitého sieťového adaptéra.
- Spínač zap./vyp. neodpojí prístroj od prívodu elektrického prúdu. Odpojenie dosiahnete len vytiahnutím sieťového adaptéra, ktorý musí byť dobre dostupný. Preto používajte dobre dostupnú zásuvku, aby ste v prípade potreby mohli sieťový adaptér rýchlo vytiahnuť.
- Sieťový adaptér odpojte zo zásuvky, ak sa počas nabíjania vyskytnú poruchy, počas búrky a pred čistením prístroja.
- Pred vytiahnutím z napájacieho zdroja diskogulú vypnite.

Nebezpečenstvo požiaru/výbuchu

- VAROVANIE: Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte.
- Vo výrobku integrovaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať sami. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.

Vecné škody


- Na nabíjanie výrobku používajte iba originálny nabíjací kábel.
- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. V prípade potreby vyčistite výrobok mierne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Nabíjanie akumulátora

Pred prvým použitím a ak už LED neblinkajú, sa musí akumulátor nabiť.


- Počas nabíjania akumulátora môžete prístroj používať.
- Na úsporu energie odpojte USB sieťový adaptér po nabití zo zásuvky.
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora úplne nabite akumulátor každé 2 až 3 mesiace, aj keď výrobok nepoužívate.

Doba nabíjania:	cca 2,5 hodiny
Doba svietenia:	cca 3,5 hodiny

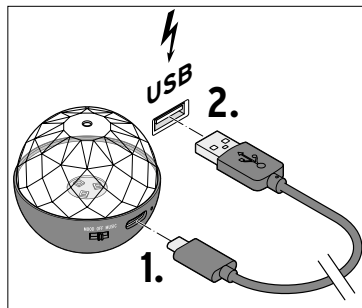

1. Zapojte zástrčku USB-C nabíjacieho kábla do prípojky na diskoguli.
2. Zapojte zástrčku USB-A do vhodného sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia).
3. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky. Počas nabíjania svieti kontrolka nabíjania na červeno. Keď je akumulátor úplne nabitý, kontrolka nabíjania svieti na zeleno. Diskogulá je pripravená na prevádzku.
4. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a nabíjací kábel z prípojky diskogule.

Používanie

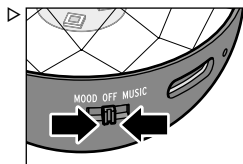

- Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **MUSIC**. Hneď ako snímač diskogule zaznamená hudbu alebo iné zvuky, zablikajú LED v rôznych farebných kombináciách.
- Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**. Diskogulá je vypnutá.


Upevnenie kovového kotúča

Súčasťou dodávky výrobku je kovový kotúč, ktorý môžete upevniť pod regálovou doskou alebo pod. Diskogulú môžete potom na ňom upevniť jej magnetickou spodnou stranou a kedykoľvek ju znova odobrať.

- Z kovového kotúča stiahnite modrú ochrannú fóliu.

- Lepiaca plocha drží na všetkých hladkých a rovných povrchoch.
- Nelepte kovový kotúč na škáry ani iné nerovnosti. Na štruktúrovanom povrchu lepiaca plocha nelepi.
- Lepiaca plocha je určená na trvalé pripevnenie. Vyhnite sa pripevneniu kovového kotúča na citlivé povrchy, ak ho chcete neskôr opäť odstrániť.
- Najlepšiu lepiacu silu dosiahnete pri teplotách od 23 °C do 40 °C.
- Kovový kotúč je určený výlučne na pripevnenie magnetu v diskoguli. Neupevňujte naň žiadne iné magnety.

1. Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty, silikónu a vodného kameňa. Vyčistite podklad.
2. Vyčistené miesto zláhka osušte a potom ho nechajte dobre vyschnúť.

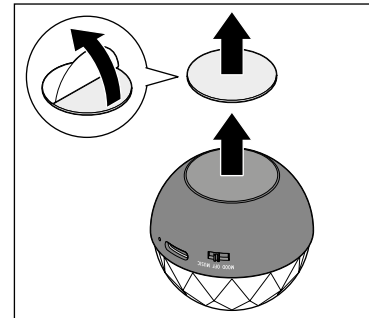

3. Stiahnite ochrannú fóliu na zadnej strane kovového kotúča a nalepte kovový kotúč na vyčistený podklad.
4. Prítlačte kovový kotúč.
5. Počkajte 24 hodín, potom je kovový kotúč plne zafarbitelný.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybítie batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.