



Multikocher

de Gebrauchsanleitung

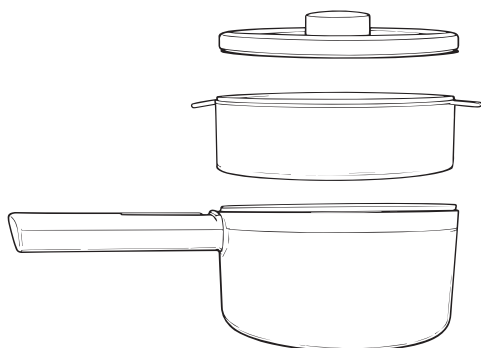

Auf einen Blick (Lieferumfang)

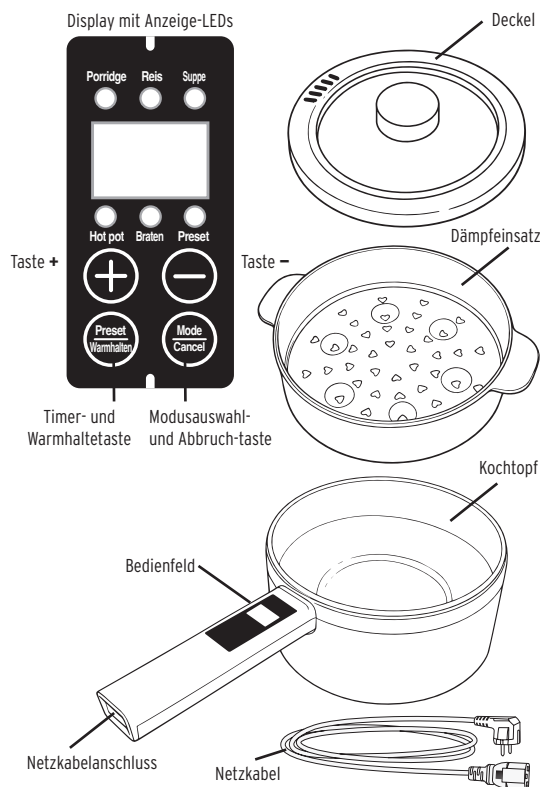

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Zeichen in dieser Anleitung:

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.

So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Oberfläche wird während des Gebrauchs heiß!

Eingeschaltetes Gerät nur an den vorgesehenen Griffen und Bedienelementen berühren.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Dieses Gerät ist nur für die Zubereitung von Speisen bestimmt. Jeglicher anderer Gebrauch, Fehlanwendung und Zweckentfremdung kann zu Schäden am Gerät oder Verletzungen führen. Das Gerät ist für die Verarbeitung von haushaltsüblichen Mengen ausgelegt und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder müssen stets beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Vor allen Reinigungsarbeiten Netzstecker ziehen, Gerät abkühlen lassen und Hinweise im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ beachten.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- **Warnung:** Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich den mitgelieferten Steckverbinder.

- Das Gerät nicht überfüllen, da ansonsten kochendes Wasser herausspritzen kann.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt oder für ähnliche Zwecke verwendet zu werden, nicht aber
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - in Frühstückspensionen.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch. Beachten Sie das Kapitel Reinigung und Pflege.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Es darf keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überlaufen.
- **Achtung!** Fehlanwendung und Missbrauch sind gefährlich und können Verletzungen verursachen.
- Nach der Anwendung verfügt die Oberfläche des Heizelements noch über Restwärme.
- Sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt und für haushaltsübliche Mengen konstruiert.
- Das Gerät immer auf einer trockenen, ebenen und stabilen Oberfläche aufstellen.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Das das Netzkabel und der Netzstecker, dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Sollte dies dennoch geschehen, sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.
- Während des Betriebes und einige Zeit danach das Gehäuse nicht berühren. Es erhitzt sich stark.
- **Vorsicht!** Aus der Dampfaustrittsöffnung tritt heißer Dampf heraus. Halten Sie Hände und Gesicht in sicherer Entfernung vom Dampf, und öffnen Sie den Deckel mit besonderer Vorsicht. Decken Sie die Dampfaustrittsöffnung niemals ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne vorher Wasser einzufüllen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.

Gebrauch

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Oberfläche wird während des Gebrauchs heiß!
Eingeschaltetes Gerät nur an den vorgesehenen Griffen und Bedienelementen berühren.

Vor dem ersten Gebrauch

- ▷ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Reinigen Sie alle Teile wie unter „Reinigen und aufbewahren“ beschrieben.
- ▷ Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie das Gerät zusammensetzen.

Vorbereitung

1. Zum Kochen bzw. Garen von Speisen:
 - Geben Sie die Zutaten und die gewünschte Menge an Flüssigkeiten, z.B. Wasser, in den Topf.
 - Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, **um es einzuschalten**. Alle LEDs leuchten kurz auf und „--“ wird angezeigt. Das Gerät ist betriebsbereit. (Standby-Modus)

Bedienung

1. Stellen Sie mit der Moduswahl-taste **Mode** die gewünschte Funktion, **Porridge, Reis, Suppe, Hot pot, Braten, Preset**, ein. Die ausgewählte Funktion wird durch deren Anzeige-LED angezeigt.
2. Drücken Sie nun die **+** oder **-** Taste, um die **Garzeit im Porridge-, Reis- oder Suppenmodus** einzustellen; die Leistungsstufe (P1 bis P5) im Hot-Pot-Modus; und die Leistungsstufe (**P1 bis P3**) im **Braten-Modus**. In den Modi **Hot pot** und **Braten** wird im Display die eingestellte Leistungsstufe angezeigt. Der Garprozess beginnt 4 Sekunden nach der Einstellung.

Modus vorprogrammieren

Im **Porridge-, Reis-, Suppen-, Eintopf- oder Braten-Modus** drücken Sie die Voreinstellungstaste, um die gewünschte Zeit einzustellen. Die Voreinstellungs-LED blinkt.

Die Zeit kann mit den Tasten **+** und **-** in 0,1-Stunden-Schritten (**6 Minuten**) von 0,1 bis 10 Stunden eingestellt werden. Die Einstellung wird 4 Sekunden nach der letzten Änderung automatisch gespeichert. Die Digitalanzeige blinkt und der Countdown beginnt.

Die Funktionen im Überblick

Porridge

Standard-Garzeit: 1 Stunde. Die Garzeit kann in 0,1-Stunden-Schritten (**6 Minuten**) von 0,1 bis 5 Stunden mit den Tasten + und - angepasst werden.

Die Einstellung wird 4 Sekunden nach der letzten Änderung automatisch gespeichert. Der Punkt im Display blinkt, um den Garvorgang zu starten. Nach Ablauf der Garzeit schaltet das Gerät automatisch für 8 Stunden in den Warmhaltemodus. Im Display erscheint „bb“.

Reis

Standard-Garzeit: 0,6 Stunden (36 Minuten). Die Garzeit kann in 0,1-Stunden-Schritten (**6 Minuten**) von 0,1 bis 5 Stunden mit den Tasten + und - angepasst werden.

Die Einstellung wird 4 Sekunden nach der letzten Änderung automatisch gespeichert. Der Punkt im Display blinkt, um den Garvorgang zu starten. Nach Ablauf der Garzeit schaltet das Gerät automatisch für 8 Stunden in den Warmhaltemodus. Im Display erscheint „bb“.

Suppe

Standard-Garzeit: 2 Stunden. Die Garzeit kann in 0,1-Stunden-Schritten (**6 Minuten**) von 0,1 bis 5 Stunden mit den Tasten + und - angepasst werden.

Die Einstellung wird 4 Sekunden nach der letzten Änderung automatisch gespeichert. Der Punkt im Display blinkt, um den Garvorgang zu starten. Nach Ablauf der Garzeit schaltet das Gerät automatisch für 8 Stunden in den Warmhaltemodus. Im Display erscheint „bb“.

Hotpot

Leistungsstufen: **Fünf Leistungsstufen** (P1 bis P5) können mit den Tasten + und - eingestellt werden.

Die **Standard-Garzeit** beträgt 2 Stunden. Nach Ablauf der Garzeit schaltet das Gerät in den Standby-Modus und zeigt „--“ an.

Braten (Saute)

Leistungsstufen: **3 Leistungsstufen** können mit den Tasten + oder - von P1 bis P3 eingestellt werden.

Die **Standard-Garzeit** beträgt 2 Stunden. Nach Ablauf der Garzeit schaltet das Gerät in den Standby-Modus und zeigt „--“ an.

Warmhalten

Im Standby-Modus (Digitalanzeige zeigt „--“, alle Kontrollleuchten sind aus) drücken Sie die Taste **„Preset/Warmhalten“**. Nach ca. 4 Sekunden erscheint „bb“ im Display und der Warmhaltemodus wird aktiviert.

Die Standardeinstellung beträgt 8 Stunden. Voreinstellungen und Zeiteinstellungen sind in diesem Modus nicht möglich. Nach Ablauf der Warmhaltezeit schaltet das Gerät in den Standby-Modus und „--“ wird angezeigt.

Abbrechen

Drücken Sie während des Betriebs die Taste **Mode / Cancel**, um jegliche Vorgänge abzubrechen und in den Standby-Modus zurückzukehren.

Dampfgaren

Setzen Sie den Dampfeinsatz ein und wählen Sie das Suppenprogramm.

Passen Sie die Garzeit mit den Tasten + oder - in 0,1-Stunden-Schritten (**6 Minuten**) von 0,1 bis 5 Stunden an, je nach Art der Speise.

Reinigen und aufbewahren



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät nicht in Wasser tauchen; Schalter und Kontakte nicht mit Wasser in Berührung bringen.

HINWEIS - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

1. Netzstecker des Multikochers ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
2. Den Multikocher mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem trockenen Tuch trockenreiben.
3. Reinigen Sie den Deckel und den Dampfeinsatz unter heißem, fließendem Wasser mit einem Schwamm und mildem Geschirrspülmittel. Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie sie wieder verwenden.
4. Geben Sie etwas Weißweinessig auf ein angefeuchtetes Tuch und wischen Sie die Kochschale aus, um auftretende Kalkrückstände zu entfernen. Reinigen Sie anschließend die Kochschale mit etwas Spülmittel und wischen Sie mit einem feuchten Tuch nach.

Aufbewahren

- ▷ Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Technische Daten

Modell	: MC 150
Artikelnummer	: 734357 / 751070 (CH)
Nenneingang	: 220 - 240 V~, 50-60 Hz
Schutzklasse	: I
Nennleistung	: 600 W
Umgebungstemperatur	: +10 bis +40 °C

Fassungsvermögen des Topfes	: 1,6 l
Fassungsvermögen des Dampfeinsatzes	: 1,4 l

Leistungsaufnahme im Standby-Zustand : <0,8 W

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.
Flache Einweg- und Akkubatterien müssen bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben oder im Batteriefachhandel zurückgegeben werden. Die Kontakte von Lithium-Einweg- und Akkubatterien müssen vor der Entsorgung abgeklebt werden.

Modell: MC 150
Herstellt von: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 SaarLouis, Germany,
info@jaxmotech.de



Herstellergarantie

- Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.
- Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und / oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Leuchtmittel.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
- Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer:

+49 (0)6831 505 9897

Technischer Service

Sertronics GmbH
Ostring 60
66740 SaarLouis
Deutschland
E-Mail: service-ww@jaxmotech.de