


Tchibo 2 wielofunkcyjne lampki LED

pl Informacje o produkcie

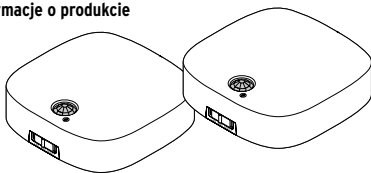

www.tchibo.pl/instrukcje



Wskazówki bezpieczeństwa



- Lampki wielofunkcyjne LED są przeznaczone do użytku w suchych pomieszczeniach jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Zaprojektowano je tylko do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadają się do oświetlania pomieszczeń.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Nie zanurzać lampek LED w wodzie ani w innych cieczach.
- Nie patrzeć bezpośrednio w światło lampek LED.

- Nie naklejać lampek LED na wrażliwe powierzchnie, które mogłyby zostać uszkodzone, jeżeli zostaną odklejone.
- Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamalowywać czujnika ruchu.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić.
- Aby paski przylepne tesa® dobrze przylegały, podłoże musi być wystarczająco twarde, czyste, suche, odtłuszczone, a także wolne od kurzu.

Dane techniczne

Model:	690 527
Baterie:	2x 3 baterie LR03 (AAA) / 1,5 V
Czas świecenia (na jednym zestawie baterii):	ok. 60 godzin
Funkcja automatycznego wyłączania po:	ok. 30 sekundach
Pole widzenia czujnika:	ok. 120°
Zasięg czujnika:	3 m
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.


Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.




Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.


Wkładanie baterii

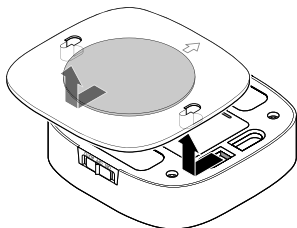

1. Wcisnąć i przesunąć w bok uchwyt ścienny z tyłu produktu, tak jak pokazano na rysunku.

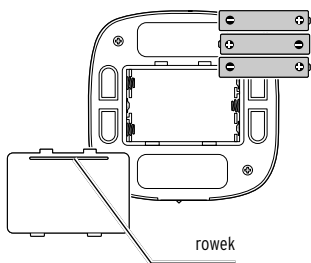

2. Chwyając za rowek na dole pokrywki komory baterii podnieść pokrywkę ku górze.
3. Włożyć baterie do komory baterii zgodnie z rysunkiem umieszczonym w komorze baterii. Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
4. Poprawnie założyć pokrywkę komory baterii.

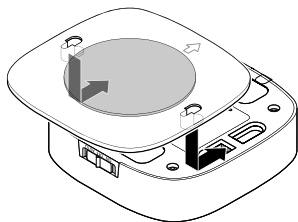

5. Ponownie nałożyć uchwyt ścienny na tył produktu zgodnie z rysunkiem i przesunąć go w bok, tak aby uległ wyczuwalnemu zatrzaśnięciu.


Montaż lampki





Należy mieć na uwadze, że późniejsze usunięcie podkładek samo-przylepnych może być trudne. Podczas usuwania podkładek samo-przylepnych może dojść do oderwania farby, tapety itp. od ściany. Mogą też powstać różnice w jasności podłoża. Ewentualne pozostałości warstwy środka klejącego na drewnie lub innych trwałych powierzchniach mogą być usuwane środkami rozcieńczającymi (np. benzyną ekstrakcyjną itp.). Należy również przestrzegać wskazówek producenta. Należy uprzednio przetestować mocowanie podkładki samoprzylepnej na podłożu w niewidocznym miejscu.



1. Usunąć folię ochronną z podkładki samoprzylepnej i przykleić ją na środku tylnej strony uchwyty ściennego.

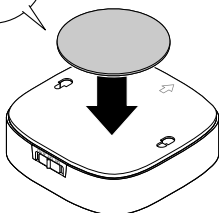

2. Usunąć folię ochronną z tylnej strony podkładki samoprzylepnej.

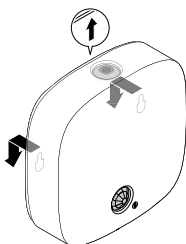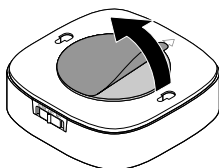


3. Przykleić lampkę w wybranym miejscu.

Podczas montażu na ścianie należy zwrócić uwagę, aby **strzałka** na uchwycie ściennym była skierowana **do góry**.

Lampkę można zdjąć z uchwyty, przesuwając ją do góry, oraz ponownie założyć, wsuwając ją do dołu.

Obsługa

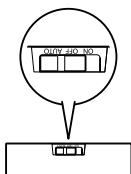


ON Przesunąć przełącznik do pozycji **ON**, aby włączyć lampkę na stałe.

OFF Przesunąć przełącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć lampkę.

AUTO Przesunąć przełącznik do pozycji **AUTO**, aby aktywować czujnik ruchu.

Jeżeli o zmroku lub w ciemności ktoś wejdzie w obszar wykrywania ruchu, lampka automatycznie włączy się, a następnie zgaśnie po upływie ok. 30 sekund.

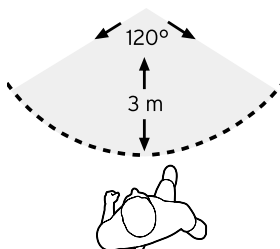


Numer artykułu: 690 527

Tchibo 2 LED multifunkčné svietidlá

 Informácia o výrobku



www.tchibo.sk/navody

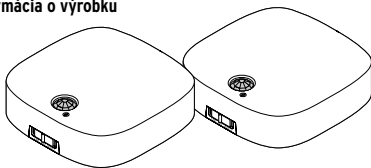

Bezpečnostné upozornenia

- LED multifunkčné svietidlá sú určené na použitie v suchých interiérových priestoroch ako pomocné svetidlo a pomôcka pri orientácii v tme. Sú určené len na dekoratívne účely v súkromných domácnostiach a nehodia sa na osvetlenie miestností.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehltutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chránajte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rozdielnou kapacitou. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- V prípade potreby vyčistite pred vložením kontakty batérie a prístroja. Riziko prehriatia!
- Neponárajte LED svietidlá do vody alebo iných tekutín.
- Nepozerajte sa priamo do svetla LED svietidiel.
- LED svietidlá nenalepujte na citlivé povrchy, ktoré sa môžu poškodiť, keď LED svietidlá budete chcieť odstrániť.

- Snímač pohybu neprelepujte, nezakrývajte a nenatierajte farbou.
- Z dôvodu mimoriadne dlhej životnosti LED diód nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.
- Aby lepiace prúžky tesa® dobre držali, musí byť podklad dostatočne pevný, čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty.

Technické údaje

Model:	690 527	
Batérie:	2 x 3 batérie LR06 LR03 (AAA)/1,5 V	
Doba svietenia (s 1 súpravou batérií):	cca 60 hodín	
Automatika vypínania po:	cca 30 sekundách	
Uhol snímania snímača:	cca 120°	
Dosah snímača:	3 m	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk	

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.




Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!


Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne

obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.


Vloženie batérií

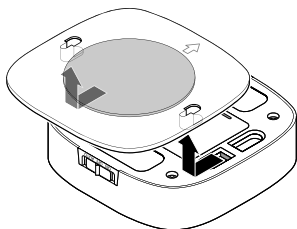

1. Zatlačte nástenný držiak na zadnej strane do strany podľa vyobrazenia.

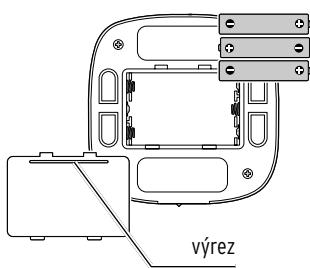

2. Zachyťte sa o výrez na kryte priehradky na batérie a zdvihnite ho nahor.
3. Vložte batérie do priehradky na batérie podľa vyobrazenia. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
4. Zložte naspäť kryt priehradky na batérie.

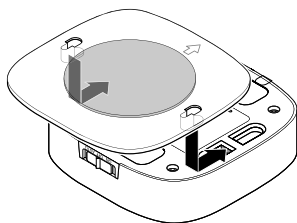

5. Nasadte nástenný držiak opäť na zadnú stranu podľa vyobrazenia a zasuňte ho do strany. Musí sa citelne zaistiť.


Upevnenie svietidla





Zohľadnite, že lepiace podložky sa neskôr nemusia dať jednoducho odlepiť. Pri ich odstraňovaní by ste zo steny mohli strhnúť farbu, tapetu a pod. a spôsobiť rozdiely vo svetlosti podkladu. Príp. zvyšky lepidla môžete z dreva a iných pevných povrchov odstrániť rozpúšťadlami (napr. benzín na čistenie a pod.). Rešpektujte pritom takisto pokyny výrobcu. Pôsobenie prostriedku si najskôr vyskúšajte na nenápadnom mieste na podklade.



1. Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej podložky a lepiacu podložku pevne pritlačte do stredu zadnej strany nástenného držiaka.

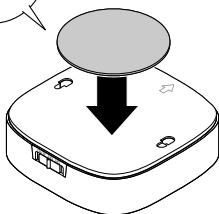

2. Odstráňte ochrannú fóliu zo zadnej strany lepiacej podložky.

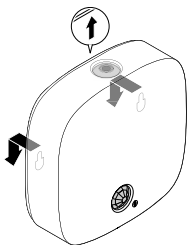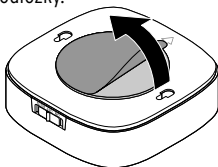


3. Svetidlo pevne pritlačte na želané miesto.

Pri montáži na stenu dbajte na to, aby **šípka** na nástennom držiaku smerovala **nahor**.

Svetidlo môžete vytiahnuť z držiaka smerom nahor a opäť ho zasunúť späť nadol.

Používanie

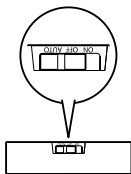


ON Na trvalé zapnutie svetidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **ON**.

OFF Na vypnutie svetidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.

AUTO Na používanie svetidla so snímačom pohybu posuňte spínač zap./vyp. do polohy **AUTO**.

Ak niekto za úsvitu, súmraku alebo tmy vstúpi do oblasti snímača pohybu, svetidlo sa zapne a po cca 30 sekundách sa automaticky vypne.

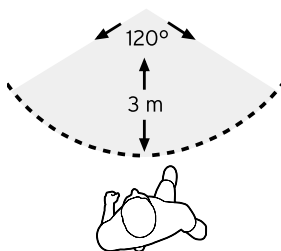

Číslo výrobku: 690 527