
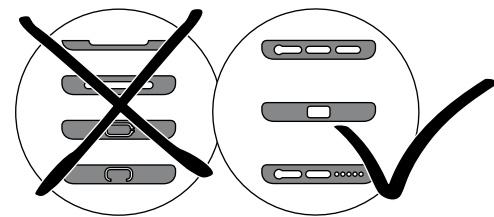


# Handy-Sicherheitskette

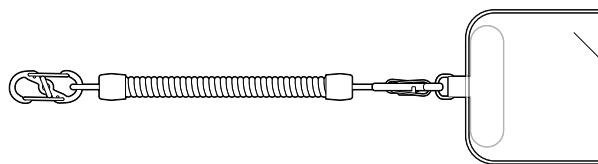

Geeignet für die meisten Hüllen mit einer Kabelöffnung von ca. 1 cm Breite.

Artikelnummer: 729 409

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 153078AB2X2XVI · 2025-09




## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Handy-Sicherheitskette verhindert ein Verlieren oder Vergessen des Smartphones und verringert die Gefahr von Diebstahl sowie Schäden durch Herabfallen.

Auch geeignet für andere Wertgegenstände mit Öse wie Schlüssel oder Ähnliches.

- Hinweis: Die Handy-Sicherheitskette verringert zwar oben genannte Risiken, kann sie jedoch nicht völlig verhindern. Seien Sie weiterhin aufmerksam im Umgang mit Ihrem Smartphone.
- Warnung: Der Artikel ist kein Spielzeug. Verschluckbare Kleinteile. Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.
- Traglast: max. 2 kg. Hängen Sie keine schwereren Gegenstände an die Sicherheitskette.
- Üben Sie keine übermäßige Belastung auf den Artikel aus, wie z. B. starkes Ziehen oder Herumschwingen. Es besteht die Gefahr von dauerhafter Verformung oder Beschädigung. Nutzen Sie in dem Fall die Sicherheitskette nicht weiter.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone sicher in der Hülle sitzt und dass die Karabinerhaken alle vorm Gebrauch sicher geschlossen sind.
- Die Ankerplatte verschleißt je nach Nutzungsbedingungen und Häufigkeit der Nutzung mit der Zeit. Überprüfen Sie daher regelmäßig vorm Gebrauch den Zustand der Ankerplatte, da sonst Ihr Smartphone herunterfallen oder beschädigt werden könnte. Nutzen Sie die Sicherheitskette bei sichtbarem Verschleiß oder Beschädigung nicht weiter.
- Beachten Sie, dass wir keine Haftung für Schäden an Ihrem Smartphone oder sonstigen Gegenständen oder Personen übernehmen, die durch die Verwendung dieses Produkts verursacht werden.

Ihr Tchibo Team

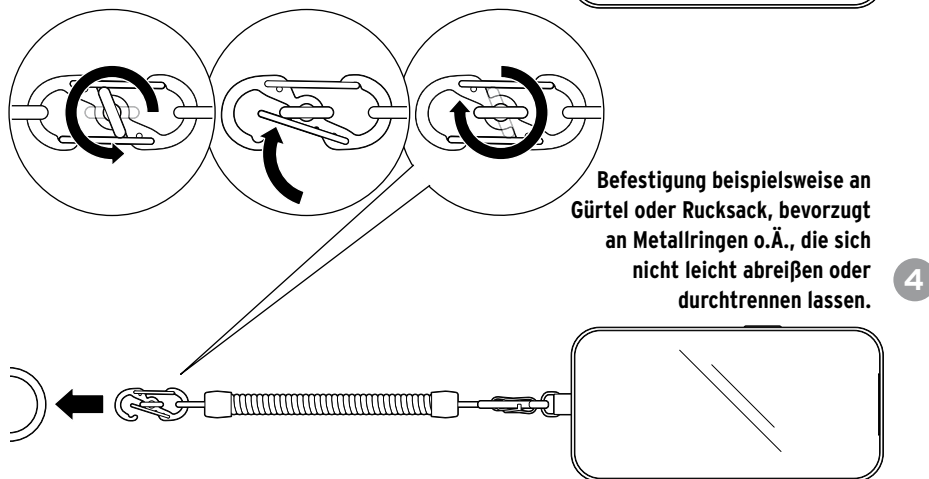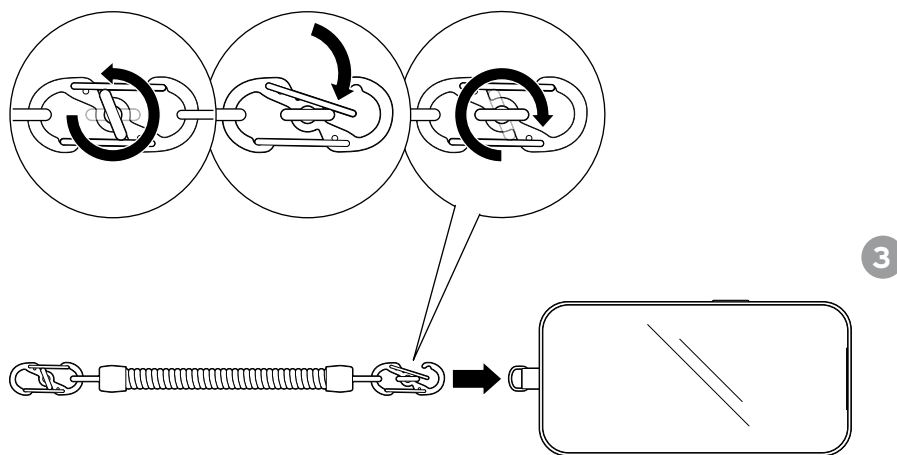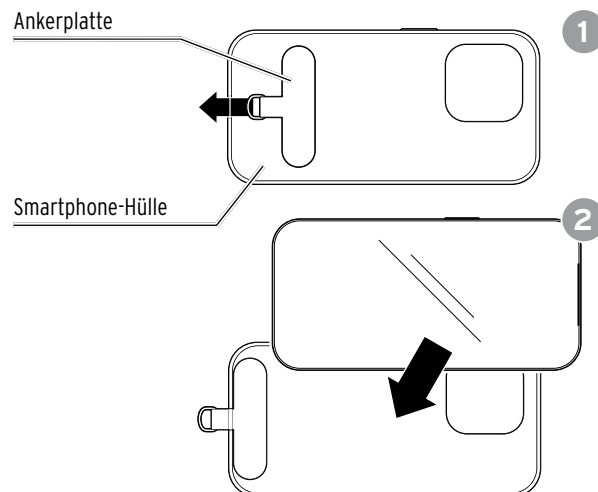

Befestigung beispielsweise an Gürtel oder Rucksack, bevorzugt an Metallringen o.Ä., die sich nicht leicht abreißen oder durchtrennen lassen.

1

2

3

4