


Radio DAB+/FM avec Bluetooth®

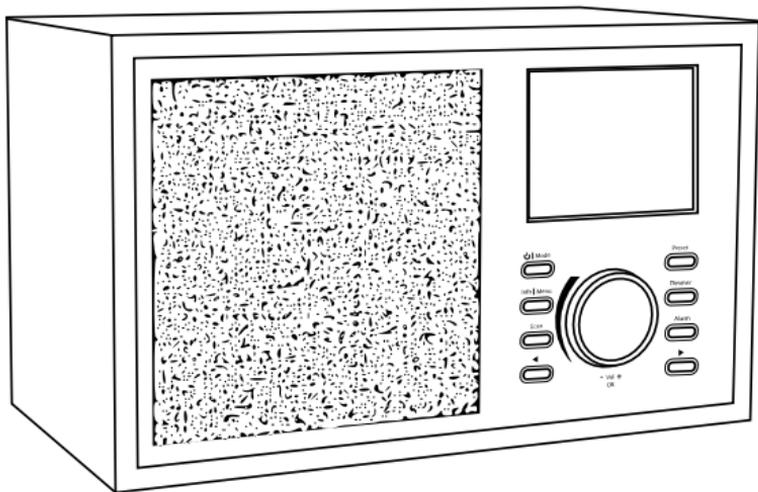

fr Mode d'emploi

132170KEHB551XXIII • 2023-07

Chère cliente, cher client,

Votre nouvelle radio pour la maison et en déplacement - alimentée par un adaptateur secteur ou une batterie intégrée - se distingue par un son propre et une technologie de pointe.

En plus de la réception FM/AM habituelle, l'appareil dispose d'une fonction de radio numérique (DAB+ / Digital Audio Broadcasting) et élargit ainsi votre choix de stations. La radio comprend au total 40 mémoires de stations (20 pour la FM et 20 pour le DAB) pour enregistrer vos stations préférées et dispose du RDS.

La fonction **Bluetooth®** intégrée permet de coupler facilement des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. La connexion sans fil via **Bluetooth®** prend en charge la transmission de fichiers audio dans tous les formats que votre appareil mobile prend en charge.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle radio!

Contenu

4 Consignes de sécurité

9 Aperçu (contenu de la livraison)

11 Mise en service

11 Brancher l'adaptateur secteur et charger la batterie

13 Fonctions de base

13 Allumer et éteindre la radio

14 Régler le volume

14 Sélectionner le mode

14 Changer de station

15 Fonctionnement en mode DAB

15 Fonctionnement en mode FM

15 Fonctionnement en mode AUX

16 Fonctionnement en mode

Bluetooth®

16 Enregistrer des stations comme favoris

17 Accéder aux favoris

17 Régler l'intensité lumineuse

18 Info | Menu

18 Mode de fonctionnement FM

18 Afficher les informations de la station

19 Régler la recherche de station en fonction de la puissance du signal

20 Régler la recherche de toutes les stations

20 Passer la lecture audio en mono

20 Mode de fonctionnement DAB+

20 Afficher les informations de la station

21 Sélectionner une station

21 Scan complet

22 Démarrer manuellement la recherche des stations

22 Supprimer les stations inactives

23 DRC

23 Configuration

23 Régler le mode sommeil

24 Désactiver la fonction d'alarme

25 Alarme

26 Régler l'égaliseur

- 27 Régler l'heure
- 27 Régler le rétroéclairage
- 28 Régler la langue
- 28 Rétablir les réglages d'usine
- 29 Réinitialiser les stations de radio

30 Utiliser Bluetooth®

- 30 Établir une connexion
- 30 Écouter de la musique

31 Utiliser des appareils externes

- 31 Écouteurs
- 31 Prise audio

32 Panne / dépannage

33 Nettoyage

34 Mise au rebut

35 Caractéristiques techniques

37 Déclaration de conformité

Consignes de sécurité



La radio est équipée de dispositifs de sécurité. Lisez néanmoins attentivement les consignes de sécurité et utilisez la radio uniquement comme décrit dans ce manuel afin d'éviter toute blessure ou tout dommage accidentel. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

En cas de cession de la radio, ce mode d'emploi doit également être remis.

Utilisation prévue

- L'appareil est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel.
- L'appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans un environnement sec. Ne l'utilisez que dans des conditions climatiques modérées.

Danger pour les enfants

- Les enfants ne se rendent pas compte des dangers qui peuvent survenir en cas d'utilisation inappropriée d'appareils électriques. Tenez donc les enfants éloignés de la radio.
- Tenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage.
Il existe entre autres un risque d'étouffement!

Danger électrique

- N'immergez pas la radio, le câble ou l'adaptateur secteur dans l'eau ou tout autre liquide, car il y a risque de choc électrique.
- Ne touchez pas la radio et l'adaptateur secteur avec des mains humides et ne les utilisez pas à l'extérieur ou dans des pièces très humides.
- Protégez la radio de l'humidité. Ne placez pas de récipients remplis de liquide, tels que des vases, sur ou à proximité immédiate de la radio.
Le récipient pourrait se renverser et le liquide pourrait nuire à la sécurité électrique. Protégez également la radio des gouttes d'eau et des éclaboussures.
Il y a un risque de choc électrique.
- Ne branchez la radio que sur une prise de courant installée conformément aux instructions et dont la tension secteur correspond aux caractéristiques techniques de la radio.
- Pour déconnecter complètement la radio de l'alimentation électrique, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant. La prise de courant doit être facilement accessible afin que vous puissiez retirer rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin.

- N'ouvrez ou ne retirez en aucun cas des pièces de la radio. N'insérez pas non plus d'objets dans les ouvertures du boîtier. L'intérieur du boîtier contient des pièces sous tension dont le contact peut provoquer une décharge électrique.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant si des dysfonctionnements apparaissent pendant le fonctionnement, après utilisation, en cas d'orage et avant de nettoyer la radio. Pour ce faire, tirez toujours sur l'adaptateur secteur et non sur le câble de raccordement.
- Posez le câble de raccordement de manière à ce qu'il ne constitue pas un risque de trébuchement.
- Ne pas plier ou écraser le câble de raccordement. Tenez le câble de raccordement éloigné des surfaces chaudes et des arêtes vives.
- Ne mettez pas la radio en service si elle présente des dommages visibles ou si elle est tombée auparavant.
- N'apportez aucune modification à la radio. Ne confiez les réparations de la radio qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente. Des réparations non conformes peuvent entraîner des risques importants pour l'utilisateur. Si le câble de raccordement est endommagé, adressez-vous à un atelier spécialisé ou au service après-vente.

Risque d'explosion/brûlure/incendie

- L'appareil contient une batterie lithium-ion. Celle-ci ne doit pas être démontée, jetée au feu ou court-circuitée.

- La batterie intégrée ne peut et ne doit pas être remplacée ou démontée par l'utilisateur. Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement.
- Remplacez-la uniquement par le même type de batterie ou un type équivalent. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé ou au service après-vente.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/détruisez pas les batteries.
- Ne placez pas de sources de feu ouvertes, telles que des bougies allumées, à proximité de la radio. Tenir les bougies et autres flammes nues à tout moment à l'écart de la radio afin d'éviter la propagation du feu.
- Ne placez pas la radio dans des armoires ou des étagères fermées sans ventilation adéquate. Ne couvrez pas la radio avec des journaux, des nappes, des rideaux ou autres. Laissez un espace d'au moins 10 cm autour de la radio. Sinon, la radio risque de surchauffer.

Risque de blessure / d'atteinte à la santé


- Écouter de la musique à un volume élevé peut, à la longue, entraîner des lésions auditives. Ne réglez le volume que de manière à ce que vous puissiez encore percevoir les bruits environnants. Réglez toujours le volume à un niveau bas avant de lancer la lecture de la musique. N'augmentez le volume qu'ensuite, si nécessaire.

Domages matériels


- Placez la radio sur une surface solide et plane.

- Protégez la radio des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, des rayons directs du soleil et des températures extrêmes.
- N'installez pas la radio à proximité immédiate d'une installation radio ou de champs magnétiques (p. ex. de téléviseurs ou d'autres haut-parleurs).
- Maintenez une distance suffisante par rapport aux sources de chaleur telles que les plaques de cuisson ou les fours.
- Si la radio est déplacée d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité de condensation peut se former dans le boîtier. Laissez la radio éteinte pendant quelques heures.
- Les haut-parleurs de la radio contiennent des aimants puissants. Maintenez les éloignés des cartes à bande magnétique, comme les cartes de crédit, les cartes EC, etc. Les bandes magnétiques peuvent être endommagées. Tenez également à l'écart de la radio les supports de stockage magnétiques, les montres et tous les appareils qui peuvent être influencés par le magnétisme ou dont le fonctionnement peut être entravé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques forts, de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
- Il ne peut pas être totalement exclu que certains vernis, matières plastiques ou produits d'entretien pour meubles attaquent et ramollissent le matériau des pieds antidérapants. Pour éviter des traces indésirables sur les meubles, placez donc le cas échéant un support antidérapant sous la radio.

Aperçu (contenu de la livraison)

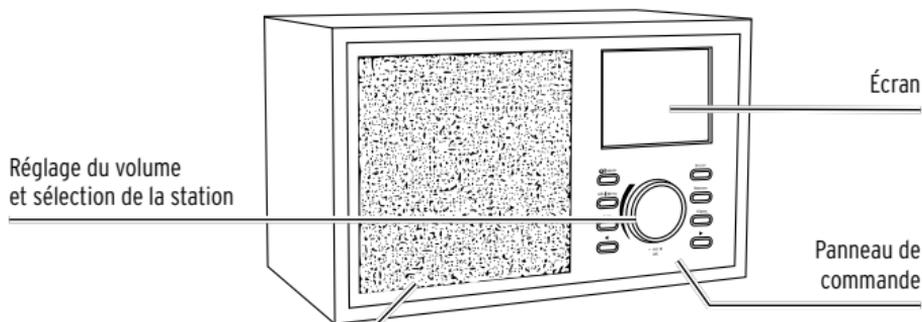


Haut-parleur

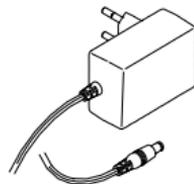

Adaptateur secteur

Prises à l'arrière

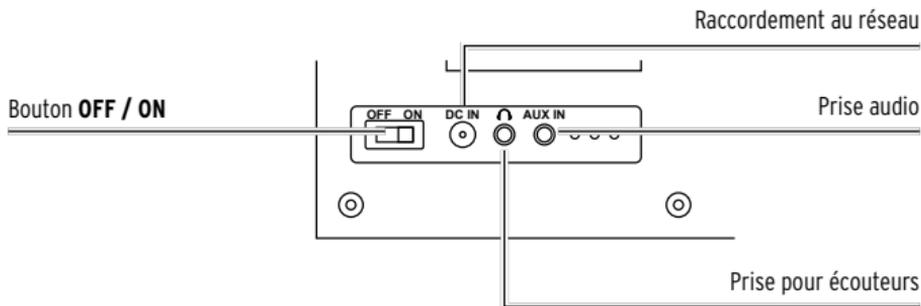

Panneau de commande

- VOL + / OK


Réglage du niveau sonore et choix de la station

Bouton **Mode**
Mode veille

Bouton **Info | Menu**

Bouton **Scan**
Recherche des stations

Bouton **Choix de station**

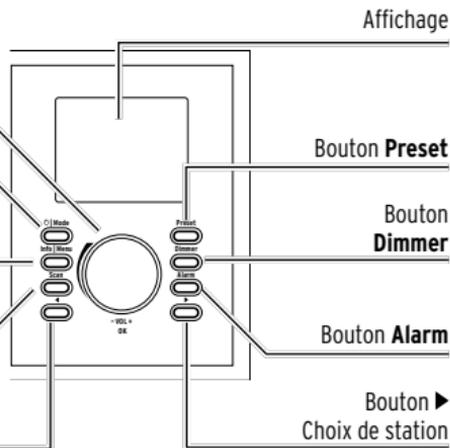

Mise en service



DANGER - Danger de mort par électrocution

- Ne branchez le produit que sur une prise de courant installée conformément aux instructions et dont la tension secteur correspond aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- La prise de courant doit être facilement accessible afin que vous puissiez retirer rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin.

1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Placez la radio sur une surface plane et stable.
3. Déployez complètement l'antenne télescopique.

Brancher l'adaptateur secteur et charger la batterie

1. Branchez la radio à l'adaptateur secteur fourni.
 2. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur dans une prise de courant. L'icône de la batterie s'affiche à l'écran.
- L'icône animée de la batterie clignote en vert: la batterie charge.
 - L'icône de la batterie reste vert: la batterie est complètement chargée.

3. Allumez la radio. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **OFF / ON** à l'arrière. L'écran affiche « Welcome Digital Radio ». L'heure et la date ainsi qu'une icône indiquant l'état de charge de la batterie intégrée s'affichent.
- L'icône de la batterie est animée: la batterie charge.
 - L'icône de la batterie est pleine: la batterie est complètement chargée.

Si la radio est branchée sur le secteur mais éteinte, la batterie se charge en arrière-plan.

À noter:

- Lorsque la batterie est complètement déchargée, le chargement dure env. 4 heures.
- Pendant le chargement, vous ne pouvez utiliser l'appareil qu'après 2 heures et uniquement si le volume est inférieur à 25. Toutefois, le processus de charge dure alors un peu plus longtemps.
- À un volume moyen, l'autonomie de la batterie est d'env. 7 heures.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de recharger complètement la batterie tous les 3 mois.

Fonctions de base

Allumer et éteindre la radio

- ▷ Pour allumer ou éteindre complètement la radio, faites glisser le bouton **OFF / ON** à l'arrière vers la droite sur **Marche** ou vers la gauche sur **Arrêt**.
- ▷ Pour mettre la radio en veille ou la rallumer à partir du mode veille, appuyez sur  | **Mode**.

 Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation électrique, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.

Dès que l'appareil est en mode de fonctionnement, la dernière station sélectionnée s'affiche. La ligne supérieure affiche le mode de fonctionnement, l'heure et l'état de la batterie. La partie centrale de l'écran affiche la station, le titre de la chanson et l'artiste. La ligne inférieure affiche le symbole du mode mono ou stéréo ainsi que l'intensité du signal de réception.

Réglage automatique de l'heure

Lorsque vous allumez la radio pour la première fois, elle se synchronise automatiquement avec l'heure locale.

 Si l'heure ne s'est pas réglée automatiquement, essayez de changer l'emplacement de la radio pour obtenir un meilleur signal.

Régler le volume

▷ Augmenter le volume:

Tournez la molette - **VOL + / OK** vers la droite dans le sens +.

▷ Diminuer le volume:

Tournez la molette - **VOL + / OK** vers la gauche dans le sens -.

Sélectionner le mode

▷ Pour alterner entre les modes de fonctionnement *DAB+*, *FM*, *Bluetooth*[®] (connexion sans fil à un appareil externe) et *AUX* (connexion à un appareil externe par câble), appuyez plusieurs fois sur le bouton  | **Mode**.

▷ Observez les indications à l'écran.

Changer de station

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** pour naviguer dans la liste des stations. La station sélectionnée s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
3. Tournez la molette - **VOL + / OK** pour régler le volume.

Fonctionnement en mode DAB

Lors de la première mise en service, l'appareil démarre en mode de fonctionnement **DAB+** et commence la recherche automatique des stations. Les stations trouvées sont affichées à l'écran et enregistrées.

Dès que la recherche est terminée, la date et l'heure sont automatiquement synchronisées. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la section « Écouter la radio DAB ».

Fonctionnement en mode FM

1. Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton  | **Mode** pour sélectionner le mode de fonctionnement **FM**.
2. Appuyez sur la molette **- VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
3. Appuyez sur les boutons **◀** et **▶** pour vous accorder manuellement sur certaines fréquences par incréments de 0,05 MHz.
4. Appuyez sur le bouton  | **Mode** pour quitter le mode de fonctionnement **FM**.

Fonctionnement en mode AUX

1. Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton  | **Mode** pour sélectionner le mode de fonctionnement **AUX**.
2. Tournez la molette **- VOL + / OK** pour régler le volume de l'appareil externe.
3. Appuyez sur le bouton  | **Mode** pour quitter le mode de fonctionnement **AUX**.

Fonctionnement en mode *Bluetooth*[®]

Pour utiliser un appareil externe en mode de fonctionnement *Bluetooth*[®], l'appareil externe doit être couplé. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la section « Utiliser Bluetooth[®] ».

1. Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton  | **Mode** pour sélectionner le mode de fonctionnement *Bluetooth*[®].
2. Appuyez sur la molette **- VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
3. Tournez la molette **- VOL + / OK** pour régler le volume de l'appareil externe.
4. Appuyez sur le bouton  | **Mode** pour quitter le mode de fonctionnement *Bluetooth*[®].

Enregistrer des stations comme favoris

La radio enregistre jusqu'à 20 stations en tant que favoris dans chacun des modes *DAB+* et *FM*.

1. Sélectionnez la station souhaitée.
2. Maintenez le bouton **Preset** enfoncé jusqu'à ce que X.(vide) s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons **◀** et **▶** ou tournez la molette **- VOL + / OK** pour sélectionner l'emplacement de mémoire.
4. Appuyez sur la molette **- VOL + / OK** pour confirmer la sélection.

5. Répétez cette procédure pour sélectionner un autre emplacement de mémoire.

Accéder aux favoris

1. Appuyez sur le bouton **Preset** pour accéder à la liste des favoris.
2. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** pour sélectionner le favori.
3. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.

Régler l'intensité lumineuse

Vous pouvez adapter la luminosité de l'écran à la luminosité ambiante.

1. Appuyez sur le bouton **Dimmer** pour sélectionner le réglage de la luminosité de l'écran.
2. Appuyez une fois sur le bouton **Dimmer** pour accéder au niveau d'éclairage le plus bas. L'écran n'est plus que légèrement visible.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **Dimmer** pour accéder au niveau d'éclairage moyen. L'écran est bien visible.
4. Appuyez une troisième fois sur le bouton **Dimmer** pour accéder au niveau d'éclairage le plus élevé. L'écran est très bien visible.
5. Appuyez encore une fois sur le bouton **Dimmer** pour revenir au niveau d'éclairage le plus faible.

Info | Menu

1. Appuyez sur le bouton **Info | Menu** pour sélectionner le menu.
 2. Appuyez à nouveau sur le bouton **Info | Menu** pour faire défiler les affichages suivants sur l'écran:
 - Artiste et titre de la chanson
 - Genre de musique
 - Station
 - Fréquence
 - Erreur de signal et force du signal, mode de signal
 - Taux de compression des données
 - Date
-

Mode de fonctionnement FM

Afficher les informations de la station

- ▷ En mode *FM*, appuyez sur le bouton **Info | Menu** pour afficher les informations suivantes sur la station:
- Texte radio: affiche les informations de texte défilant de la station.
-

- Type de programme: affiche la description du programme proposé par la station de radio.
- Puissance du signal: affiche une barre de signal indiquant la puissance actuelle de la station.
- Heure et date: affiche les informations sur l'heure et la date fournies par la station.
- Fréquence: affiche la fréquence d'émission de la station.
- Type audio: affiche le type audio de la station actuelle (mono).

Régler la recherche de station en fonction de la puissance du signal

1. Appuyez sur le bouton **Info | Menu** et maintenez-la enfoncée.
2. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Régl. recherche** s'affiche.
3. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK**. L'écran affiche les options **Uniquement stations fortes** et **Toutes chaînes**. L'option **Uniquement stations fortes** n'inclut dans la recherche que les stations dont le signal de transmission est suffisamment puissant à votre emplacement.
4. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.

Régler la recherche de toutes les stations

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Scan complet** s'affiche.
2. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection. La recherche automatique des stations est déclenchée.

Passer la lecture audio en mono

Pour une expérience d'écoute plus complète, il peut être nécessaire de passer la lecture en mono de manière permanente.

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Stations mono** s'affiche.
2. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la molette - **VOL + / OK**.
3. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.

Mode de fonctionnement DAB+

Afficher les informations de la station

- ▷ En mode **DAB+**, appuyez sur le bouton **Info | Menu** pour afficher les informations suivantes sur la station:
- Segment dynamique de l'étiquette (DLS): affiche les informations de texte défilant fournies par l'émetteur.

- Stabilité: affiche une barre de signal indiquant la puissance actuelle de la station.
- Erreur de signal: contient des détails sur le taux d'erreur de signal.
- Fréquence de la chaîne: indique le numéro et la fréquence de la chaîne de transmission de l'émetteur.
- Type de programme (PTY): indique le type et la description du programme proposé par la station DAB+.
- Heure et date: affiche les informations sur l'heure et la date fournies par la station.
- Débit de données: le débit auquel le signal est transmis.

Sélectionner une station

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Liste stations** s'affiche.
2. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
3. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** pour sélectionner la station.
4. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.

Scan complet

1. Appuyez sur le bouton **Scan** ou maintenez le bouton **Info | Menu** enfoncé pour effectuer un scan complet.

2. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Scan complet** s'affiche.
3. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour commencer le scan complet.

Démarrer manuellement la recherche des stations

La recherche des stations est lancée automatiquement lorsque vous allumez la radio pour la première fois. Vous pouvez la lancer manuellement ultérieurement.

1. Lorsque la radio est allumée, appuyez sur le bouton **Info | Menu**.
2. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Scan complet** s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **Scan** ou appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour commencer la recherche.

Supprimer les stations inactives

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Stations inactives** s'affiche.
2. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez l'option **Oui** pour supprimer les stations inactives.
4. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.

DRC

DRC permet de régler le volume dynamique.

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **DRC** s'affiche.
 2. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
 3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la molette - **VOL + / OK**:
Haut / Bas / Désactivé.
 4. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
-

Configuration

Vous pouvez accéder aux paramètres du système à partir de chaque mode de fonctionnement via la fonction de menu.

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Configuration** s'affiche.
2. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.

Régler le mode sommeil

Vous pouvez ici présélectionner une durée au bout de laquelle la radio passe automatiquement en mode veille.

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Sommeil** s'affiche.
2. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la molette - **VOL + / OK**:
Arr. mode sommeil / 15 minutes / 30 minutes / 45 minutes / 60 minutes / 90 minutes / Mode sommeil.
4. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.

Désactiver la fonction d'alarme

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Alarme** s'affiche.
2. Sélectionnez **Alarme 1** ou **Alarme 2**.
3. Tournez la molette - **VOL + / OK** pour régler l'alarme sur **Arrêt**.
4. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.

NOTE

Dans les endroits où la réception DAB est mauvaise, il peut arriver que le réglage de l'heure ne puisse pas être rétabli après une coupure de courant et que, par conséquent, le réveil par la fonction d'alarme échoue.

- Après une coupure de courant, vérifiez les réglages de la fonction d'alarme.

Alarme

Régler l'alarme

Vous pouvez régler jusqu'à 2 heures et types d'alarme différents.

1. Appuyez sur le bouton **Alarm** pour régler l'alarme.
2. Sélectionnez l'alarme.
3. Appuyez sur la molette **- VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
4. Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur la molette **- VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
 - Alarm: *Marche / Arrêt*
 - Fréquence: *tous les jours*
 - Heure de réveil: heure
 - Source: *buzzer*
 - Durée: minutes
 - Volume: volume
5. Dès que vous avez activé l'alarme, vous pouvez sélectionner et régler l'alarme suivante.
6. Appuyez sur le bouton **Alarm** pour quitter le menu.



Si nécessaire, appuyez sur le bouton **Info | Menu**, pour revenir au réglage de l'alarme.

Désactiver le son de l'alarme

▷ Appuyez sur le bouton  | **Mode** pour désactiver le son de l'alarme.



Le son de l'alarme continuera de retentir pendant une heure si vous ne l'éteignez pas.

Utiliser le bouton Snooze

▷ Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quel bouton sauf  | **Mode** pour la désactiver temporairement. Le son de l'alarme s'interrompt pendant cinq minutes, puis se rallume.

Régler l'égaliseur

L'égaliseur sert à adapter le son à un genre spécifique. Des filtres spéciaux permettent d'accentuer ou de réduire les basses, les aigus et les médiums.

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Égaliseur** s'affiche.
2. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la molette - **VOL + / OK**:
Normal / Classique / Jazz / Pop / Rock / Discours / Mon EQ / Config Mon EQ.
4. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.

Régler l'heure

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Heure** s'affiche.
2. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la molette - **VOL + / OK** et appuyez sur la molette pour confirmer la sélection:
 - MAJ automatique: **Toutes sources** (type de réception disponible) / **via radio numérique / via FM / Pas de MAJ**
 - Heure: **12 heures / 24 heures**
 - Format de date: **JJ-MM-AAAA / MM-JJ-AAAA**

Régler le rétroéclairage

Vous pouvez définir la durée d'inactivité de l'écran avant qu'il ne s'assombrisse.

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Rétroéclairage** s'affiche.
2. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de la molette - **VOL + / OK** et appuyez sur la molette pour confirmer la sélection:
 - Intensité lumineuse: **Arrêt / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180.**

- Niveau marche: **Élevé / Moyen / Bas**
- Niveau attén.: **Off / Élevé / Moyen / Bas**

Régler la langue

1. Pour régler la langue, appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ jusqu'à ce que **Langue** s'affiche.
2. Tournez la molette - **VOL + / OK** pour sélectionner la langue de votre choix:
Anglais / Allemand / Français / Polonais / Tchèque / Slovaque / Hongrois
3. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.

Rétablir les réglages d'usine

Ici, vous pouvez réinitialiser tous les paramètres aux réglages d'usine.

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Réglage d'usine** s'affiche.
2. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez l'option **Oui** pour rétablir les réglages d'usine de la radio.
4. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.

Mettre à jour le logiciel

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **MAJ logiciel** s'affiche.
2. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection. La version du logiciel s'affiche.
3. Sélectionnez l'option **Oui** pour mettre le logiciel à jour.
4. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.

Réinitialiser les stations de radio

Vous pouvez réinitialiser vos stations de radio afin de mémoriser de nouvelles stations ou définir une nouvelle région. Vos stations préréglées restent en mémoire lorsque vous effectuez une recherche complète des stations.

1. En mode DAB, appuyez sur le bouton **Info | Menu** et maintenez-le enfoncé.
2. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que **Scan complet** s'affiche.
3. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection.
La recherche automatique des stations est déclenchée.

Lorsque le réglage est terminé, la radio joue la première station listée ou revient à la dernière station écoutée.

Utiliser *Bluetooth*®

En mode de fonctionnement *Bluetooth*®, vous pouvez connecter votre appareil mobile compatible *Bluetooth*® et écouter les fichiers musicaux qui y sont enregistrés via le haut-parleur de la radio.



Consultez également le mode d'emploi de votre appareil mobile.

Établir une connexion

1. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ ou tournez la molette - **VOL + / OK** jusqu'à ce que le mode de fonctionnement *Bluetooth*® s'affiche.
2. Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour confirmer la sélection. La fonction **Connexion Bluetooth** s'affiche.
3. Ouvrez les paramètres *Bluetooth*® de votre appareil mobile et recherchez le nom d'appairage **TCM 667576**.
4. Sélectionnez le nom d'appairage affiché. Une fois l'appairage réussi, **Bluetooth connecté** s'affiche à l'écran et vous pouvez transférer votre musique de votre appareil mobile vers la radio.

Écouter de la musique

- ▷ Appuyez sur la molette - **VOL + / OK** pour mettre la musique en pause ou l'écouter.

- ▷ Appuyez sur le bouton ► pour passer au titre suivant ou sur le bouton ◀ pour passer au titre précédent.
 - ▷ Tournez la molette - **VOL + / OK** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume ou tournez la molette - **VOL + / OK** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.
-

Utiliser des appareils externes

Écouteurs

Vous pouvez écouter votre radio avec des écouteurs en branchant la fiche audio 3,5 mm à l'arrière de votre appareil dans la prise pour écouteurs.

- ▷ Réglez le volume en tournant la molette - **VOL + / OK**.

Prise audio

Vous pouvez utiliser le haut-parleur de votre radio pour écouter des sources audio externes.

1. Appuyez sur le bouton  | **Mode** jusqu'à ce que **AUX** s'affiche à l'écran.
2. Connectez le haut-parleur à l'appareil audio à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm.

Panne / dépannage

Si les dysfonctionnements persistent même après les mesures proposées, adressez-vous à notre service après-vente ou à un atelier spécialisé. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

Problème	Dépannage
• Pas de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si la radio est branchée sur une prise électrique qui fonctionne.• Vérifiez si la petite fiche de l'adaptateur secteur est correctement insérée dans la prise secteur de la radio.
• Pas de son	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le bouton de volume n'est pas au minimum.
• Mauvaise réception	<ul style="list-style-type: none">• Réajustez l'antenne télescopique ou choisissez un autre emplacement.
• Fonctionnement perturbé	<ul style="list-style-type: none">• Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, essayez de débrancher puis de rebrancher l'adaptateur secteur.

Nettoyage



DANGER - Danger de mort par électrocution

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de nettoyer la radio.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité. Protégez-le également des gouttes d'eau et des éclaboussures.

ATTENTION - Dommages matériels

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques forts, de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

▷ Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

Mise au rebut

L'article et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Cela permet de réduire les déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** en respectant le tri sélectif. Pour cela, utilisez les structures locales de collecte de papier, de carton et d'emballages légers.



Les appareils, piles et batteries marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères!

Vous êtes légalement tenu d'éliminer les appareils usagés séparément des déchets ménagers. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. Celles-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles ne sont pas stockées et éliminées correctement. Vous pouvez obtenir des informations sur les centres de collecte qui acceptent gratuitement les appareils usagés auprès de votre administration communale ou municipale. Les piles et les batteries vides doivent être déposées dans un point de collecte de votre administration communale ou municipale ou dans un magasin spécialisé dans la vente de batteries. Pour les piles au lithium, collez les contacts avant de les jeter.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est installée de manière fixe et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Un démontage non conforme constitue un risque pour la sécurité. Déposez donc l'appareil, sans l'ouvrir, au point de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie de manière appropriée.

Caractéristiques techniques

Modèle:	667 576
Plage de fréquences:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174 - 240 MHz
Sortie:	prise casque 3,5 mm
Entrée:	prise d'entrée AUX 3,5 mm
Adaptateur secteur (UE uniquement)	AD0600501000EU
Fabricant:	SHENZHEN Adition Audio Science & Technology Ltd
Entrée:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie:	5,0 V DC / 1,0 A / 5,0 W
Puissance de sortie:	1 x 3 W
Température ambiante	10 à 40 °C
Puissance absorbée à charge nulle:	0,07 W
Puissance absorbée en mode veille (adaptateur secteur et radio):	< 1 W
Puissance de sortie radio:	1 x 3 W
Version Bluetooth®:	5.0
Portée:	10 m max. (en terrain libre)

Plage de fréquence:	2,402 GHz à 2,480 GHz
Niveau de puissance:	< 10 dBm
Batterie:	lithium-ion 3,6 V / 2 000 mAh
Puissance:	7,2 Wh (testé selon UN 38.3)
Temps de chargement:	env. 4 heures
Autonomie:	env. 7 heures
Fabricant:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands

Déclaration de conformité

Par la présente, Commaxx BV déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE au moment de sa mise sur le marché. Vous trouverez la déclaration de conformité complète sur

https://commaxx-certificates.com/doc/667576_doc.pdf

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants:

Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie

Numéro d'article: 667 576
