


Régler le cadenas à combinaison

À l'achat, la combinaison du cadenas est 000. Pour la modifier, procédez de la façon suivante:

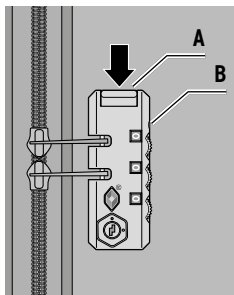

1. Réglez la combinaison sur la valeur par défaut.
Par sécurité, vérifiez que vous pouvez pousser le contact à ouverture **A** vers la flèche.
Lors du réglage, les curseurs de la fermeture zippée doivent se trouver à l'extérieur du cadenas.
2. Enfoncez complètement le bouton de réglage **B** à l'aide d'un crayon ou d'un objet similaire, jusqu'à ce qu'il s'encliquète.
3. Réglez la combinaison souhaitée.
4. Appuyez fermement sur le contact à ouverture **A**.
Le bouton de réglage se replace en position initiale.
Votre nouvelle combinaison est enregistrée.
Vérifiez le fonctionnement: vous devez maintenant pouvoir insérer les curseurs de la fermeture zippée dans le cadenas.
Si vous déplacez maintenant les chiffres, vous ne pouvez plus appuyer sur le contact à ouverture. Le cadenas est verrouillé.

▷ Pour régler ultérieurement une autre combinaison, répétez les étapes 1 à 4 à partir de la dernière combinaison utilisée.

Vérifiez que votre cadenas TSA est en parfait état avant de refermer votre valise. Notez votre combinaison pour mémoire et gardez-la en lieu sûr! Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du cadenas à combinaison.


Ce cadenas TSA est fourni sans clé, celle-ci étant uniquement détenue par la douane. Si la douane devait procéder à l'ouverture de la valise, elle pourra donc le faire immédiatement sans endommager le cadenas.



Grâce au logo apposé sur votre cadenas, le personnel de sécurité saiz qu'il peut ouvrir le cadenas sans être obligé de le casser.

Avertissement: Si la douane a ouvert le cadenas et ne l'a pas refermé, vous ne pouvez le refermer **avec aucun outil**. La clé correspondante est uniquement déposée à la douane.
Si vous essayez quand même de l'ouvrir, le cadenas sera détruit et ne pourra plus être utilisé.

Cadenas fermé

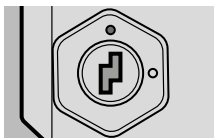

Cadenas ouvert

