



Universal-Stahlkabel-Zahlschloss mit LED

Universal Steel Cable Lock with LED

Câble antivol universel en acier avec LED

Universální ocelový lankový číselný zámek s LED



de

Produktinformation

en

Product information


fr

Fiche produit


cs

Informace o výrobku


Batterie wechseln | Changing the battery
Changer la pile | Výměna baterie

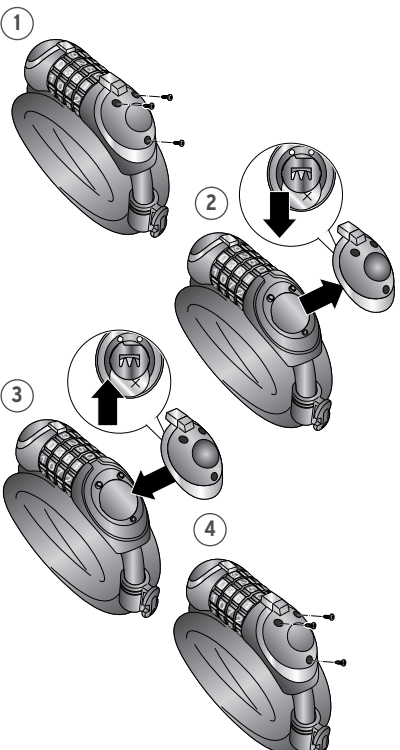

Halterung montieren | Mounting the holder
Monter le support de fixation | Montáž držáku

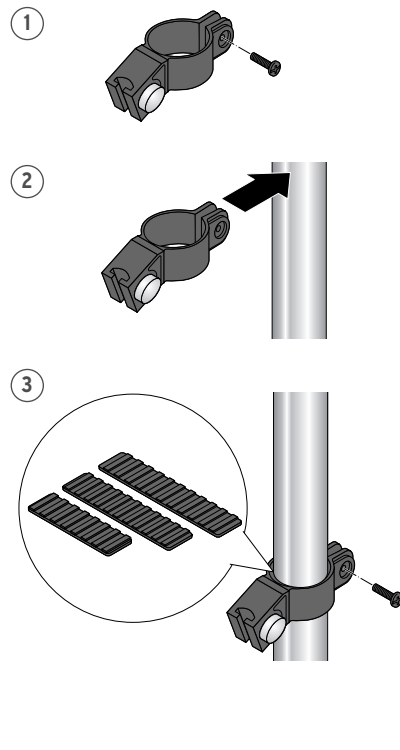

An Halterung befestigen | Attaching to the holder
Fixer l'antivol au support | Připevnění k držáku

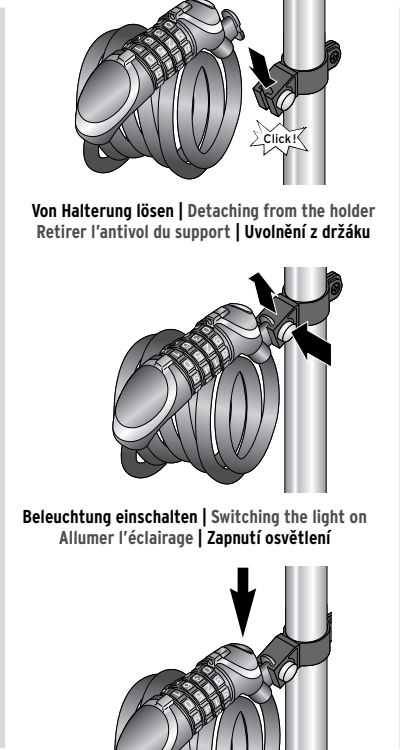

Zahlenkombination ändern | Changing the combination
Changer la combinaison | Změna číselné kombinace

de

Bei Kauf ist die Zahlenkombination auf 0000 eingestellt.

en


The combination is set to 0000 upon purchasing.

fr


La combinaison de votre nouvel antivol est 0000.

cs

Při zakoupení je číselná kombinace nastavena na 0000.

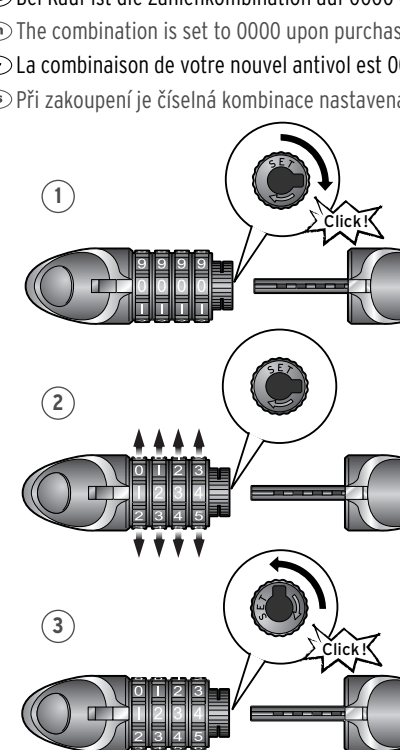

Öffnen | Opening | Ouvrir | Odemknutí

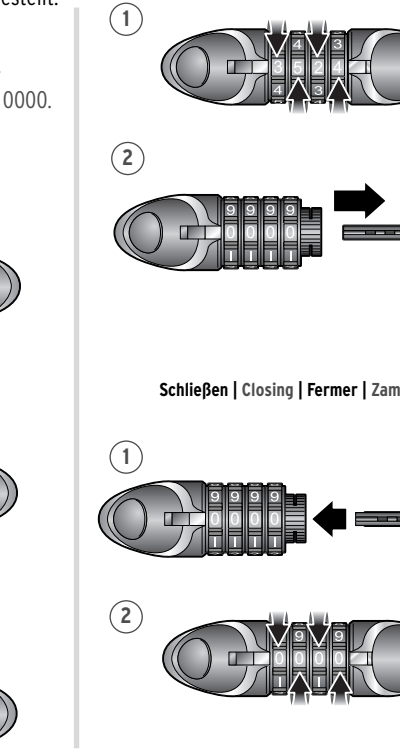

de

Sicherheitshinweise

en

Safety warnings

fr

Consignes de sécurité

cs

Bezpečnostní pokyny

- Das extralange Stahlkabel-Zahlschloss mit LED-Beleuchtung ist zum Anschließen von Fahrrädern, Rollern, Campingmöbeln u.Ä. vorgesehen. Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck.
- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! Bewahren Sie den Artikel für Kinder unerreichbar auf.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Der Artikel ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Die eingebaute LED kann und darf nicht getauscht werden.

Bei Verwendung als Fahrradschloss:

- Montieren Sie Halterung und Schloss so am Fahrrad, dass Sie beim Radfahren nicht behindert werden.
- Nehmen Sie das Schloss ab, bevor Sie das Fahrrad z.B. auf einem Autofahrradträger transportieren.

Gebrauch

- Schließen Sie den zu sichernden Gegenstand immer an festen Verankerungen an. Beim Fahrrad schließen Sie z.B. den Rahmen sowie Vorder- oder Hinterrad des Fahrrads zusammen an einen festen Fahrradständer oder einen anderen fest verankerten Gegenstand an.
- Drücken Sie den LED-Einschaltknopf: Die LED leuchtet für ca. 10 Sekunden und schaltet sich dann automatisch aus.

Entsorgen

-  **Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie leere **Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Batterien** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Technische Daten

Modell:	373 864
Batterien:	1x CR2032/3V
Leuchtdauer:	ca. 10 Sekunden
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

www.tchibo.de/anleitungen

- The extra long steel cable lock with LED lighting is designed for locking bicycles, scooters, camping furniture, etc. Only use the product for its intended purpose.
- This product is not a children's toy! Use only under adult supervision. Keep the packaging material and small parts which could be swallowed out of the reach of children. There is a risk of suffocation! Store the product out of the reach of children.
- Swallowing batteries can be fatal. This product has a cell battery. If the cell battery is swallowed, this can lead to severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Keep new and used batteries out of the reach of children. If the battery compartment does not close properly, do not continue to use the product and keep it away from children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.
- Batteries must not be charged, taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Caution! Lithium batteries can explode if inserted incorrectly. Ensure correct polarity (+/-) when inserting them! Only use the same type of battery or its equivalent (see the section "Technical specifications").
- Protect batteries from excessive heat. Remove the battery from the product when it is flat or if you do not intend to use the product for any length of time. This will prevent damage caused by leakage.
- If a battery leaks, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with clear water and consult a doctor immediately.
- The built-in LED cannot and must not be replaced.

When using as a bicycle lock:

- Mount the holder and lock on the bicycle in such a way that they do not interfere with riding the bicycle.
- Remove the lock before transporting the bicycle, e.g. on a car bicycle rack.

Use

- Always connect the item you wish to lock to a secure fixture. For a bicycle, for example, connect the bicycle frame and the front or back wheel to a firm bicycle rack or any another solid object.
- Press the LED power button: the LED lights up for approx. 10 seconds and then switches off automatically.

Disposal

-  **Devices** marked with this symbol and flat **batteries** must not be disposed of along with household refuse!  You are legally bound to dispose of old devices separately from household waste, and to dispose of **flat batteries** at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.

Technical specifications

Model:	373 864
Batteries:	1x CR2032/3V
Light duration:	approx. 10 seconds
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de/instructions
(Please enter the product number in the box labelled "Bedienungsanleitungssuche" and click on "Suchen".)

- Ce câble antivol extralong en acier avec LED est conçu pour accrocher des vélos, des trottinettes, des meubles de camping, etc. N'utilisez l'article que pour l'usage auquel il est destiné.
- Cet article n'est pas un jouet! Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte. Tenez les petits éléments pouvant être ingérés et les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement! Conservez l'article hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Cet article contient une pile bouton. Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme pas correctement, n'utilisez plus l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- La LED montée dans l'antivol ne peut ni ne doit être remplacée.

Utilisation comme antivol de vélo:

- Montez le support et l'antivol sur le vélo de façon à ne pas être gêné quand vous circulez.
- Retirez l'antivol avant de transporter le vélo, p. ex. sur un porte-vélo de voiture.

Utilisation

- Accrochez toujours les objets à protéger à un point fixe. Si vous utilisez l'article comme antivol de vélo, accrochez le cadre et l'une des roues à un support à vélos ou à un autre objet fixe.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la LED: la LED s'allume pendant env. 10 secondes, puis s'éteint automatiquement.

Elimination

-  Les **appareils** signalés par ce symbole, ainsi que les **piles usagées**, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères et de remettre les **piles usagées** aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Caractéristiques techniques

Modèle:	373 864
Piles:	1 pile CR2032/3V
Durée d'éclairage:	env. 10 secondes
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

www.fr.tchibo.ch/notices

- Obzvlášť dlouhý ocelový lankový číselný zámek s LED osvětlením je určen k zamykání jízdních kol, koloběžek, kempingového nábytku apod. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod dozorem dospělé osoby. Drobné díly, které by se daly spolknout, a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud by došlo ke spolknutí knoflíkového článku, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkým vnitřním poleptáním a smrti. Nové i vybité baterie proto uchovávejte mimo dosah dětí. Jestliže přehrádka na baterie se řádně nedovírá, výrobek dál nepoužívejte a udržujte jej mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud je baterie vybitá nebo pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii z výrobku. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vestavěnou LED diodu není možné měnit a její vyměňování není přípustné.

Při použití jako zámek na kolo:

- Držák a zámek namontujte na kolo tak, aby Vám při jízdě nevadily.
- Před přepravou jízdního kola např. na nosiči auta zámek odmontujte.

Použití

- Předmět, který chcete zajistit, uzamkněte vždy k pevně zakotveným překážkám. U kola např. uzamkněte rám kola spolu s předním nebo zadním kolem k pevnému stojanu na kola nebo k jinému pevně ukotvenému předmětu.
- Stiskněte vypínač LED: LED se rozsvítí na cca 10 sekund a pak se automaticky vypne.

Likvidace

-  **Přístroje**, které jsou označeny tímto symbolem, a prázdné **baterie** se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem! Ze zákona jste povinni likvidovat staré přístroje odděleně od domovního odpadu a odevzdávat **prázdné baterie** ve sběrně určené obecní nebo městskou správou, případně ve specializované prodejně.

Technické parametry

Model:	373 864
Baterie:	1x CR2032/3V
Doba svícení:	cca 10 sekund
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

www.tchibo.cz/navody

