


Brosse à vapeur

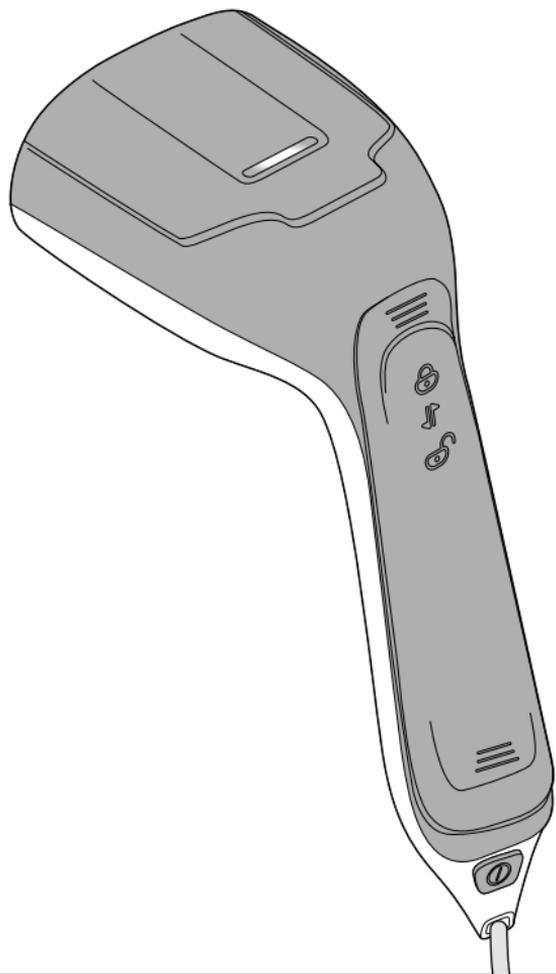

fr Mode d'emploi

135598HB1XXIV · 2023-06

Chère cliente, cher client!

Avec votre nouvelle brosse à vapeur, vous pourrez rafraîchir rapidement et facilement de nombreux articles textiles et en éliminer les faux plis. Elle vous permettra également de défroisser facilement les tissus d'ameublement et les rideaux.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouvelle brosse à vapeur.

Sommaire

- 3 À propos de ce mode d'emploi**
- 4 Consignes de sécurité**
- 8 Vue générale (contenu de la livraison)**
- 9 Remplir le réservoir d'eau**
- 10 Utilisation**
 - 11 Défroisser les vêtements
 - 13 Rideaux, tentures et tissus d'ameublement
 - 13 Repassage à la vapeur
 - 13 Enlever les peluches avec la brosse anti-peluches
- 14 Après l'utilisation**
 - 14 Nettoyage
 - 14 Rangement
- 14 Caractéristiques techniques**
- 15 Élimination**

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de brûlures causées par les surfaces très chaudes ou le risque de s'ébouillanter par la vapeur d'eau montante.

La mention **DANGER** vous met en garde contre le risque de blessure grave ou mortelle.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre le risque de blessure et de détérioration grave.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre le risque de blessure ou détérioration légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

La brosse à vapeur est conçue pour le repassage à la vapeur et le défroissage des textiles courants.

La brosse à vapeur est conçue uniquement pour fonctionner à la vapeur. Il ne faut en aucun cas l'utiliser sans eau.

Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.

L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ...
 - ... aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
 - ... ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils ...
 - ... soient sous surveillance ou
 - ... aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Une fois allumée, tenez la brosse à vapeur et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans, et ce, jusqu'au complet refroidissement de l'appareil.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- Ne vous servez pas de l'appareil si l'appareil lui-même ou son cordon d'alimentation présentent des détériorations visibles, si l'appareil est tombé ou

si de l'eau s'en échappe. Si vous constatez un dommage sur le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier ou un autre composant, n'utilisez pas la brosse à vapeur jusqu'à ce que le dommage ait été éliminé dans les règles de l'art.

- Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant...
 - ... avant de remplir ou de vider le réservoir d'eau,
 - ... quand vous n'utilisez pas l'appareil,
 - ... en cas de problème survenant pendant l'utilisation,
 - ... après l'utilisation et
 - ... avant de nettoyer l'appareil. Débranchez toujours la fiche du secteur, quand vous faites une pause, même de très courte durée. Tirez toujours sur la fiche du cordon d'alimentation et jamais sur le cordon lui-même.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant à contacts de protection installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'appareil. N'utilisez pas de rallonge électrique!
- La brosse à vapeur peut être remplie d'eau, mais ne doit jamais être plongée dans l'eau ni dans d'autres liquides sous peine de choc électrique. Ne plongez jamais non plus le réservoir dans l'eau.
- Si de l'eau a débordé pendant le remplissage, essuyez soigneusement le réservoir d'eau avant de le remettre en place et de brancher l'appareil.
- Ne dirigez jamais la vapeur sur des appareils électriques ou des prises de courant. Assurez-vous p. ex. qu'il n'y a pas de prise de courant derrière les rideaux que vous voulez défroisser.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des pièces chaudes de la brosse à vapeur, d'autres sources de chaleur et des arêtes coupantes.

- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.

Danger: risque de brûlure et d'incendie

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur la prise de courant ou qu'il est encore chaud.



AVERTISSEMENT. Surface chaude.


- La semelle et la zone qui l'entoure sont très chaudes pendant le fonctionnement. La vapeur qui s'échappe est très chaude! Tout contact avec les pièces chaudes de la brosse à vapeur ou avec la vapeur qui s'échappe peut entraîner des brûlures.
- Ne défroissez en aucun cas les textiles sur la personne! Ne mettez pas non plus la main sous les textiles pour les soutenir pendant le défroissage.
- Ne dirigez jamais la brosse à vapeur vers des personnes ou des animaux, et surtout pas lorsque vous utilisez la fonction jet de vapeur.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer ou d'ajouter de l'eau.
- Utilisez et placez toujours la brosse à vapeur uniquement sur une surface stable. Posez toujours la brosse à vapeur sur le support résistant à la chaleur. Veillez à ce que la semelle ne soit jamais au contact d'une surface sensible à la chaleur.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que les diffuseurs de vapeur ne sont pas bouchés.

Risque de détérioration

- N'utilisez pas l'appareil quand le réservoir d'eau est vide. Vérifiez régulièrement le niveau d'eau avant et pendant l'utilisation.
- Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation.
- Tenez compte des indications mentionnées sur les textiles à repasser. Les polyacryliques, mélanges acétate-polyamide et tissus similaires ne doivent être ni passés à la vapeur, ni repassés.

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Il n'est pas possible de détartrer l'appareil. Utilisez de préférence de l'eau distillée ou déminéralisée. N'ajoutez pas de vinaigre ou d'autres détartrants.

Vue générale (contenu de la livraison)




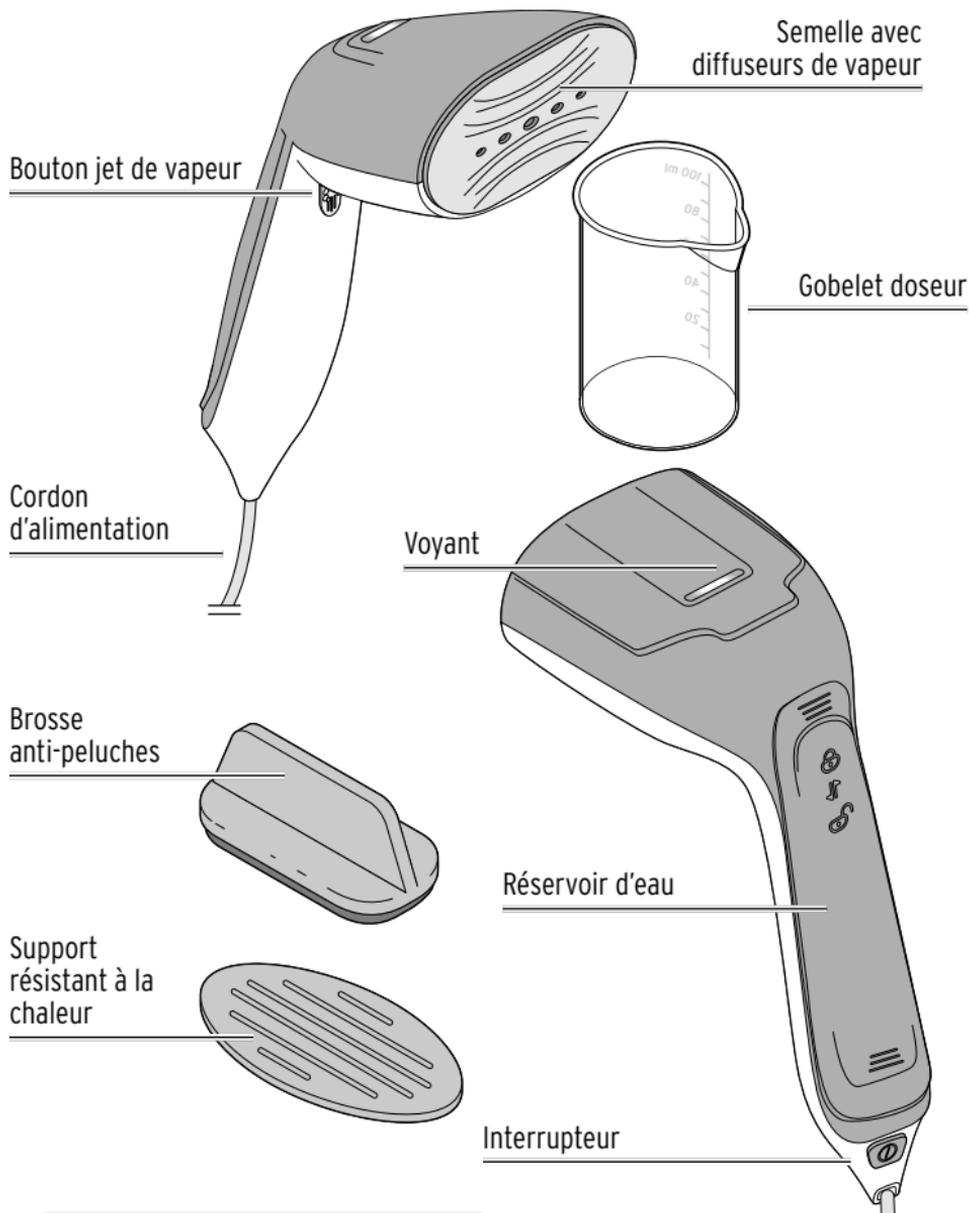


Remplir le réservoir d'eau



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.
- Si de l'eau a débordé pendant le remplissage, essuyez soigneusement le réservoir d'eau avant de le remettre en place et de brancher l'appareil.

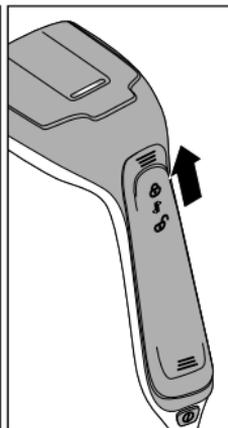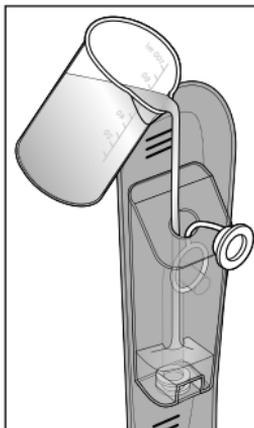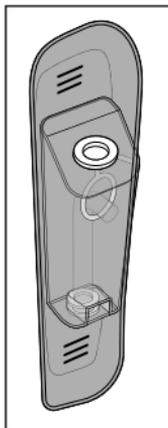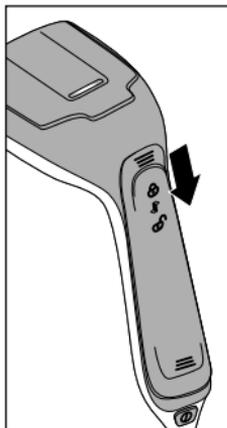


1. Poussez le réservoir d'eau vers .
2. Tournez le réservoir de sorte que le bouchon se trouve en haut.
3. Ôtez le bouchon et versez de l'eau dans le réservoir sans dépasser le bord inférieur de la partie inclinée.
4. Refermez l'orifice de remplissage avec le bouchon et repoussez le réservoir d'eau vers . Il doit s'enclencher de façon audible et sensible.



N'ajoutez aucun additif (amidon ou parfum, p. ex.)! Pour éviter les dépôts de calcaire, n'utilisez que de l'eau distillée ou déminéralisée du commerce.

Utilisation

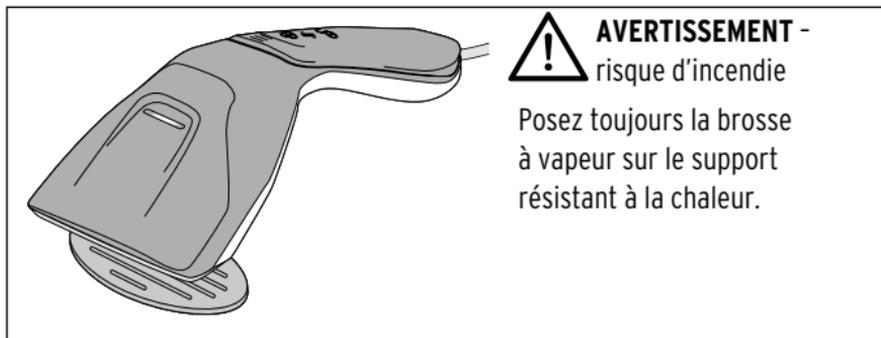

Quand vous faites chauffer l'appareil pour la première fois, il peut y avoir une certaine odeur, mais elle n'est pas dangereuse. Veillez à assurer une aération suffisante.

Lors de la fabrication de la brosse à vapeur, des résidus de fabrication peuvent éventuellement demeurer sur la semelle de la brosse.

Nous recommandons donc de passer d'abord un jet de vapeur sur un vieux torchon en coton ou un tissu similaire pour éliminer ces résidus avant d'utiliser la brosse à vapeur pour votre linge, vos vêtements, etc.

1. Suspendez un vieux vêtement sur un cintre.
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation.
3. Branchez la fiche sur la prise de courant.
4. Appuyez sur l'interrupteur (ⓘ).

Le voyant est allumé tant que l'appareil est en phase de chauffe. Il s'éteint dès que la température de service est atteinte.

5. Appuyez sur le bouton jet de vapeur  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que de la vapeur sorte de l'appareil.

Passer la brosse à vapeur sur le vieux vêtement jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit complètement vide.



Pour que l'appareil produise de la vapeur, il faut d'abord pomper de l'eau dans le générateur de vapeur.

Attendez que le voyant de contrôle s'éteigne et indique que la température de service est atteinte. Sinon, la brosse à vapeur peut goutter.

6. Relâchez le bouton  pour arrêter le jet de vapeur.

7. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'interrupteur .

8. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

Défroisser les vêtements

Versez de l'eau dans le réservoir de la façon décrite au chapitre «Remplir le réservoir d'eau».



• Lorsqu'on appuie sur le bouton jet de vapeur, de l'eau est pompée dans le système de chauffage. La vapeur qui sort ensuite par les diffuseurs pénètre dans le tissu en profondeur.

• Testez l'appareil au préalable sur une partie non visible du tissu.

• Pour les textiles délicats tels que la laine, les mélanges à base de laine, le velours côtelé, le velours et la soie, utilisez la vapeur en éloignant la brosse à vapeur du tissu.

1. Suspendez le vêtement sur un cintre. Suspendez les pantalons par le bas de jambes.

2. Branchez la fiche sur la prise de courant.

3. Appuyez sur l'interrupteur .

Le voyant est allumé tant que l'appareil est en phase de chauffe.


Il s'éteint dès que la température de service est atteinte.



AVERTISSEMENT - risque de brûlure!

Ne mettez pas la main sous les textiles pour les soutenir pendant le défroissage.

4.

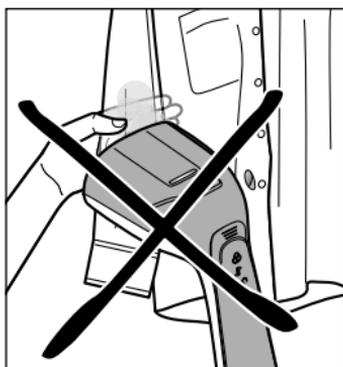

Tendez le tissu d'une main. Tenez l'appareil sur l'endroit froissé en appuyant légèrement. Appuyez sur le bouton jet de vapeur  et maintenez-le enfoncé. Déplacez l'appareil sur le vêtement de haut en bas et lissez celui-ci avec la semelle de la brosse.

5. Quand le vêtement est suffisamment défroissé, relâchez le bouton  pour arrêter le jet de vapeur.

6. Appuyez sur l'interrupteur  pour éteindre l'appareil.

7. Débranchez la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir avant de le ranger. Videz le réservoir d'eau avant de ranger l'appareil.

▷ Quand le réservoir d'eau est vide, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir. Remplissez ensuite le réservoir avant de rallumer l'appareil.

Rideaux, tentures et tissus d'ameublement



DANGER - danger de mort par choc électrique

Ne dirigez jamais la vapeur sur des appareils électriques ou des prises de courant. Assurez-vous p. ex. qu'il n'y a pas de prise de courant derrière les rideaux que vous voulez défroisser.


Tout comme les vêtements, les rideaux et tentures se défroissent à la verticale, sans qu'il y ait besoin de les décrocher. Accrochez les nappes ou autres tissus du même genre sur une barre. Commencez toujours par faire un essai à un endroit invisible.

Repassage à la vapeur

La fonction repassage à la vapeur convient pour tous les textiles dont l'étiquette porte le symbole 3 points (•••).

1. Posez le textile sur une planche à repasser. La brosse à vapeur peut être utilisée verticalement ou horizontalement.
2. Repassez le textile comme vous le feriez avec un fer à repasser. Utilisez la fonction jet de vapeur de la façon décrite à la section «Défroisser les vêtements».

Enlever les peluches avec la brosse anti-peluches

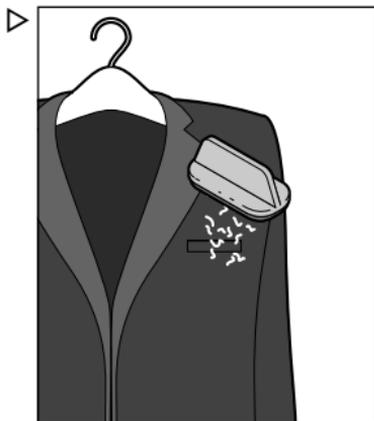

Pour éliminer les cheveux, peluches, etc., passez la brosse anti-peluches sur le tissu.

Après l'utilisation

Nettoyage

1. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
2. Laissez complètement refroidir l'appareil.
3. Videz le réservoir d'eau.
4. Essuyez de temps à autre le corps de l'appareil et le support résistant à la chaleur avec un chiffon légèrement humidifié. N'utilisez pas de produits chimiques ou nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
5. Pour nettoyer la brosse anti-peluches, passez-la sur une vieille serviette de toilette en frottant de droite à gauche.

Rangement

PRUDENCE - risque de détérioration

Afin de ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

- ▷ Rangez la brosse à vapeur protégée de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

Caractéristiques techniques

Modèle:	GS 180
Référence:	677 819
Alimentation:	220-240 V ~, 50/60 Hz
Classe de protection:	I 
Puissance:	1 000 W



Capacité du réservoir d'eau:	env. 75 ml
Autonomie réservoir plein:	env. 4-6 minutes
Débit vapeur:	13 - 17 g/min
Fabriqué par:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis Germany (Allemagne)

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures

■ ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Modèle:

GS 180

Référence:

677 819

Fabriqué par:

Jaxmotech GmbH,

Ostring 60,

66740 Saarlouis

Germany (Allemagne)