

Ch chauffe-assiette

 fr **Mode d'emploi**

Chère cliente, cher client!

Ce chauffe-assiette pratique réchauffe jusqu'à 12 assiettes à la fois pour éviter que vos plats ne refroidissent avant leur arrivée à table.

Nous vous souhaitons bon appétit ainsi qu'à vos invités!

Symboles à respecter sur l'**élément chauffant et la housse** du chauffe-assiette:

	Lire les consignes et le mode d'emploi
	Ne pas enfoncer d'épingles, etc.
	Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
	Ne pas utiliser sous forme pliée ni plissée
	Sèche-linge interdit

Symboles à respecter sur l'**élément chauffant** du chauffe-assiette:


	Ne pas laver
	Nettoyage à sec interdit
	Blanchiment interdit
	Repassage interdit

Symbole à respecter sur la **housse** du chauffe-assiette:

	Lavage délicat à 30 °C max.
--	-----------------------------

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

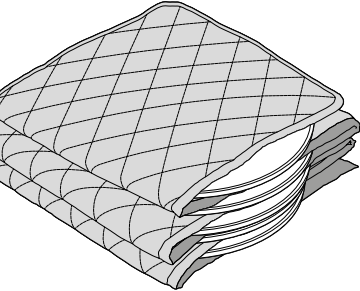

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:

	Ce symbole met en garde contre le risque de blessure.
	Ce symbole met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

Mentions d'avertissement dans ce mode d'emploi:
AVERTISSEMENT met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.

	Ce symbole signale les informations complémentaires.
---	--

Pour votre sécurité

Domaine d'utilisation

• Le chauffe-assiette est exclusivement destiné au préchauffage d'assiettes en matériaux céramiques. Il ne convient pas aux assiettes en métal, en plastique et autres matériaux.

• Le chauffe-assiette est conçu pour accueillir au maximum 2 assiettes d'un diamètre maximal de 32 cm par compartiment.

• Le chauffe-assiette n'est pas adapté pour servir de couverture chauffante, pour réchauffer ou maintenir au chaud des aliments, des boissons ou autres, ni à d'autres fins que celles décrites ici. Ne convient pas pour un usage médical!

• Cet article est conçu pour une utilisation privée. Ce chauffe-assiette ne convient pas à une utilisation dans les cuisines du personnel dans les entreprises, les exploitations agricoles, dans les chambres d'hôte ou par les clients d'hôtels, de motels, etc. ou à un usage commercial ou professionnel.

•  L'article est destiné à une utilisation à l'intérieur et dans des locaux secs.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et com-

prennent les risques qui résultent de son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque pour les porteurs de stimulateur cardiaque

• Cet article électrique produit des champs électromagnétiques qui peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Ces champs sont cependant bien inférieurs aux valeurs limites.

Avant d'utiliser ce produit, consultez donc votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque.

Danger: risque de choc électrique en cas d'humidité

• Ne vous servez pas de l'article avec les mains humides et ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.

• L'article ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne le passez pas sous l'eau courante. Tenez-le également à l'écart des gouttes et des éclaboussures. Protégez-le de l'humidité. Ne placez pas le chauffe-assiette à proximité immédiate d'un évier ou d'un lavabo. Ne placez pas non plus de récipients remplis de liquide à proximité immédiate de l'article, car ils pourraient se renverser.

• Seule la housse, et non l'article complet, peut être lavée. Après avoir lavé la housse, attendez qu'elle soit complètement sèche avant de la remettre sur l'article et de l'utiliser. Ne pas utiliser l'article lorsqu'il est mouillé ou humide!

Danger: risque électrique

• Branchez le chauffe-assiette uniquement sur une prise électrique installée conformément aux prescriptions et adaptée aux caractéristiques techniques de l'appareil.

•  N'enfoncez aucun objet pointu (épingles de sûreté, p. ex.) dans le chauffe-assiette.

• Débranchez la fiche de la prise de courant en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, après l'utilisation, en cas d'orage et avant de nettoyer l'article. Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation.

• L'appareil ne peut être éteint et débranché qu'en retirant la fiche de l'alimentation électrique.

• La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus et faire tomber l'article.

• Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

• N'utilisez pas l'article si l'article ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'article est tombé.

• Utilisez uniquement les accessoires fournis.

• Le chauffe-assiette est soumis à une usure naturelle. Vérifiez donc avant chaque utilisation si le chauffe-assiette et le cordon d'alimentation présentent des signes d'usure ou de détérioration. Si de tels signes apparaissent ou si le chauffe-assiette a été utilisé de manière incorrecte, il ne doit plus être utilisé.

• Ne modifiez pas l'article. Ne remplacez pas vous-même le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

Avertissement: risque d'incendie

• Ne pas vaporiser de produit en aérosol à proximité du chauffe-assiette. Risque d'inflammation dans certains cas défavorables.

• Tenez l'article éloigné des flammes nues.

• Le chauffe-assiette est équipé d'un dispositif de sécurité thermique. Cette sécurité a pour fonction d'empêcher les surchauffes. Lorsque le fusible se déclenche, le chauffe-assiette ne fonctionne plus et doit être mis au rebut.

• L'appareil ne doit pas être branché sans surveillance.

• N'utilisez jamais l'appareil avec une minuterie ou un système de télécommande séparé.

• N'utilisez pas l'appareil s'il n'y a pas d'assiette dans un ou plusieurs plis afin d'éviter toute surchauffe.

Danger: risque de brûlure

• Le chauffe-assiette devient très chaud pendant son utilisation! Les assiettes sont donc également très chaudes lorsqu'elles sont retirées. Saisissez les assiettes par le bord et utilisez des maniques ou similaire pour manipuler les assiettes préchauffées.

Risque de détérioration

• Le chauffe-assiette ne doit pas être coincé, plié autrement que prévu par l'élément chauffant ou mis en marche lorsqu'il est humide. Ne mettez pas le chauffe-assiette en marche lorsqu'il est encore dans son emballage.

• Ne placez pas d'objets volumineux ou lourds sur l'article. Même si vous le rangez, ne posez pas d'objets lourds dessus, afin d'éviter les plis tranchants.

• Rangez toujours le chauffe-assiette dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur.

• Laissez toujours refroidir complètement le chauffe-assiette avant de le ranger.

• Ne soulevez et ne transportez jamais le chauffe-assiette par le cordon d'alimentation.

• Ne transportez pas le chauffe-assiette lorsqu'il contient des assiettes.

• Avant utilisation, placez toujours le chauffe-assiette sur une surface propre, plane, résistante à la chaleur et stable, d'où il ne risque pas de tomber. N'oubliez pas qu'il sera très lourd une fois rempli.

• Faites attention lorsque vous insérez et retirez les assiettes afin qu'elles ne puissent pas glisser. Dans la mesure du possible, placez les assiettes au milieu des plis. Chargez toujours de bas en haut et retirez toujours de haut en bas. N'essayez pas de retirer une assiette du milieu.

Les assiettes profondes assurent une stabilité suffisante. Placez le chauffe-assiette rempli de manière à ce qu'il ne puisse pas être renversé.

Remarque relative à l'hygiène

• Veillez à la propreté de la housse. Celle-ci ne doit pas entrer en contact avec des restes de nourriture. Si nécessaire, lavez-la avant d'utiliser le chauffe-assiette.

Utilisation

1. Placez le chauffe-assiette plié sur une surface propre, plane, résistante à la chaleur et stable, d'où il ne risque pas de tomber. N'oubliez pas qu'il sera très lourd une fois rempli. Le câble d'alimentation doit se trouver en bas.

2. Insérez les assiettes. Mettez dans chaque pli au maximum deux assiettes et au minimum une assiette pour séparer les éléments chauffants les uns des autres. Commencez toujours par le pli inférieur.

Soyez prudent lors de l'empliage. Utilisez si possible des assiettes de même taille. Dans le cas de différentes tailles, placez les plus grandes assiettes dans les plis inférieurs. Placez toujours les assiettes le plus au centre possible du pli. Si le chauffe-assiette vous semble instable lorsqu'il est plein, retirez quelques assiettes.

REMARQUE - risque de détérioration
Ne transportez pas le chauffe-assiette lorsqu'il contient des assiettes.

3. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant facilement accessible. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que le chauffe-assiette ne puisse pas être arraché.

Le chauffe-assiette est en train de chauffer.

4. Vérifiez régulièrement la température des assiettes pendant qu'elles chauffent.

Selon la température ambiante et la température initiale des assiettes, il faut compter env. 20 minutes pour que les assiettes atteignent une température agréablement chaude. Les bords restent plus froids que le centre des assiettes, afin que vous puissiez les manipuler en toute sécurité.

 **AVERTISSEMENT:** risque d'incendie

N'utilisez pas l'appareil s'il n'y a pas d'assiettes dans un ou plusieurs plis afin d'éviter toute surchauffe.

5. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant pour l'éteindre.


6. Retirez toutes les assiettes de haut en bas.

Nettoyage

 **AVERTISSEMENT** - danger de mort
par choc électrique

Seule la housse, et non l'article complet, peut être lavée. Après avoir lavé la housse, attendez qu'elle soit complètement sèche avant de la remettre sur l'article et de l'utiliser. Ne pas utiliser l'article lorsqu'il est mouillé ou humide!

La housse du chauffe-assiette peut être lavée à la main ou en machine à 30 °C, cycle délicat. Respectez également les indications figurant sur l'étiquette d'entretien.

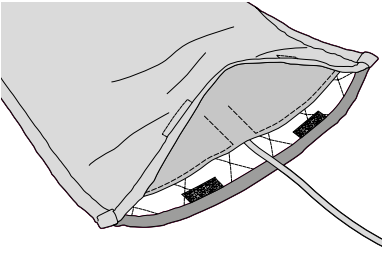

- Ouvrez les pattes auto-agrippantes.
- Retirez délicatement l'élément chauffant de la housse. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation!
- Lavez la housse comme indiqué sur l'étiquette d'entretien.
- Vous pouvez essuyer l'élément chauffant avec un chiffon humide.
- Laissez bien sécher toutes les pièces.
- Remettez la housse sur l'élément chauffant et fermez les pattes auto-agrippantes.

Caractéristiques techniques	
Modèle:	210700
Référence:	721 560
Alimentation:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Classe de protection:	II 
Puissance:	200 W
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7 21244 Buchholz Germany (Allemagne)

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.



Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

 Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer

les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.