


Feuerwerksleuchte

de Gebrauchsanleitung

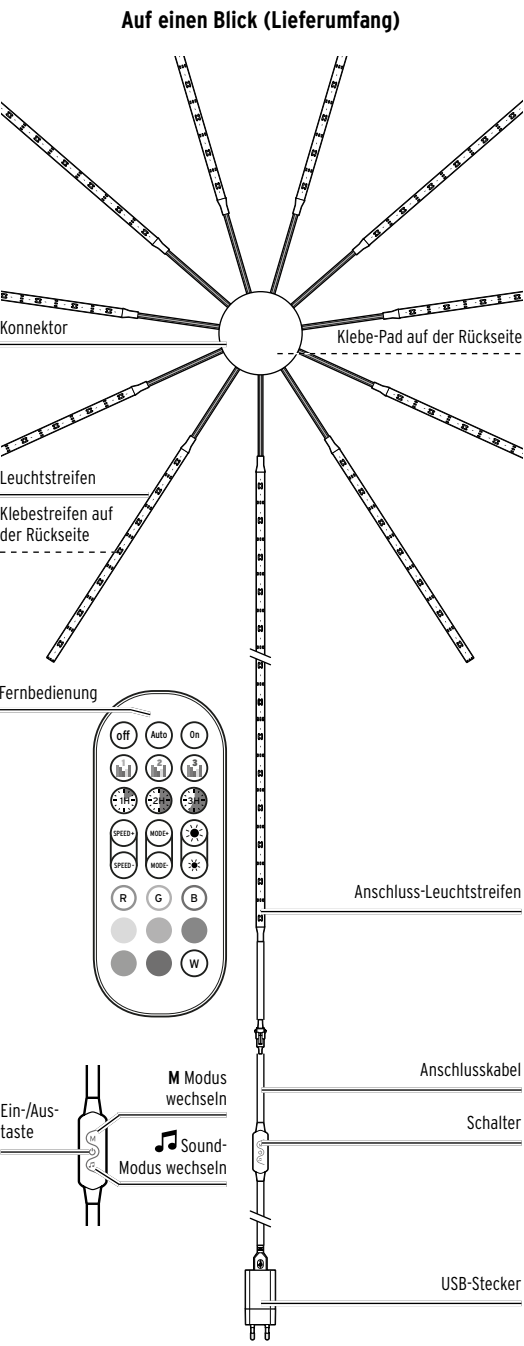

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Die ultra-hellen, farbigen LEDs zaubern farbenfrohe blinkende Lichtmuster an Wände und Decken oder wechseln sanft im Farbverlauf – auch passend zur jeweiligen Musik. Mit den Klebestreifen auf der Rückseite der Feuerwerksleuchte können Sie sie an allen glatten Oberflächen befestigen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf Ihrer nächsten Party!

Ihr Tchibo Team

Zu Ihrer Sicherheit

Verwendungszweck

- Die Leuchte ist als Effektlcht konzipiert und nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

Gefahr für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Er darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Halten Sie Kinder vom Artikel und von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren für Personen mit Epilepsie oder Verdacht auf Epilepsie

Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse (z.B. aufflackernde Lichter, wie sie bei LED-Effektlichtern o.Ä. vorkommen) zu epileptischen Anfällen führen. Solche Anfälle können mit verschiedenen Symptomen beginnen z.B. Schwindel, Veränderungen in der Seheistung, Augen- oder Gesichtszuckungen, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Personen, die ihr Bewusstsein verlieren, können sich durch in der Nähe befindliche Objekte oder durch Hinfallen verletzen. Falls solch ein Symptom auftritt, müssen Sie die Leuchte sofort ausschalten und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten Ihre Kinder beobachten und diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen.

Verletzungsgefahren

- Die LEDs der Leuchte sind sehr hell. Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.

Gefahren durch Elektrizität

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Feuchträumen.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, in die nähere Umgebung des Artikels. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren.

- Benutzen Sie Leuchte, Anschlusskabel und Netzadapter-Gerät und das Ladekabel nicht, wenn sie sichtbar beschädigt sind oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Verwenden Sie nur geeignete Netzadapter. Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Die Ein-/Ausschalter am Anschlusskabel und auf der Fernbedienung trennen das Gerät nicht von der Netzspannung. Die Trennung erfolgt nur über den Netzadapter, der ohne Schwierigkeiten erreichbar sein muss. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Schalten Sie die Leuchte aus, bevor Sie sie von der Stromversorgung trennen.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Lichterketten o.Ä. elektrisch verbunden werden.

Gefahr von Brand

- Wickeln Sie die Leuchtstreifen vorm Einschalten komplett aus. Decken Sie die Leuchte im Betrieb nicht ab.
- Stellen Sie keine Kerzen oder andere offenen Flammen in unmittelbarer Nähe der Leuchte auf.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein und decken Sie ihn im Betrieb nicht ab.

Der Artikel enthält eine Lithium-Batterie (Knopfzelle). Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen oder zerkleinert, nicht in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht ungeordnet in Kontakt miteinander, halten Sie sie auch von Metallgegenständen fern.

- Batterien, die übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung, extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen) oder extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammbare Flüssigkeiten oder Gase austreten. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung, extremen Luftdruck und Temperaturen.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Sachschäden

- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie umgehend aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.




Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Technische Daten

Modell:	730 687
Netzadapter:	
Modell:	SG-0502000AE
Hersteller:	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd., 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Eingang:	100-240 V ~ 50/60 Hz max. 0,3A
Ausgang:	DC 5 V 2 A 10 W USB
Effizienz	im Betrieb Ø: ≤ 78,71%
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	< 0,1 W




Schutzklasse:	II
Lichterkette:	
Leuchtmittel:	LEDs
Leistung:	4,55 W
Schutzklasse:	III
Fernbedienung:	
Reichweite:	ca. 10-20 m (im freien Feld)
Frequenzband:	2,4 GHz (2.4G)
Batterie:	CR2025 3V 150mAh (Li/MnO ₂) Nennenergie: 0,45 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Hersteller:	Liuyan Battery Technology (Yichun) Co., Ltd., 166 Foodstuff Dadao, Shanggao County, Yichuan City, Jiangxi Province, China; www.lydccn.com
E-Mail:	xuliqing@liyuancell.com
Herstelldatum:	06/2025
Umgebungstemperatur:	-10 bis +40 °C

Hergestellt von:
Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands


Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Commaxx BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter https://commaxx-certificates.com/doc/730687_doc.pdf
Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder:
Deutschland, Österreich, Schweiz.

Schalter am Anschlusskabel

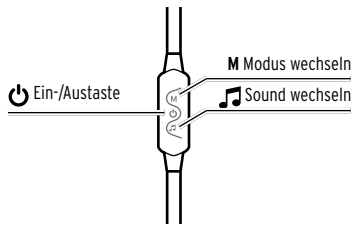


Fernbedienung

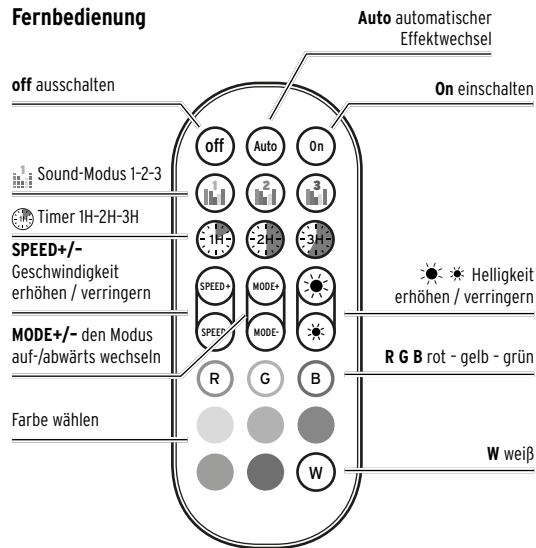


Leuchte montieren und befestigen

1. Wickeln Sie alle Leuchtstreifen komplett aus.
2. Stecken Sie die Leuchtstreifen mit dem Klebestreifen nach hinten in die Anschlüsse am Konnektor (Klebe-Pad nach hinten).

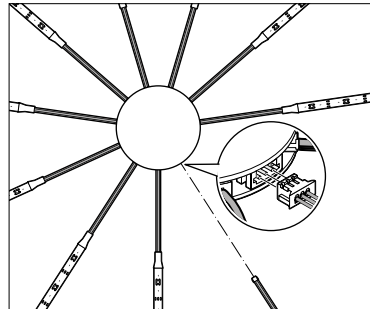

3. Stecken Sie den Stecker des Anschluss-Leuchtstreifens in die Buchse des Anschlusskabels und den USB-Stecker des Anschlusskabels in die Buchse am Netzadapter.

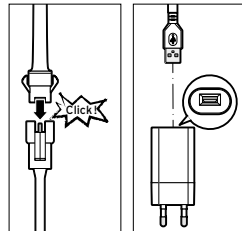


4. Wählen Sie eine geeignete ausreichend große Fläche, auf der Sie die Feuerwerksleuchte befestigen wollen. Achten Sie darauf, dass eine Steckdose in der Nähe ist.


Beachten Sie:

i Bedenken Sie, dass sich die Klebestreifen später evtl. nur noch schwer lösen lassen. Beim Entfernen könnte sich Farbe, Tapete o.Ä. mit von der Wand lösen und es kann zu Helligkeitsunterschieden auf dem Untergrund kommen. Auf Holz oder anderen festen Oberflächen können eventuelle Klebeschichtreste mit Verdünnungsmitteln (Waschbenzin o.Ä.) entfernt werden. Beachten Sie auch die Hinweise des Herstellers. Testen Sie dies vorher an einer unscheinbaren Stelle des Untergrunds.

- Die Klebestreifen haften auf allen glatten und planen Oberflächen, wie z.B. Spiegel- oder Glasflächen, Fliesen und Kacheln, glatte Möbeloberflächen etc. Auf einer strukturierten Oberfläche haften die Klebestreifen nicht. Der Untergrund muss staub-, fett-, silikon- und kalkfrei sein. Die Klebestreifen sind zur dauerhaften Befestigung vorgesehen. Vermeiden Sie es, sie an empfindlichen Oberflächen zu befestigen, wenn Sie sie später einmal wieder ablösen wollen. Die beste Klebekraft erhalten Sie bei Temperaturen zwischen 23 °C und 40 °C.
- Reinigen und entfetten Sie ggf. den Untergrund mit reinem Alkohol (Isopropanol) oder Brennspritus. Trocknen Sie die gereinigte Stelle leicht vor und lassen Sie sie dann gut trocknen.

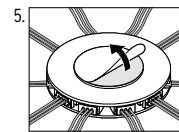

den gewählten Punkt der Wand.

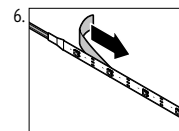


fest auf die Wand.


7. Stecken Sie den Netzadapter in eine geeignete Steckdose.

Fernbedienung aktivieren / Batterien wechseln


Bei Anlieferung ist die Batterie bereits eingelegt und mit einem Isolierstreifen geschützt.




Um die Fernbedienung zu aktivieren, ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach auf der Rückseite.

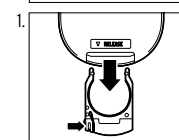

Um die Batterie zu wechseln, drücken Sie gegen den kleinen Hebel an der Seite des Batteriefachs und ziehen den Batteriehalter heraus.

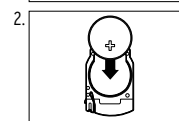

Nehmen Sie die verbrauchte Batterie heraus und legen Sie die neue mit dem Pluspol (+) nach oben ein.



Schieben Sie den Batteriehalter wieder in das Batteriefach.

Ein-/ausschalten

1. Stecken Sie den Netzadapter in eine geeignete Steckdose.
 2. Um den Artikel einzuschalten, drücken Sie ...
... **Ein-/Austaste** am Schalter.
... **On** auf der Fernbedienung.
 3. Um den Artikel auszuschalten, drücken Sie ...
... **Ein-/Austaste** am Schalter.
... **off** auf der Fernbedienung.
- Um den Artikel vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter.

Modus wählen

Automatik

- Die Taste **Auto** erzeugt einen automatischen sanften Wechseln von Farben und Mustern.

Effekt-Modus auswählen

- Mit den Tasten **MODE+** / **MODE-** auf der Fernbedienung wechseln Sie zwischen 21 verschiedenen voreingestellten Farb- und Musterfolgen.
- Die gleiche Funktion hat die Taste **M** am Schalter.

Sound-Modus auswählen

- Mit den 3 Sound-Tasten **1** **2** **3** auf der Fernbedienung aktivieren Sie einen Sensor, der Farb- und Musterfolgen passend zur Musik erzeugt.
- Die gleiche Funktion hat die Taste **Sound** am Schalter.

Dauerlicht in einer Farbe auswählen

- Mit den Farbtasten **R G B** und **W** für rot, grün, blau und weiß und den 5 farblich markierten Tasten dazwischen können Sie Ihre gewünschte Farbe als Dauerlicht einstellen.

Helligkeit einstellen

- Mit den Tasten **☀** **☀** erhöhen bzw. verringern Sie die Helligkeit stufenweise. Wenn es nicht mehr heller oder dunkler geht, blinken die LEDs einmal kurz weiß auf.

Geschwindigkeit einstellen

- Mit den Tasten **SPEED+** und **SPEED-** erhöhen bzw. verringern Sie die Geschwindigkeit der Farb- und Musterfolgen stufenweise. Wenn es nicht mehr schneller oder langsamer geht, blinken die LEDs einmal kurz weiß auf.

Timer einstellen

- Mit den 3 Timer-Tasten **1** **2** **3** können Sie einstellen, ob sich die Feuerwerksleuchte nach 1, 2 oder 3 Stunden automatisch ausschaltet.

