



Lockenstab

de Gebrauchsanleitung

Auf einen Blick (Lieferumfang)

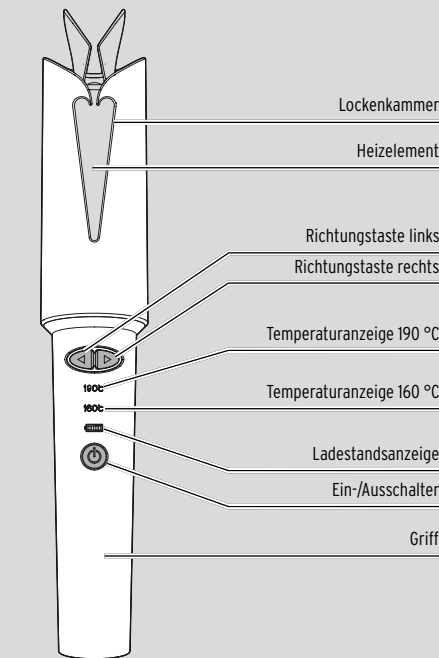

Unterseite

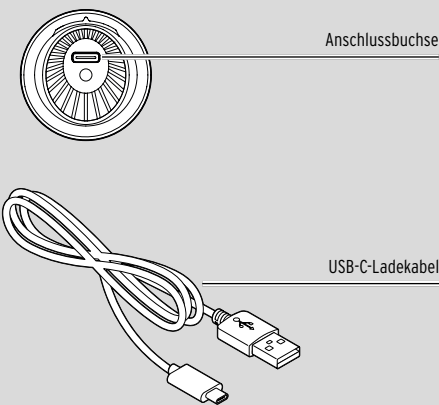

Modell: 724 924  
Hergestellt von:  
Commaxx BV, Wiebachstraat 3,7  
6466 NG Kerkrade, The Netherlands  
tchibo@lenco.com

Zu Ihrer Sicherheit



Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.  
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zum Frisieren von menschlichem Kopfhaar vorgesehen, für Tierhaar ist er nicht geeignet. Kunsthaar darf damit nicht behandelt werden.

Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.  
Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Der Artikel darf nur in trockenen Innenräumen geladen werden. Verwenden Sie zum Aufladen einen geeigneten USB-Netzadapter (siehe „Technische Daten“, nicht im Lieferumfang enthalten) und nur das beiliegende USB-C-Ladekabel.
- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen oder laden. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  **WARNUNG** - Benutzen oder laden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem gefüllten Waschbecken oder einem anderen mit Wasser gefüllten Behälter.

- Falls das Gerät während des Ladens ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose. Lassen Sie Gerät, USB-C-Ladekabel und Netzadapter vollständig trocknen, bevor Sie den Netzadapter erneut in die Steckdose stecken.
- Laden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Fassen Sie das USB-C-Ladekabel und den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken oder herausziehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
- Benutzen Sie das Gerät nur im trockenen Haar; das Haar darf nicht feucht oder nass sein.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladens Störungen auftreten, sobald das Gerät voll aufgeladen ist, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen.
- Verlegen Sie das USB-C-Ladekabel so, dass das Gerät nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.
- Das USB-C-Ladekabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das USB-C-Ladekabel bei Beschädigung nicht weiter zum Laden des Gerätes.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.

Warnung vor Brand/Explosion

- Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Tauchen Sie sie auch nicht in Wasser.
- Laden Sie den Artikel nicht in der Nähe von explosiven Gasen.
- Achtung! Lithium-Akkus können explodieren, ...
  - ... wenn sie - während Gebrauchs, Aufbewahrung oder Transport - starker Hitze, wie Sonne, Feuer etc., oder extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- ... wenn sie auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Der Akku ist fest eingebaut und kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Der Artikel wird während des Ladevorgangs warm. Decken Sie den Artikel nicht ab.
- Das Heizelement des Gerätes wird während des Gebrauchs sehr heiß. Legen Sie das Gerät während des Aufheizens und nach dem Gebrauch so hin, dass das Heizelement nicht zu nah an Gegenstände gelangt, bis es ausreichend abgekühlt ist. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund.
- Decken Sie das Gerät nicht ab (z.B. mit einem Handtuch), solange es noch eingeschaltet ist oder das Heizelement noch heiß ist.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie es auch beim Aufheizen und Abkühlen nicht unbeaufsichtigt.

Gefahr von Verbrennungen

- Das Gerät heizt sehr schnell auf. Das Heizelement des Gerätes wird während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Gerät und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht. Berühren Sie nicht das Heizelement. Fassen Sie das Gerät nur am Griff an.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Führen Sie nur 2 Friesiervorgänge mit derselben Strähne durch, sonst kann Ihr Haar Schaden nehmen.

Sachschäden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.


Akku laden

Um Schäden am eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Sie benötigen einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), siehe „Technische Daten“.

**GEFAHR** durch Elektrizität

Laden Sie das Gerät nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.

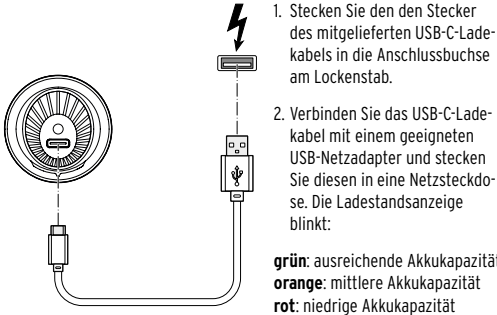

**grün:** ausreichende Akkukapazität  
**orange:** mittlere Akkukapazität  
**rot:** niedrige Akkukapazität

3. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn die Ladestandsanzeige dauerhaft grün leuchtet. Trennen Sie dann den Netzadapter von der Netzsteckdose und das USB-C-Ladekabel von der Buchse am Lockenstab.

▷ Wenn das Laden nicht funktionieren sollte, ziehen Sie für einen Moment den Netzadapter aus der Netzsteckdose und das USB-C-Ladekabel ab und versuchen es erneut.

Ladezeit bei leerem Akku ca. 3,5 Stunden.  
Betriebszeit bei vollem Akku ca. 55 Minuten.

-  Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 3 Monate vollständig auf. Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei normaler Raumtemperatur. Je niedriger die Temperatur, desto mehr verkürzt sich die Laufzeit.
- Wenn der Akku geladen wird, kann das Gerät nicht verwendet werden.

Wenn die Kapazität des Akkus aufgebraucht ist, blinkt die Ladestandsanzeige einige Male und das Gerät schaltet sich ab.

Gebrauch

-  Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Einschalten

▷ Halten Sie die Taste  ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Es ertönt ein Signalton, die Ladestandsanzeige  leuchtet auf und die Temperaturanzeige **160°C** blinkt. Das Gerät heizt auf. Dieser Vorgang dauert ca. 80 - 90 Sekunden.

Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein doppelter Signalton und die Temperaturanzeige leuchtet dauerhaft.

Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

Temperatur einstellen

▷ Drücken Sie kurz Taste , um zwischen der niedrigen und der hohen Temperaturstufe zu wechseln.

-  Beginnen Sie immer mit der niedrigen Temperaturstufe, um Ihr Haar zu schonen, und erhöhen Sie die Temperatur nur bei Bedarf. Ist ihr Haar hell, dünn oder empfindlich, wählen Sie die niedrige Temperatur, um das Haar zu schonen. Dies gilt auch für gebleichtes oder coloriertes Haar. Für dickeres, lockiges Haar kann die höhere Temperatur eingestellt werden. Probieren Sie einfach ein wenig aus, welche Einstellung welchen Effekt auf Ihr Haar haben. Der Effekt hängt auch von der Haarlänge ab.

Ausschalten

▷ Halten Sie die Taste  ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Es ertönt ein Signalton und die Kontrollleuchte und die Temperaturanzeige erlöschen.

-  Wird ca. 5 Minuten lang keine Taste gedrückt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Haare stylen

**VORSICHT** - Verbrennungsgefahr

• Das Heizelement des Gerätes wird während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Gerät und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht. Berühren Sie nicht das Heizelement. Fassen Sie das Gerät nur am Griff an.

• Führen Sie nur 2 Friesiervorgänge mit derselben Strähne durch, sonst kann Ihr Haar Schaden nehmen.

Da Ihr Haar beim Stylen mit sehr hohen Temperaturen in Kontakt kommt, beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Achten Sie bei der Wahl Ihres Shampoos oder anderer Haarpflegeprodukte darauf, dass die Haare mit Feuchtigkeit versorgt werden.
- Verwenden Sie vor dem Stylen ein Hitzeschutzprodukt. Geeignete Produkte gibt es beim Friseur oder in gut sortierten Drogeriemärkten.


- Verwenden Sie vor dem Frisieren mit dem Lockenstab keine sonstigen Stylingprodukte.
- Das Haar sollte vor dem Stylen sauber und trocken sein. Das Haar darf auf keinen Fall nass sein!



1. Kämmen Sie Ihre Haare vorab durch, um Verknötungen etc. zu lösen. Bei vollem Haar kann es hilfreich sein, die Haarsträhnen mit Spangen zu trennen. Nehmen Sie eine maximal 2 cm breite Strähne auf.




2. Legen Sie die Strähne nahe am Haaransatz in die Lockenkammer. Halten Sie das Gerät wie abgebildet senkrecht. Beachten Sie, dass die Haare oberhalb der Lockenkammer nicht gelockt werden.

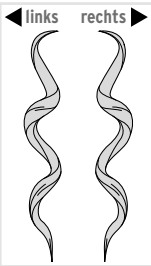3.  Drücken Sie  oder , je nachdem in welche Richtung die Haare gedreht werden sollen. Es ertönt ein Signalton, das Haar wird in die Lockenkammer gezogen und das Heizelement beginnt zu rotieren.



4. Nachdem sich das Heizelement ca. 8 Mal gedreht hat, stoppt es. **Halten Sie das Gerät weiterhin in Position**, bis ein Signalton ertönt.

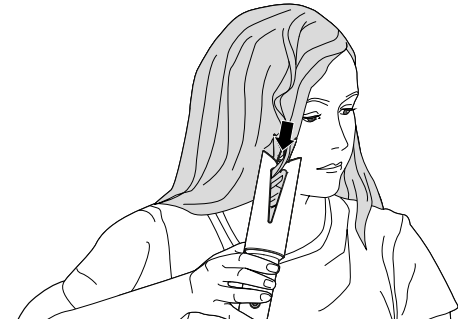

5. Starten Sie entweder einen neuen Stylingvorgang mit derselben Strähne, indem Sie  bzw.  drücken, oder ziehen Sie das Gerät vorsichtig **nach unten** von der Strähne ab. Führen Sie nur 2 Frisiervorgänge mit derselben Strähne durch, sonst kann Ihr Haar Schaden nehmen.

6. Wiederholen Sie den Vorgang Strähne für Strähne.

7. Verwenden Sie bei Bedarf geeignete Stylingprodukte, um die Frisur zu fixieren.

 Wenn sich zu viel Haar in der Lockenkammer befindet, blockiert das Gerät und es ertönen anhaltende Signaltöne. In diesem Fall entfernen Sie das Gerät vorsichtig vom Haar. Nehmen Sie dünnere Haarsträhnen, wenn Sie das Gerät weiter verwenden.

### Nach dem Gebrauch

▷ Halten Sie die Taste  ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuswitchen.

Es ertönt ein Signalton und die Kontrollleuchte und die Temperaturanzeige erlöschen.

Lassen Sie den Lockenstab auf einem hitzebeständigen Untergrund vollständig abkühlen.

### Reinigen und Aufbewahren

 **GEFAHR** durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus.

 **VORSICHT** - Brandgefahr

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, erneut laden oder wegräumen.

- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt. Lassen Sie es anschließend vollständig trocknen.
- ▷ Laden Sie ggf. den Akku neu auf, bevor Sie das Gerät wegräumen. So ist es beim nächsten Mal sofort einsatzbereit.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

### Störung / Abhilfe

#### Keine Funktion.

Akkukapazität erschöpft?

▷ Laden Sie das Gerät auf.

#### Gerät schaltet sich während des Gebrauchs ab.

Wird 5 Minuten lang keine Taste gedrückt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

▷ Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Wenn der Ladestand während des Betriebs unter einen bestimmten Wert sinkt, blinkt die Ladestandsanzeige einige Male und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

▷ Laden Sie das Gerät auf.

#### Gerät stoppt während des Gebrauchs und es ertönen Signaltöne.

Es befindet sich zu viel Haar in der Lockenkammer.

▷ Entfernen Sie das Gerät vorsichtig vom Haar. Nehmen Sie dünnere Haarsträhnen.

#### Temperatur- und Ladestandsanzeige blinken abwechselnd rot.

Es handelt sich um eine Fehlfunktion des Temperatursensors.

▷ Wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

### Technische Daten

|                                            |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell:                                    | 724 924                                                                                                         |
| Akku:                                      | Lithium-Ionen<br>3,6 V DC 4200 mAh,<br>Nennenergie: 15,12 Wh<br>(nach UN 38.3 getestet)<br>(nicht austauschbar) |
| Ladezeit:                                  | ca. 3,5 Stunden                                                                                                 |
| Max. Betriebsdauer:                        | ca. 55 Minuten (bei voll aufgeladenem Akku)                                                                     |
| Schutzklasse:                              | III                          |
| Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand: | ≤ 0,3 W                                                                                                         |
| Netzadapter<br>(nicht beiliegend):         |                                                                                                                 |
| Eingang:                                   | AC 100-240 V 50/60 Hz                                                                                           |
| Ausgang:                                   | DC 5 V 1,0 A                                                                                                    |
| Temperaturstufen:                          | 160 °C und 190 °C (+/- 15 °C)                                                                                   |
| Umgebungstemperatur:                       | +10 bis +40 °C                                                                                                  |
| Hergestellt von:                           | Commmax BV, Wiebachstraat 37,<br>6466 NG Kerkrade The Netherlands<br>tchibo@lenco.com                           |

#### Informationen zum eingesetzten Akku:

|                |                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller:    | Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd., No. 912, West Village Segment, Shiliang Road, Shawan Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong, Province 511483, PR China |
| Email:         | 11464986@qq.com                                                                                                                                                                      |
| Modell:        | INR21700-4200, 3,6Vdc, 4200mAh                                                                                                                                                       |
| Herstelldatum: | 2025/10                                                                                                                                                                              |
| Made in:       | China                                                                                                                                                                                |

### Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

 **Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de).

**Achtung!** Dieses Gerät enthält einen Akku, die/der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören.

Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.