


Auf einen Blick (Lieferumfang)

Weiterer Lieferumfang (ohne Abbildung):

1x Batterie

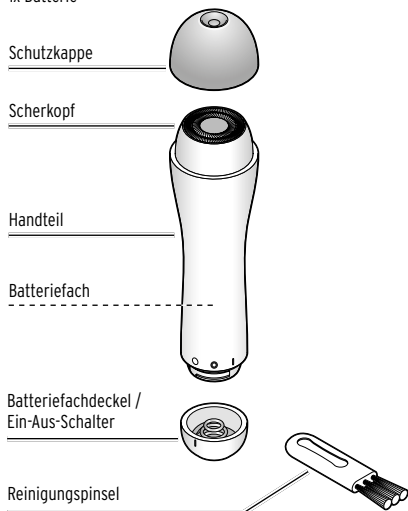

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Rasieren von feiner Behaarung im Gesicht oder an sonstigen Körperstellen vorgesehen. Es ist nicht für die Rasur von großen Flächen vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern durchgeführt werden.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungs- und Verletzungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.



Verletzungsgefahren

- Üben Sie beim Gebrauch nur wenig Druck aus.
- Bei empfindlicher Haut kann es durch die Rasur zu Hautreizungen kommen. Probieren Sie zuerst nur an einer kleinen Körperstelle, wie Ihre Haut reagiert. Sollten Sie zum ersten Mal regelmäßig rasieren, muss sich Ihre Haut erst daran gewöhnen. Dies dauert bei täglicher Anwendung in der Regel 2-3 Wochen.
- Wenn das Gerät oder der Scherkopf beschädigt sind, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Die beiliegende Batterie darf nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Sachschäden

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein, damit keine Feuchtigkeit eindringt.
- Tauchen Sie das Handteil niemals komplett in Wasser ein.
- Stecken Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf den Scherkopf.
- Schützen Sie Batterien und Artikel vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

Inbetriebnahme


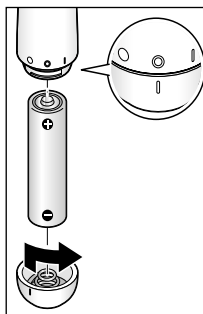
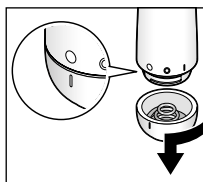


1. Drehen Sie den Batteriefachdeckel bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn, so dass der Strich **I** am Batteriefachdeckel auf **●** am Gerät weist.
2. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
3. Setzen Sie die beiliegende Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel so auf, dass der Strich **I** am Batteriefachdeckel auf **●** weist und drehen Sie ihn auf **O**.

Ein Batteriewechsel wird nötig, wenn sich der Scherkopf kaum oder gar nicht mehr bewegt.

Gebrauch

- Verwenden Sie beim Benutzen des Gerätes im Gesicht immer einen Spiegel.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

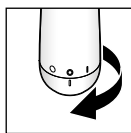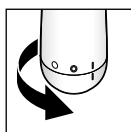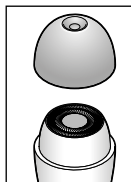

1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
 2. **Um das Gerät einzuschalten**, drehen Sie den Batteriefachdeckel, so dass der Strich **I** am Batteriefachdeckel auf den Strich **I** am Gerät weist.
- Führen Sie den Scherkopf vorsichtig entgegen der Haarwuchsrichtung über die Haut. Spannen Sie dabei die Haut ggf. mit der freien Hand aus, um Verletzungen der Haut und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
3. **Um das Gerät auszuschalten**, drehen Sie den Batteriefachdeckel, so dass der Strich **I** am Batteriefachdeckel auf **O** am Gerät weist.

Reinigen


HINWEIS - Sachschaden

- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein.
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein, damit keine Feuchtigkeit eindringt.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

1. Schalten Sie das Gerät aus und bürsten Sie den Scherkopf mit dem beiliegenden Reinigungspinsel ab.
2. Wischen Sie das Handteil bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Reinigen Sie das Handteil auf keinen Fall unter fließendem Wasser, da sonst Wasser in das Gehäuse eindringen kann.

Gründlicheres Reinigen

Zum gründlicheren Reinigen nehmen Sie den Scherkopf ab:

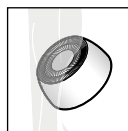

▷ Bürsten Sie das Innere des Scherkopfgehäuses bei Bedarf mit dem beiliegenden Reinigungspinsel aus.



1. Drehen Sie den Scherkopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie ihn nach oben ab.
2. Spülen Sie den Scherkopf unter fließendem Wasser ab und lassen Sie ihn anschließend vollständig trocknen.
3. Setzen Sie den Scherkopf vorsichtig wieder so auf, so dass er in den Bajonettverschluss rutscht. Drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest. Er muss 2x hör- und spürbar einrasten.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion	• Batterie eingelegt? • Batterie leer? • Batteriefachdeckel korrekt verschlossen?
Haare werden nicht gekürzt.	• Halten Sie den Scherkopf senkrecht auf die Haut? - Bei waagerechter Positionierung erreicht der Scherkopf die Haare nicht.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Technische Daten

Modell:	717 886
Batterien:	1x LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
Betriebsdauer (mit einer Batterie):	60 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Informationen zur eingesetzten Batterie

Hersteller:
Naccon Power Technology Co. Ltd
6F, BlockA, DongShanGang Industrial Park, Xixiang St., Bao'An District, Shenzhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.naccon.com
Email: aguogo@naccon.com
Modell: LR6 size 1.5V
Herstellungsdatum: 2025/06
Hergestellt in: China



www.tchibo.de/anleitungen



Artikelnummer: 717 886

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de