



Machine à pop-corn

fr Mode d'emploi

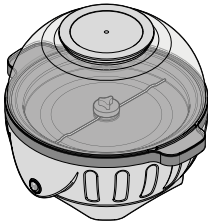

Vue générale (contenu de la livraison)

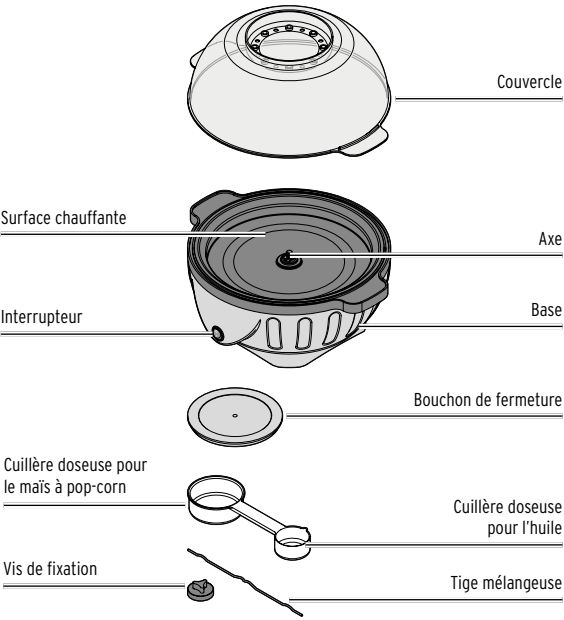

Caractéristiques techniques

Modèle/ Référence:	730 691 (Suisse)
Alimentation:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Classe de protection:	I
Puissance:	850 W
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Pays-Bas), tchibo@lenco.com



Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle machine à pop-corn vous permet de préparer en quelques minutes du délicieux pop-corn pour les soirées cinéma à la maison.
La tige mélangeuse empêche le pop-corn de brûler.
L'utilisation est très simple et vous pouvez servir le pop-corn directement dans le couvercle.

Bon appétit!

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.
Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:

- Ce symbole met en garde contre le risque de blessure.
- Ce symbole met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

Mentions d'avertissement dans ce mode d'emploi:
AVERTISSEMENT met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

PRUDENCE met en garde contre le risque de blessure légère.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.

Ce symbole signale les informations complémentaires.

Pour votre sécurité

Domaine d'utilisation

La machine à pop-corn est destinée à la préparation de pop-corn. Veuillez n'utiliser que du maïs spécial pop-corn. Ne mettez aucun autre ingrédient - excepté du maïs et de l'huile - dans la machine, en particulier aucun liquide.

L'appareil ne doit pas être utilisé pour préparer d'autres aliments quels qu'ils soient.

L'appareil est conçu pour les quantités courantes dans un environnement domestique.
Cet appareil ne convient pas à une utilisation dans les cuisines du personnel dans les entreprises, les exploitations agricoles, dans les chambres d'hôte ou par les clients d'hôtels, de motels, etc. ou à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation.

• Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucune maintenance.

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

• Ne branchez l'article que sur une prise de courant à contacts de protection installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'article.

• Ne plongez jamais l'appareil ou sa fiche dans l'eau sous peine de choc électrique. Protégez l'appareil également des gouttes et des projections d'eau.

• N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.

• N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante (p. ex. cave ou garage).

• Si vous devez utiliser une rallonge, celle-ci doit correspondre aux «Caractéristiques techniques» de l'appareil. Demandez conseil au personnel du commerce spécialisé dans lequel vous achèterez la rallonge.

• N'utilisez jamais l'appareil avec une minuterie ou un système de télécommande séparé.

• Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant, ... en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, ... après l'utilisation, ... en cas d'orage et ... avant de nettoyer l'appareil.

Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation.

• La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher la fiche en cas de besoin. Placez le cordon d'alimentation de manière à ce que l'appareil ne puisse pas être débranché accidentellement.

• Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

• Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même ou le cordon d'alimentation présente des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.

• Ne modifiez pas l'article. Ne remplacez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

Danger: risque d'incendie

• Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.
• Placez l'article sur un support plat, résistant à la chaleur et non fragile. Respectez autour de l'article une distance d'au moins 15 cm par rapport aux murs, aux meubles et aux autres objets.

• Ne placez pas l'appareil en utilisation à proximité d'objets inflammables, ni directement contre un mur ou dans un coin.

• Ne couvrez pas l'appareil en service, p. ex. avec un chiffon ou similaire.

Risque de brûlure

• L'appareil devient brûlant pendant l'utilisation et il contient de l'huile brûlante! Utilisez toujours des maniques ou similaires lorsque vous manipulez l'appareil. Veillez à ce que personne ne touche l'appareil pendant son utilisation et la phase de refroidissement.

• Le pop-corn est aussi très chaud immédiatement après l'éclatement. Laissez-le refroidir quelques instants dans le couvercle avant de le toucher ou de le consommer.

• Laissez l'appareil refroidir suffisamment avant de le nettoyer ou de le transporter.

• Ne transportez pas l'appareil pendant son utilisation.

Risque de détérioration

• Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

• Placez l'article sur une surface stable, plane, facile d'entretien et aisément accessible.

• Tenez l'appareil suffisamment éloigné de sources de chaleur comme les surfaces de cuisson ou les fours.

• L'appareil est muni d'un système de protection contre la surchauffe. Toutefois, n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 20 minutes (env. 2 préparations de pop-corn consécutives) sans interruption. Ensuite, laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes avant de le remettre en service.

• Ne remplissez pas l'appareil avec plus d'une cuillère doseuse emplies de maïs à pop-corn pour éviter que la machine ne déborde.

• Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, d'éponge grattantes, etc.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Utilisation




Danger: risque d'incendie

Placez l'article sur un support plat, résistant à la chaleur et non fragile.

Avant la première utilisation

1. Déballez l'article de l'emballage et vérifiez qu'aucune pièce ne manque.

2. Placez la tige mélangeuse dans l'encoche à côté de l'axe comme sur l'illustration, mettez la vis de fixation en place et serrez-la à la main.

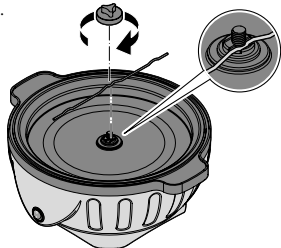

3. Placez le couvercle sans le bouchon de fermeture sur la base.

i Quand vous faites chauffer l'appareil pour la première fois, il peut y avoir une certaine odeur, mais elle n'est pas nocive. Assurez une aération suffisante.

Avant d'utiliser la machine à pop-corn pour la première fois, chauffez-la ne fois sans grains de maïs en procédant comme suit:

4. Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant adaptée et basculez l'interrupteur sur I.

5. Éteignez à nouveau l'appareil au bout d'environ 2 minutes (interrupteur sur 0), débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant et laissez refroidir l'appareil 10 minutes.


6. Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil comme indiqué au point «Nettoyage».

Faire du pop-corn


i Utilisez une huile résistante à la chaleur. Le beurre n'est pas adapté, car il brûle trop vite.

Vous pouvez également verser de l'huile dans la machine par les trous d'aération pendant la préparation du pop-corn.

1. Retirez le couvercle, remplissez la petite cuillère doseuse 1 à 2 fois à ras bord avec de l'huile, répartissez l'huile uniformément sur la surface chauffante et étalez-la. Vous pouvez verser au max. 1 grande cuillère doseuse (= 100 g) de maïs à pop-corn.

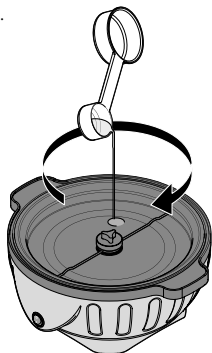

2.

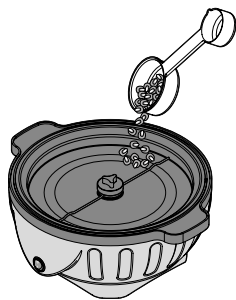


Remplissez le grand côté de la cuillère doseuse au max. 1 fois à ras bord (= 100 g) de maïs à pop-corn et versez le maïs à pop-corn sur la surface chauffante.




N'ajoutez pas de substances aromatiques tels que sucre, sel ou similaire directement avant ou pendant la préparation du pop-corn, mais attendez toujours que le pop-corn soit prêt. Le sucre peut p. ex. brûler sur la surface chauffante et ne s'élimine alors que très difficilement.

3.

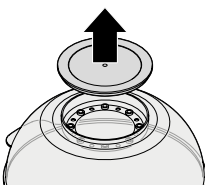


Retirez le bouchon de fermeture du couvercle afin que la vapeur puisse s'échapper de la machine à pop-corn.

4.

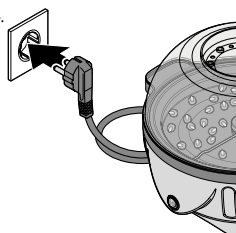

Placez la machine à pop-corn sur une surface stable et plane et branchez la fiche du cordon d'alimentation sur la prise de courant.

5.

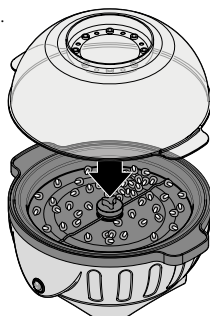

Placez le couvercle sur la base et mettez l'interrupteur sur I. Peu après, les premiers grains de maïs commencent à éclater et remplissent d'abord lentement, puis de plus en plus rapidement la machine à pop-corn.


6. Quand plus aucun grain de maïs n'éclate, mettez l'interrupteur sur 0.



PRUDENCE - risque de brûlure


- L'appareil devient brûlant pendant l'utilisation et il contient de l'huile brûlante! Utilisez toujours des maniques ou similaires lorsque vous manipulez l'appareil. Lorsque vous retournez l'appareil après avoir préparé du pop-corn, tournez-le toujours dans le sens opposé à vous et maintenez-le au-dessus d'un plan de travail ou d'une surface similaire au cas où des résidus d'huile chaude s'écouleraient.
- Le pop-corn est aussi très chaud immédiatement après l'éclatement. Laissez-le refroidir quelques instants dans le couvercle avant de le toucher ou de le consommer.

7.

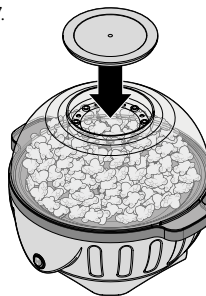


Placez le bouchon de fermeture dans le couvercle.

8.

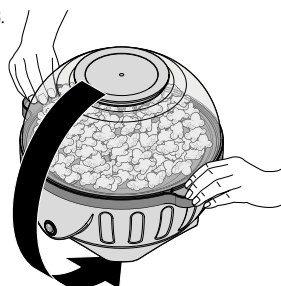


Tenez l'appareil par les poignées, retournez-le.

9.

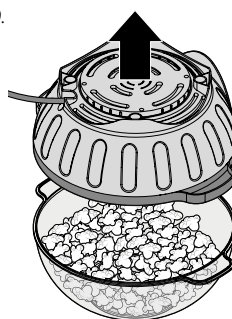

Retirez la base et posez-la sur une surface résistante à la chaleur.

10.

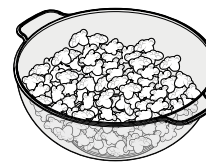

Ajoutez du sucre (glace), du sel ou similaire selon vos goûts, mélangez le pop-corn délicatement et servez-le dans le couvercle. Placez le couvercle également sur un support résistant à la chaleur.

Nettoyage



AVERTISSEMENT - danger de mort par choc électrique

- Débranchez toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil ou sa fiche dans l'eau sous peine de choc électrique. Protégez l'appareil également des gouttes et des projections d'eau.



PRUDENCE - risque de brûlure

Laissez l'appareil refroidir suffisamment avant de le nettoyer ou de le transporter.

REMARQUE - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, d'éponge grattantes, etc.

- Retirez le couvercle et le bouchon du couvercle, desserrez la vis de fixation et retirez la tige mélangeuse.
- Trempez un chiffon non pelucheux dans de l'eau chaude additionnée d'un peu de produit vaisselle doux, puis essorez-le soigneusement. Nettoyez la surface chauffante de la base à l'aide du chiffon.
- Nettoyez également la vis de fixation.
- Rincez le couvercle, le bouchon de fermeture et la tige mélangeuse avec de l'eau chaude et un peu de produit vaisselle doux. Ils ne sont pas adaptés au lave-vaisselle.
- Laissez bien sécher toutes les pièces avant de mettre l'appareil en service ou de le ranger.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas.

La fiche du cordon d'alimentation est-elle branchée au secteur?

Les grains de maïs sont nombreux à ne pas éclater.

L'appareil a-t-il été éteint trop tôt?

Le pop-corn déborde.

Avez-vous versé dans l'appareil plus de la valeur d'une cuillère doseuse (= 100 g)?

Référence: 730 691 (Suisse)