



GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Die Kordel ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie insbesondere Kleinkinder von dem Sichtschutz bzw. der Kordel fern. Es besteht die Gefahr der Strangulation!

WARNUNG vor Brand

- Bedenken Sie, dass der Sicht- und Windschutz aus brennbarem Material besteht:
 - Stellen Sie keine Koch- oder Heizgeräte in der Nähe des Sicht- und Windschutzes auf.
 - Verwenden Sie keine offenen Feuer, z.B. Petroleumlampen oder Kerzen, in der Nähe des Sicht- und Windschutzes.

VORSICHT - Sachschäden

- Verpacken Sie den Balkon-Sicht- und Windschutz nie in nassem Zustand, um Stockflecken zu vermeiden.
- Lagern Sie den Balkon-Sicht- und Windschutz an einem trockenen Ort.
- Verwenden Sie den Balkon-Sicht- und Windschutz nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck.

Pflege

- ▷ Reinigen Sie den Balkon-Sicht- und Windschutz in der Waschmaschine. Legen Sie die Kordel dazu in ein Wäschenetz.
- ▷ Lassen Sie den Balkon-Sicht- und Windschutz vollständig trocknen.

- ▷ Beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Einnähetikett.

Entsorgen

- ▷ Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
- ▷ Wenn Sie sich vom Artikel trennen möchten, entsorgen Sie ihn zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Stelle.

Befestigungsmöglichkeiten

-
-



DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- La corde de fixation n'est pas un jouet. Tenez le brise-vue/brise-vent et la corde surtout hors de portée des enfants en bas âge. Il y a risque d'étranglement!

AVERTISSEMENT: risque d'incendie

- Attention: le brise-vue/brise-vent est réalisé en matériau inflammable:
 - Ne mettez pas d'appareil de cuisine ou de chauffage à proximité du brise-vue/brise-vent.
 - Evitez toute présence de flammes nues, comme des lampes à pétrole ou des bougies, à proximité du brise-vue/brise-vent.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Pour éviter les taches d'humidité, faites toujours bien sécher le brise-vue/brise-vent avant de l'emballer.
- Rangez-le dans un endroit sec.
- N'utilisez le brise-vue/brise-vent que pour la destination prévue.

Entretien


- ▷ Lavez le brise-vue/brise-vent en machine. Mettez la corde dans un filet de lavage.
- ▷ Faites bien sécher le brise-vue/brise-vent.
- ▷ Respectez les conseils d'entretien de l'étiquette.

Elimination

- ▷ Eliminez soigneusement l'ensemble du matériel d'emballage.
- ▷ Eliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective.
- ▷ Si vous souhaitez vous séparer de l'article, faites-le dans le respect des consignes d'élimination en vigueur. Les services municipaux vous renseigneront.

Possibilités de fixation

1.

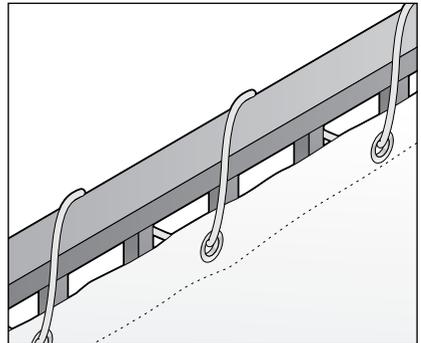

2.

