


Tchibo

Chaussures chauffantes à batterie

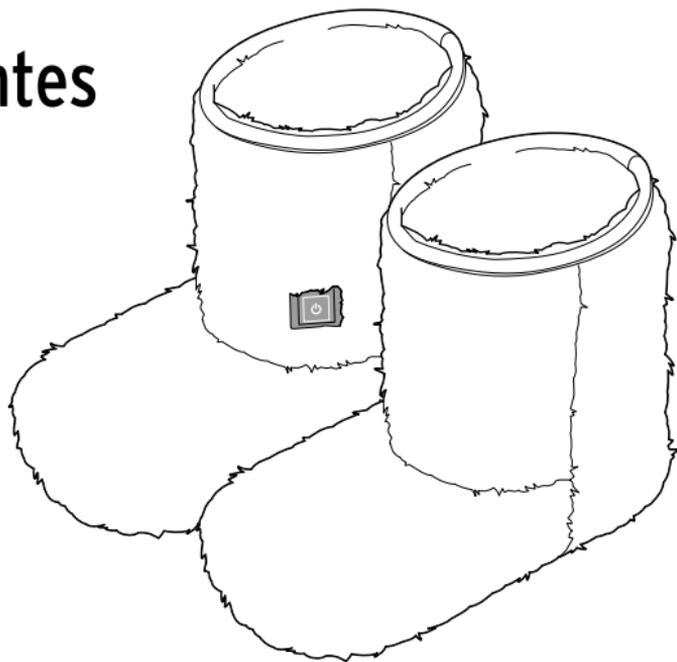

fr Mode d'emploi et garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117012FV05X07X1 · 2021-07

Chère cliente, cher client!

La chaleur de vos nouvelles chaussures chauffantes vous fera du bien, p. ex. lorsque vous avez froid aux pieds après un séjour prolongé à l'extérieur.

Ou encore pour réchauffer vos pieds le soir avant d'aller vous coucher, pour ne pas devoir aller au lit avec les pieds froids.

Grâce à la batterie, vous bénéficiez d'une liberté de mouvement maximale.

L'équipe Tchibo




Cet article chauffant doux et souple ne consomme que peu de courant. Il a besoin d'environ 10 à 15 minutes pour chauffer. Si vous voulez vérifier la température, pensez qu'une température ressentie comme tiède par la main peut être ressentie comme beaucoup plus élevée aux pieds.



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- 3 À propos de ce mode d'emploi**
 - 5 Consignes de sécurité**
 - 9 Vue générale (contenu de la livraison)**
 - 10 Utilisation**
 - 10 Déballer l'article
 - 10 Charger les batteries
 - 11 Enfiler les chaussures et mettre en marche
 - 12 Mise à l'arrêt et arrêt automatique
 - 12 Nettoyage et rangement**
 - 14 Problèmes / solutions**
 - 15 Caractéristiques techniques**
 - 16 Élimination**
 - 18 Garantie**
 - 18 Service et réparations**
 - 19 Service client**
-

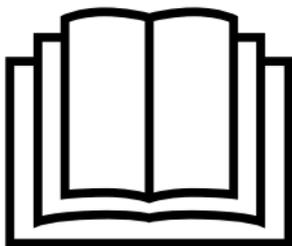

Lisez le mode d'emploi! Consignes importantes - à conserver pour toute utilisation ultérieure!

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toujours attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre le risque de blessure grave ou mortelle.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre le risque de blessure et de détérioration grave.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre le risque de blessure ou détérioration légère.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Veillez à observer les symboles figurant sur les chaussures chauffantes



Lire les consignes et le mode d'emploi



Lavage à la main à 30 °C maximum



Ne pas enfoncer d'épingles, etc.



Blanchiment interdit



Ne pas utiliser sous forme pliée ni plissée




Repassage interdit



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans



Nettoyage à sec interdit



Sèche-linge interdit

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- La chaussures chauffantes sont conçues pour être utilisées dans un environnement domestique et de la façon décrite dans le présent mode d'emploi. L'article ne convient pas à une utilisation en milieu hospitalier, dans des cabinets médicaux, etc.
- Les chaussures chauffantes ne sont pas un dispositif médical

DANGER: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- N'utilisez pas l'appareil pour les enfants de moins de 3 ans, car ils ne peuvent pas réagir en cas de surchauffe.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 3 à 8 ans, ... s'ils sont sous la surveillance continue des parents ou d'un adulte et que ... l'appareil est toujours réglé sur le niveau de chauffe minimale à la température minimale.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ...
... aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
... ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires
à condition qu'ils
... soient sous surveillance ou
... aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et
... comprennent les risques qui résultent de son utilisation.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques pour les porteurs de stimulateur cardiaque

- Cet article électrique produit des champs électromagnétiques qui peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Ces champs sont cependant bien inférieurs aux valeurs limites. Avant d'utiliser ce produit, consultez en tout état de cause votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque.

Les chaussures chauffantes ne doivent pas être utilisées...

- ... par les personnes qui ne peuvent pas percevoir correctement la chaleur. Les enfants en bas âge sont plus sensibles à la chaleur. Certains médicaments et certaines maladies telles que le diabète peuvent modifier la sensibilité à la température. Les personnes handicapées ou fragiles sont susceptibles de ne pas pouvoir signaler qu'elles ont trop chaud.
- ... par les enfants de moins de 3 ans, les personnes dépendantes, les malades ou les personnes insensibles à la chaleur.

En cas de troubles circulatoires ou si vous ne savez pas si l'utilisation de l'article est indiquée dans votre cas, consultez votre médecin au préalable.

... par des animaux domestiques ou autres animaux.

Si vous ressentez un malaise ou tout autre symptôme durant l'utilisation, cessez d'utiliser cet article. Consultez un médecin, le cas échéant.

DANGER: risque de choc électrique en cas d'humidité

- N'exposez pas les batteries et le câble de recharge à l'humidité, à l'eau ou à d'autres liquides sous peine de choc électrique. Les chaussures chauffantes ne doivent en aucun cas entrer en contact avec de l'humidité lorsqu'elles sont branchées sur secteur. Utilisez-les uniquement quand elles sont sèches et jamais à l'état humide!
- Après le lavage, attendez que l'article soit complètement sec avant de remettre les batteries en place!
- N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.

- Ne rechargez pas les batteries dans la salle de bain, à proximité de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau (p. ex. des vases).

DANGER: risque électrique

- Ne branchez les batteries pour les recharger que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- N'enfoncez aucun objet pointu (épingles de sûreté, p. ex.) dans les chaussures chauffantes.
- L'article doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez pas l'article si des pièces de l'article présentent des traces de détériorations ou si l'article a été exposé au vandalisme.

- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie et d'explosion

- Retirez toujours les batteries des chaussures chauffantes pour la recharge.
- N'utilisez pas de produits en spray à proximité de l'article. Risque d'inflammation dans certains cas défavorables.
- Pour éviter de provoquer une surchauffe localisée et d'endommager l'appareil, utilisez uniquement l'article lorsqu'il est déplié. Vous ne devez pas l'utiliser sous forme pliée ni plissée. Ne le pliez pas fortement.
- Cet article est muni d'un interrupteur thermique. Il a pour fonction d'empêcher les surchauffes. Lorsque l'interrupteur s'éteint, laissez l'article refroidir à la température ambiante avant de le rallumer.

- Veillez à ne pas vous endormir durant l'utilisation. Sélectionnez le niveau le plus bas par sécurité en cas de grande fatigue.
- Cet article contient des batteries lithium-ion. Il ne faut ni les ouvrir, ni les jeter au feu, ni les court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.
- N'utilisez que les batteries livrées avec les chaussures chauffantes. N'utilisez les batteries qu'avec les chaussures chauffantes.


AVERTISSEMENT: risque de brûlure

- Une utilisation prolongée à la température maximum peut entraîner une irritation cutanée et des brûlures.
- Testez la température avec le dos de la main ou le coude pour éviter des brûlures (non pas avec la paume, celle-ci étant plus insensible que les autres parties du corps).
- N'utilisez pas l'article directement sur la peau nue. Portez toujours des chaussettes dans les chaussures chauffantes.


PRUDENCE: risque de blessure et de détérioration

- L'article est sujet au vieillissement. Vérifiez avant chaque utilisation s'il présente des éventuels signes d'usure ou de détérioration. Si tel est le cas, vous ne devez plus l'utiliser. Contactez un atelier spécialisé avant la prochaine utilisation.
- Tenez les chaussures chauffantes éloignées de tous types d'objets pointus et coupants (tels que les bijoux, les boucles de ceinture, etc.).
- Rangez toujours l'article dans un endroit sec et frais, à l'abri d'autres sources de chaleur. Ne déposez aucun objet lourd sur les chaussures chauffantes.
- Lors du nettoyage, respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette des chaussures chauffantes.

Vue générale (contenu de la livraison)

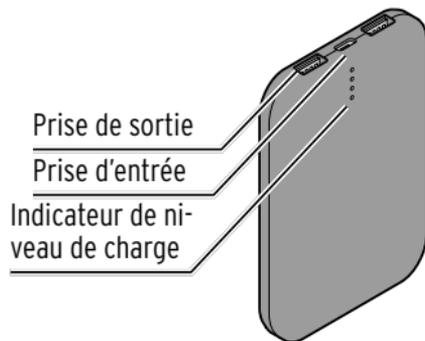

2x batteries

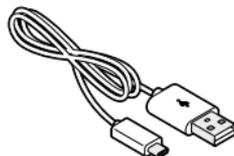

2x câble de recharge


2x chaussures chauffantes

Niveaux de chauffe réglables

1 = niveau de chauffe maximal = **rouge**

2 = niveau de chauffe moyen = **bleu**

3 = niveau de chauffe minimal = **blanc**

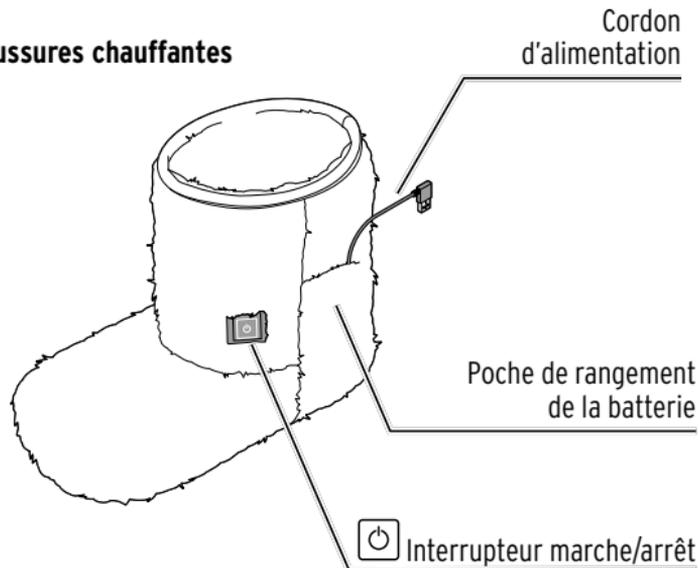

Utilisation

Déballer l'article

- ▷ Déballiez prudemment l'article de l'emballage et enlevez tous les éléments de l'emballage.

Charger les batteries

Chargez complètement les batteries avant chaque utilisation.

1. Retirez la batterie de la poche de rangement située sur la chaussure chauffante.



3. Branchez la grande fiche du câble de charge à un adaptateur secteur USB approprié (voir «Caractéristiques techniques», non fourni).
4. Branchez le bloc-secteur sur une prise de courant.

- ○ ○ ○ L'indicateur de niveau de charge indique
 - ● ○ ○ le niveau de charge du boîtier de charge:
 - ● ● ○ LED éteint = capacité épuisée
 - ● ● ● LED clignote = en cours de charge
 - ● ● ● LED s'allume en continu = charge terminée.
- par intervalles de **25 % - 50 % - 75% - 100 %**.
Tous les 4 LED s'allument dès que la batterie est complètement chargée.

Durée de charge: max. 3 heures (avec 2 A)

Durée de fonctionnement (batterie pleine): environ 10 à 15 minutes au niveau de chauffe le plus élevé

5. Quand la batterie est complètement chargée, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise et le câble de charge de la batterie.
6. Remplacez la batterie dans la poche de rangement située sur la chaussure chauffante.
7. Procédez de même avec l'autre batterie.




Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une très longue période, les batteries peuvent s'être déchargées à tel point que le fonctionnement n'est plus possible. Dans ce cas, vous devez tout d'abord charger les batteries comme il l'est décrit à la rubrique «Charger les batteries».

Enfiler les chaussures et mettre en marche


Avant l'utilisation, lisez attentivement le chapitre «Consignes de sécurité» figurant précédemment dans ce mode d'emploi. Il contient de nombreuses informations à respecter impérativement pour une utilisation sûre du produit.

1. Posez les chaussures l'une à côté de l'autre de manière à ce que les interrupteurs et les poches de rangement des batteries soient tournées vers l'intérieur.

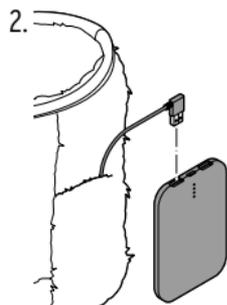

2. Branchez le cordon d'alimentation de la chaussure chauffante à l'une des prises de sortie de la batterie.

Le témoin lumineux de l'interrupteur s'allume brièvement en rouge, puis en bleu, puis en blanc.

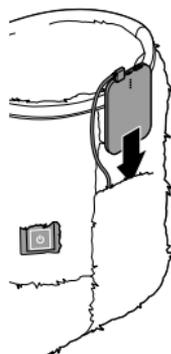

3. Rangez la batterie dans la poche de rangement des batteries.
4. Pour allumer au niveau le plus bas, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2-3 secondes. Le témoin lumineux de l'interrupteur s'allume en rouge.
5. Appuyez brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt pour passer d'un niveau de chauffe à l'autre. Le témoin lumineux de l'interrupteur s'allume en ... **rouge** pour le niveau de chauffe le plus élevé, ... **bleu** pour le niveau de chauffe moyen, ... **blanc** pour le niveau de chauffe le plus bas. Sélectionnez d'abord le niveau de chauffe 3. Après environ 10 à 15 minutes, les chaussures chauffantes ont atteint leur température maximale. Vous pouvez maintenant revenir à un réglage de chaleur plus bas.
6. Enfilez maintenant les chaussures.

Mise à l'arrêt et arrêt automatique

- ▷ Pour éteindre, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2-3 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux de l'interrupteur s'éteigne.
- ▷ Laissez les chaussures chauffantes refroidir complètement avant de les ranger.

Les chaussures chauffantes s'éteignent automatiquement au bout d'env. 90 minutes.

- ▷ Avant de les rallumer, laissez les batteries et les chaussures chauffantes refroidir à température ambiante.

Nettoyage et rangement



AVERTISSEMENT - risque de blessure

- Retirez impérativement les batteries des chaussures chauffantes avant de nettoyer celles-ci. Les batteries pourraient être endommagées. Il y a risque d'explosion!



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Après le lavage, attendez que les chaussures chauffantes soient complètement sèches avant de remettre les batteries en place. Ne pas utiliser l'article lorsqu'il est humide!
- N'allumez en aucun cas les chaussures chauffantes pour les faire sécher.
- Les lavages fréquents sollicitent excessivement les chaussures chauffantes. Ne les lavez pas trop souvent pendant leur durée de vie.
- Respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette des chaussures chauffantes.
- Après l'utilisation, laissez les chaussures chauffantes refroidir complètement avant de les laver.

PRUDENCE - risque de détérioration

- Lavage à la main uniquement.
- Sèche-linge interdit.
- Ne faites pas sécher les chaussures chauffantes sur un radiateur ou en les exposant au soleil ou à une autre source de chaleur.
- Repassage interdit.
- Ne pas tordre ou calandrer.
- N'étendez pas les chaussures chauffantes avec des pinces à linge.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

1. Ne lavez les chaussures chauffantes qu'à la main. Utilisez de l'eau tiède et un peu de lessive liquide pour linge délicat, n'essorez ou ne tordez pas les chaussures chauffantes
2. Faites sécher complètement les chaussures chauffantes dépliées, dans une atmosphère chaude.

Rangement

- ▷ Ne pliez pas les chaussures chauffantes.
- ▷ Ne posez pas d'objet lourd sur les chaussures chauffantes. Aucun pli ne doit se former.
- ▷ Rangez toujours les chaussures chauffantes à un endroit sec, frais et à l'abri d'autres sources de chaleur.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas

- La batterie est-elle déchargée?
Chargez la batterie comme il l'est décrit au chapitre «Utilisation», à la rubrique «Charger les batteries».
 - Vérifiez que la fiche de raccordement des chaussures chauffantes est bien insérée dans la prise de raccordement de la batterie.
 - La sécurité thermique a peut-être éteint les chaussures chauffantes. Si nécessaire, débranchez la batterie de l'adaptateur secteur et laissez-la refroidir à température ambiante, avant de rallumer les chaussures chauffantes. Si l'article ne fonctionne toujours pas, contactez un atelier spécialisé.
-

Caractéristiques techniques

- Modèle: 618 495 (S / 37 - 39)
632 855 (M / 40 - 42)
- Batterie: lithium-ion 3,7 V / 5000 mAh
(test selon UN 38.3)
énergie nominale: 18,5 Wh
- Entrée: 5 V --- 2 A
Sortie: 5 V --- 1 A
(Le symbole --- signifie courant continu)
- Puissance: 5 W
- Durée de charge: max. 3 heures
- Durée de fonctionnement (batterie pleine):
environ 4 heures
au niveau de chauffe le plus élevé
- Température ambiante: de +10 à +40 °C
- Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch



Élimination

L'article, son emballage et les batteries fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **pile**s et les **batteries (pile**s rechargeables) avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**.

Service et réparations

L'article sera réparé par le service après-vente Tchibo.



S'il est nécessaire d'envoyer l'article, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable pendant la journée) et/ou une **adresse électronique**;
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Emballez soigneusement l'article afin d'éviter qu'il soit endommagé pendant le transport et envoyez-le à notre service après-vente, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

L'adresse à laquelle envoyer l'article vous sera communiquée par notre service client dont vous trouverez les coordonnées au point «Service client». Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

Si le cas n'est pas couvert par la garantie, faites-nous savoir si vous souhaitez:

- que nous vous établissions un devis si les frais sont supérieurs à CHF 17.- ou
- que nous vous retournions (moyennant paiement) l'article non réparé ou
- que nous éliminions l'article (sans frais pour vous).

Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

Service client

 **0800 22 44 44**
(gratuit)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h

Le samedi de 8 h à 16 h

Courriel: service@tchibo.ch

Référence: 618 495 (S / 37 - 39)
632 855 (M / 40 - 42)

**Référence: 618 495 (S / 37 - 39)
632 855 (M / 40 - 42)**
