


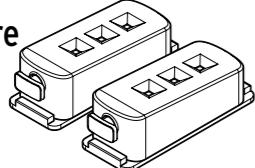

## Lampes pour armoire à LED

fr Instructions de montage et mode d'emploi


www.fr.tchibo.ch/notices



### Fixer la lampe pour armoire

Pour allumer ou éteindre l'interrupteur de contact de la lampe pour armoire de manière optimale par la porte de l'armoire ou l'avant du tiroir:

- ▷ Pour les armoires, fixez la lampe pour armoire avec le support à proximité immédiate de la porte de l'armoire, soit en haut, soit en bas, soit au milieu (voir illustration).

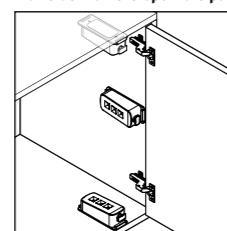

### Consignes de sécurité !

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

• Les lampes pour armoire servent à éclairer l'intérieur des armoires ou les tiroirs. Elles peuvent être vissées à l'aide du support fourni ou collées à l'aide d'un pad adhésif tesa®.

• Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs. Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

• En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

• Tenez le matériel d'emballage et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

• Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous évitez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.

• Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de type, de marque ou de capacité différents.

Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).

• Ne plongez pas les lampes pour armoire à LED dans l'eau ou dans d'autres liquides.

• Ne regardez pas directement la lumière des lampes pour armoire à LED.

• Ne collez pas les lampes pour armoire à LED sur des surfaces fragiles qui pourraient être endommagées si vous deviez un jour les retirer.

• Les LED intégrées ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Elles ne peuvent ni doivent être remplacées.


• Pour que le pad adhésif tesa® adhère bien, la surface du support doit être suffisamment solide, propre, sèche, exempte de poussière et de graisse.

### Caractéristiques techniques

Modèle:	726 687
Piles:	2x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO <sub>2</sub> ) chacune
Durée de fonctionnement:	jusqu'à env. 100 heures (avec un jeu de piles)
Agent lumineux:	3 LED chacune
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.fr.tchibo.ch



### Insérer les piles

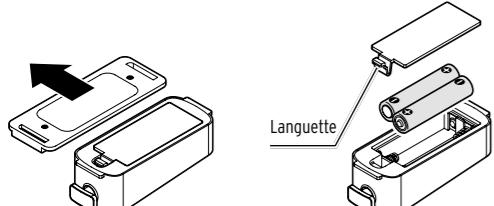

- Faites glisser le support de la partie inférieure de la lampe pour armoire.
- Poussez la languette du couvercle du compartiment à piles vers l'intérieur et soulevez le couvercle du compartiment à piles.
- Le support ne peut être déplacé que dans une seule direction.
- Insérez les piles comme illustré dans le compartiment à piles.
- Remettez le couvercle du compartiment à pile correctement en place.
- Il doit s'enclencher de façon audible et perceptible.
- Replacez correctement le support.

### Utilisation

▷ Allumer la lampe pour armoire: ouvrir la porte de l'armoire/le tiroir.

▷ Éteindre la lampe pour armoire: fermer la porte de l'armoire/le tiroir.

### Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalées par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

### Fixer la lampe pour armoire

Pour allumer ou éteindre l'interrupteur de contact de la lampe pour armoire de manière optimale par la porte de l'armoire ou l'avant du tiroir:

- ▷ Pour les armoires, fixez la lampe pour armoire avec le support à proximité immédiate de la porte de l'armoire, soit en haut, soit en bas, soit au milieu (voir illustration).

▷ Pour les portes ou les tiroirs situés à l'extérieur sur le corps du meuble en position fermée, ...

... fixez le support de manière à ce qu'il soit aligné à l'intérieur avec le bord avant du corps du meuble.

▷ Pour les portes ou les tiroirs situés à l'intérieur du corps du meuble en position fermée, ...

... fixez le support dans le corps du meuble de manière à ce qu'il soit décalé vers l'arrière en fonction de l'épaisseur de la porte ou du tiroir.

### Remarques importantes pour coller le support:

• Le pad adhésif adhère à toutes les surfaces lisses et planes. Ne collez pas le support sur des surfaces inégales. Le pad adhésif n'adhère pas aux surfaces à reliefs.

• Le pad adhésif est prévu pour être fixé durablement. Évitez de fixer le support sur les surfaces délicates si vous pensez le retirer plus tard.

1. La surface doit être exempte de poussière, graisse, silicone ou calcaire. Nettoyez-la et dégraissez-la à l'alcool pur (isopropanol) ou à l'alcool à brûler. Les nettoyants pour salle de bain ou multi-usage ne sont pas appropriés.

2. Essuyez légèrement l'emplacement nettoyé et laissez-le sécher jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec.

3. Positionnez le support et appuyez fortement dessus env. 10 secondes. Laissez passer env. 30 minutes, puis rappropez dessus encore env. 10 secondes. Le support peut supporter une charge au bout de 24 heures.

• Vous obtiendrez une adhérence optimale à des températures de 23 °C à 40 °C.

### Utilisation

▷ Allumer la lampe pour armoire: ouvrir la porte de l'armoire/le tiroir.

▷ Éteindre la lampe pour armoire: fermer la porte de l'armoire/le tiroir.

### Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.


Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalées par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.


**i** En cas de fixation sur la paroi latérale, monter le support de manière à ce que la flèche sur le support soit orientée vers le haut.

Při montáži na boční stěnu připevněte držák tak, aby šípka na držáku směřovala nahoru.

### Visser Přisroubování

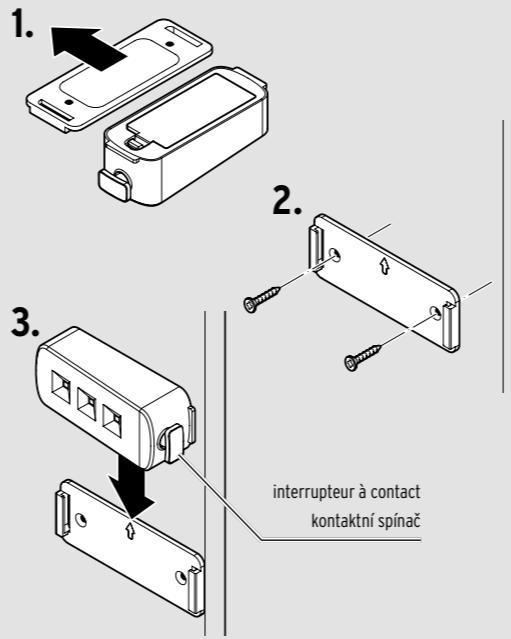

### Coller Nalepení

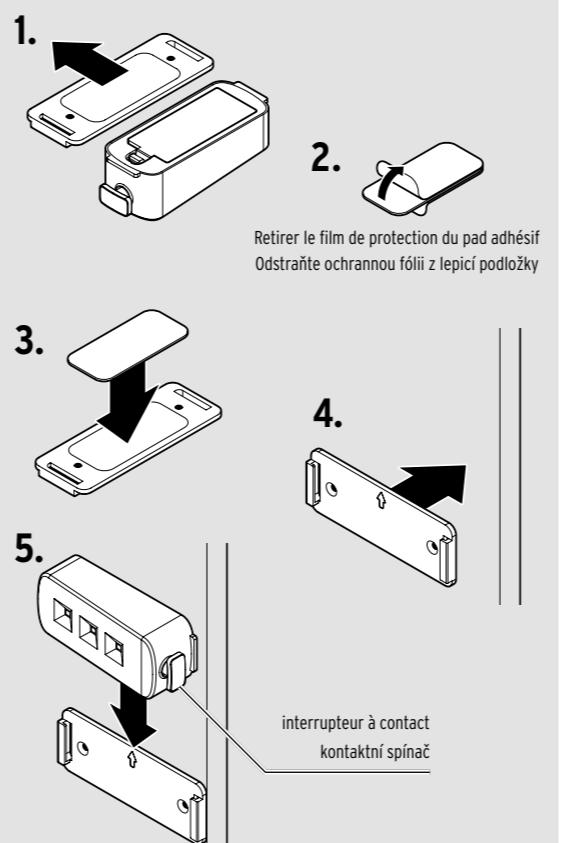

### Informations sur les piles fournies / Informace o přiložených bateriích:

Fabricant / Výrobce: New Leader Battery Industry Ltd., No. 10, Chuangye Road, Industrial Park, Dinghu District, Zhaoqing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.newleader.com.hk

Modèle / model: NEW LEADER LR3 AAA 1.5V

Date de fabrication / Datum výroby: 2025-07

Fabriqué en / Vyrobeno v: Chine / Čín

## Tchibo

### LED svítidla do skříně

cs Návod k montáži a použití

www.tchibo.cz/navody

### Bezpečnostní pokyny !

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopátráním nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod se uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

• LED svítidla do skříně slouží k osvětlení vnitřního prostoru skříní a zásuvek. Podle právní je lze bud přisroubovat pomocí držáku dodaného společně s výrobkem, nebo alternativně přilepit pomocí lepicí podložky tesa®.

• Výrobek je určen pro použití v suchých vnitřních prostorach. Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo se baterie mohla do těla dostat jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udusení!

• Baterie se nesmí nabijet, rozebírat, vhasovat do ohně ani zkravat.

• Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité nebo výrobek nebude pot do delší dobu používat, vyjměte baterie z výrobku. Zabráněte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, když baterie vytékla.

• Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte různé typy ani značky baterií nebo baterie s rozdílnou kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).

• LED svítidla do skříně neponárujte do vody ani do jiných kapalin.

• Nedívajte se přímo do světla LED svítidel do skříně.

• Nenalepujte LED svítidla do skříně na citlivé povrchy, které se mohou poškodit, když baterie vypadne.

• Vzhledem k extrémně dlouhé životnosti není nutné zabudované LED vyměnovat. Není možné je vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

• Aby lepicí podložka tesa® dobře držela, musí být podklad dostatečně pevný, čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty.

### Technické parametry

Model: 726 687

Baterie: v každém svítidle 2x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO<sub>2</sub>)

Doba provozu: až 100 hodin (s jednou sadou baterii)

Zdroj světla: v každém svítidle 3 LED

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz



### Vložení baterií



1. Odsuňte držák ze spodní strany svítidla do skříně.

2. Zatláčte jazyček na krytu přihrádky na baterie dovnitř a sejměte kryt přihrádky na baterie.

3. Vložte baterii do přihrá