


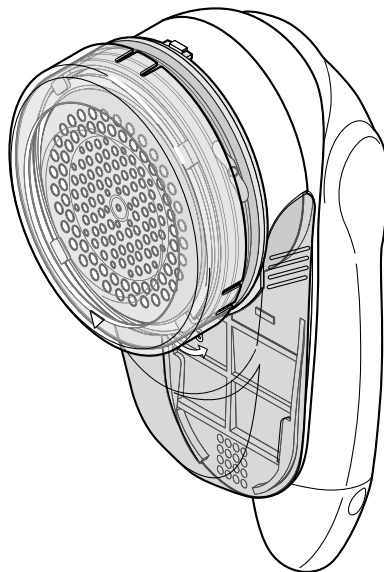

Rasoir anti-bouloche



Mode d'emploi

Sommaire

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau et puissant rasoir anti-bouloche est doté d'une tête de rasoir mobile extra large et d'un espaceur amovible. Il débarrasse les lainages de bouloches et de nœuds, et ce, avec minutie, en douceur et uniformément. Il est facile à nettoyer et d'une forme compacte qui en fait le compagnon de voyage idéal.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

3	Consignes de sécurité
6	Vue générale (contenu de la livraison)
6	Mise en place des piles
7	Utilisation
8	Nettoyage
10	Elimination
10	Caractéristiques techniques

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Domaine d'utilisation

- Le rasoir anti-bouloche élimine les bouloches ou les nœuds qui se forment sur les textiles. Cet appareil est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Les enfants ne doivent pas se servir de l'appareil comme d'un jouet. Tenez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucun entretien.

- Rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Les lames sont très tranchantes. Attention à ne pas vous blesser en retirant la tête de rasoir. Ne mettez jamais les doigts dans l'orifice qui apparaît après avoir retiré le bac à bouloches. Avant de nettoyer l'appareil, retirez les piles pour empêcher une mise en marche involontaire du moteur et ainsi exclure le risque de coupures, de contusions ou d'endommagements de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des détériorations visibles.


- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé. Les réparations incorrectement effectuées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

PRUDENCE: risque de détérioration

- L'appareil ne devant pas entrer en contact avec l'humidité, ne l'utilisez pas sur des textiles humides.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Le rasoir anti-bouloche pourrait endommager des textiles présentant différents reliefs ou les matières très souples comme la laine d'angora. Commencez donc à retirer les bouloches à un endroit caché du textile en question.

- Enlevez les piles de l'appareil lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de modèle différents. Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).

Vue générale (contenu de la livraison)

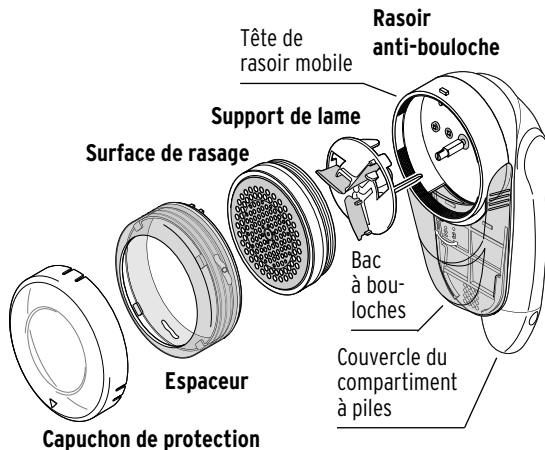


Egalement fournis (ne figurent pas sur l'illustration):


- 2 piles
- pinceau nettoyant

Mise en place des piles


Le rasoir anti-bouloche fonctionne avec deux piles de type LR6 / 1,5 V.

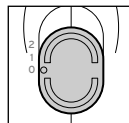


1. Poussez l'interrupteur marche/arrêt sur **0**.



2. Poussez le couvercle du compartiment à piles vers le bas.

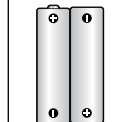

3. Mettez les piles en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).



4. Remettez le couvercle en place. Ce n'est possible que dans une seule position. Vous devez le sentir et l'entendre s'encliqueter.




Il est nécessaire de changer les piles quand le bruit du moteur du rasoir baisse nettement bien que le bac à bouloches soit vide.

Utilisation


PRUDENCE - risque de détérioration

- Ne rasez que des textiles à l'état sec. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec l'humidité.
- Le rasoir anti-bouloche peut endommager des textiles présentant différents reliefs ou les matières très souples. Commencez toujours à un endroit caché du textile.


1. Mettez le textile à traiter sur un support plat en bien le lissant.

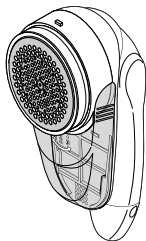


2. Retirez le capuchon de protection du rasoir et, le cas échéant, l'espaceur de la tête de rasoir. La tête de rasoir sans espaceur convient uniquement aux textiles très lisses car elle les rase directement à la surface.

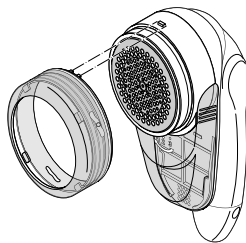

Pour les surfaces en laine plus grossières, montez l'espaceur de façon à ce qu'il s'enclenche fermement sur les butées en dessous et au-dessus de la surface de rasage. Celui-ci peut se régler sur trois positions:

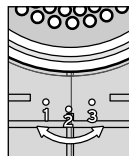


- 1 - pour textiles fins, niveau bas
- 2 - pour textiles relativement pelucheux, niveau moyen
- 3 - pour textiles plus pelucheux, niveau élevé

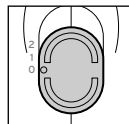

3. Allumez l'appareil en poussant l'interrupteur marche/arrêt sur 1. Pour une vitesse plus rapide, sélectionnez le réglage 2.

4. Passez la tête de rasoir sur les parties à raser sans exercer de pression. En cas de lainage avec dessins, suivez le sens de la maille. Ne rasez pas à contre-poil pour ne pas abîmer les textiles. Les bouloches et les nœuds sont rasés et recueillis dans le bac à bouloches.
5. Après l'utilisation, poussez l'interrupteur marche/arrêt sur **0** pour éteindre l'appareil.
- 6.

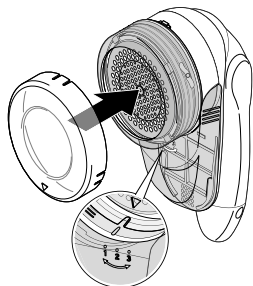


En cas de non utilisation, remettez toujours le capuchon de protection en place. L'encoche en bas du capuchon de protection doit s'enclencher sur la butée de l'espaceur.



Videz régulièrement le bac à bouloches. Un moteur qui montre des signes de faiblesse ou s'immobilise peut être le signe d'un trop plein du bac à bouloches.

Nettoyage

Vider le bac à bouloches

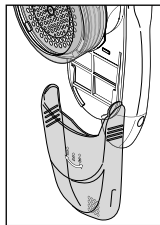

1. Eteignez l'appareil et sortez le bac en le tirant vers le bas.
2. Videz le bac.
3. Remettez le bac en place en le poussant jusqu'à ce que vous le sentiez et l'entendiez s'encliqueter.


Nettoyer le boîtier et la tête de rasoir



AVERTISSEMENT - risque de blessures

- Avant de nettoyer l'appareil, retirez les piles pour empêcher une mise en marche involontaire du moteur et ainsi exclure le risque de coupures et de contusions.
- Ne touchez pas les lames.
Elles sont très tranchantes.

1. Eteignez l'appareil et enlevez les piles.
2. Retirez le capuchon de protection ou l'espaceur.

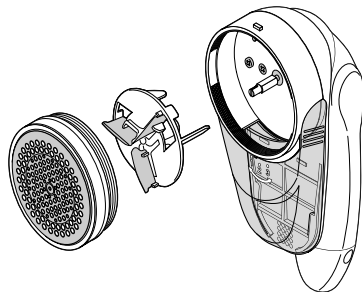

3. Dévissez la surface de rasage en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Sortez prudemment le support de lame de l'appareil.
5. Enlevez les résidus de bouloche avec le pinceau nettoyant.
6. Remettez prudemment le support de lame en place.

7. Revissez la surface de rasage dans le sens des aiguilles d'une montre, puis remettez l'espaceur et le capuchon de protection en place.
8. Essuyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon légèrement humidifié.

Elimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations

sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Caractéristiques techniques

Modèle:	387 796
Piles:	2 x LR6/1,5 V
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.





www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:

387 796

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.ch