


Tchibo

Bougies à LED pour sapin de Noël

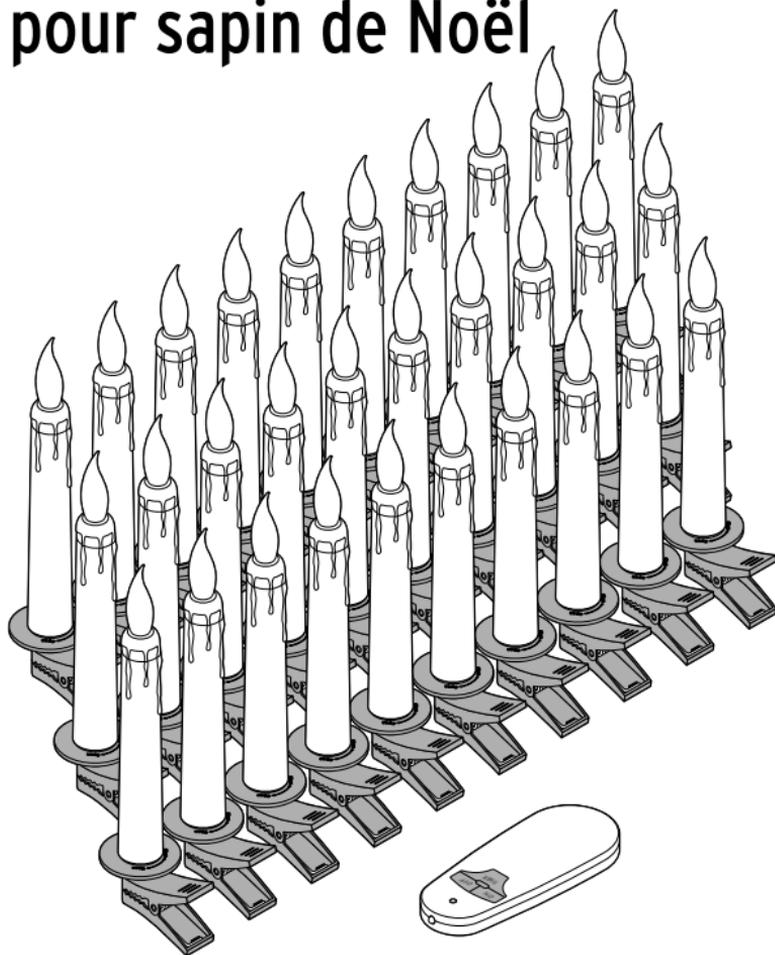

fr Mode d'emploi et garantie

Sommaire

3 Consignes de sécurité

5 Utilisation

5 Mettre en place les piles dans la télécommande

5 Mettre en place la pile dans la bougie

6 Allumer et éteindre les bougies à LED

7 Caractéristiques techniques

8 Élimination

9 Garantie

10 Service et réparations

11 Service client

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation


Cet article est conçu à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Il est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur.

- Cet article n'est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Tenez les emballages et les petits éléments susceptibles d'être ingérés hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées ainsi que l'article hors de portée des enfants en bas âge. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, marque ou type différents et ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes. Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont déchargées. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau claire les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- L'article est conçu pour une utilisation à l'extérieur et a un indice de protection IPX4. Il est donc protégé contre les projections d'eau comme la pluie. Protégez-le néanmoins contre les fortes pluies et l'eau courante. Il ne faut en aucun cas utiliser l'article sous l'eau. Ceci endommagerait l'article. Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou d'autres liquides.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Manipulez l'article avec précaution. Il peut être endommagé à la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur. Par conséquent, ne choisissez pas de branches trop fines pour y fixer les bougies, car elles pourraient se casser.


Utilisation

Mettre en place les piles dans la télécommande

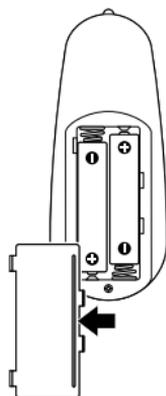

1. Appuyez sur le côté du couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir.
2. Mettez les piles en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles en l'insérant dans les encoches prévues à cet effet et rabattez-le pour le fermer. Vous devez entendre et sentir le couvercle du compartiment à piles s'enclencher.

Mettre en place la pile dans la bougie

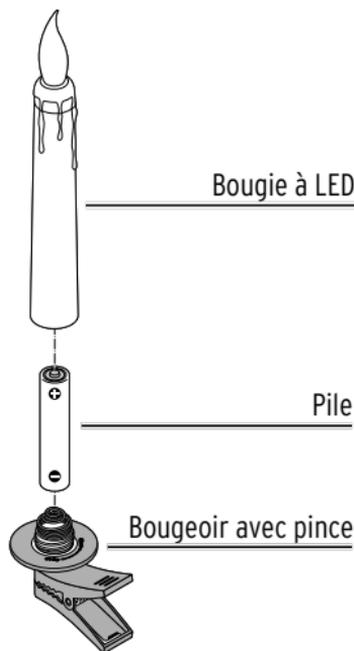

1. Tournez le bougeoir dans le sens des aiguilles d'une montre - en direction de **Open** - pour le désolidariser de la bougie.
2. Mettez la pile en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Tournez le bougeoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - en direction de **Close** - pour le remettre sous la bougie.

La bougie s'allume dès que le bougeoir ferme correctement le compartiment à pile.


- ▷ Le cas échéant, éteignez la bougie avec la télécommande.



Allumer et éteindre les bougies à LED

La télécommande a une portée d'environ 5 m et détecte les bougies dans un rayon d'environ 50 cm.

Orientez la télécommande vers les bougies en veillant à l'absence d'obstacle entre la télécommande et les bougies.

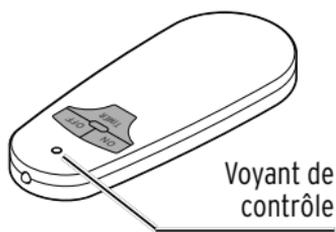

- ▷ Pour allumer les bougies à LED **de façon permanente**, appuyez sur la touche **ON** de la télécommande. Le voyant de contrôle s'allume brièvement en rouge.
- ▷ Pour éteindre les bougies à LED **de façon permanente**, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande. Le voyant de contrôle s'allume brièvement en rouge.
- ▷ Pour allumer les bougies LED **en mode de minuterie**, appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.
Les bougies LED s'allument alors pour une durée de **6 heures**.
Elles s'éteignent ensuite automatiquement pour une durée de **18 heures**, pour se rallumer à nouveau pour une durée de 6 heures, et ainsi de suite.
- ▷ Pour désactiver la fonction minuterie et éteindre prématurément les bougies à LED, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande. Le voyant de contrôle s'allume brièvement en rouge.

Caractéristiques techniques

Modèle: 644 347

Télécommande

Piles: 2x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO₂)

Portée: env. 5 m

Bougies

Piles: 30x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO₂)

Agent lumineux: LED

Indice de protection: IPX4

Durée de fonctionnement: env. 100 heures (avec 1 jeu de piles)

Température ambiante: de -10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



www.fr.tchibo.ch/notices

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**, auxquels vous pouvez recourir gratuitement.

Service et réparations

L'article sera réparé par le service après-vente Tchibo.



S'il est nécessaire d'envoyer l'article, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable pendant la journée) et/ou une **adresse électronique**;
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Emballez soigneusement l'article afin d'éviter qu'il soit endommagé pendant le transport et envoyez-le à notre service après-vente, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

L'adresse à laquelle envoyer l'article vous sera communiquée par notre service client dont vous trouverez les coordonnées au point «Service client». Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

Si le cas n'est pas couvert par la garantie, faites-nous savoir si vous souhaitez:

- que nous vous établissions un devis si les frais sont supérieurs à CHF 17.- ou
- que nous vous retournions (moyennant paiement) l'article non réparé ou
- que nous éliminions l'article (sans frais pour vous).

Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

Service client



0800 22 44 44

(gratuit)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h

Le samedi de 8 h à 16 h

Courriel: service@tchibo.ch

Référence: 644 347 (Suisse)

Référence: 644 347

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.ch
