


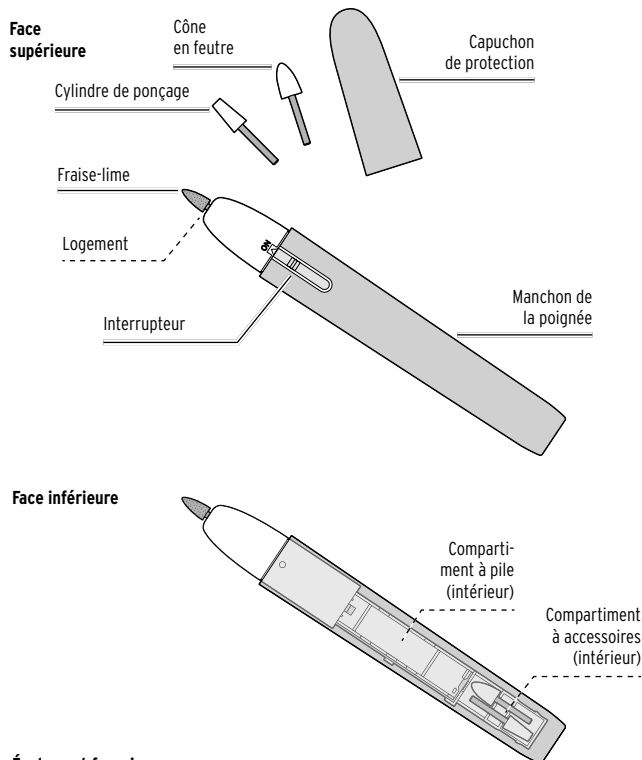

Également fournis
(ne figurent pas sur l'illustration):
• 1 x pile

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Mentions d'avertissement dans ce mode d'emploi:

PRUDENCE met en garde contre le risque de blessure légère.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.

i Ce symbole signale les informations complémentaires.

Domaine d'utilisation

L'appareil de manucure/pédicure est conçu pour le soin des ongles des mains et des pieds. L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et ne convient pas à une utilisation professionnelle (p. ex. dans des salons de beauté ou des cabinets de pédicurie).

N'utilisez pas l'appareil si ...

... vous souffrez de diabète ou de tout autre trouble de la cicatrisation. Le risque de blessure avec cet appareil est extrêmement faible. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que vous ne devez pas l'utiliser si vous présentez l'une de ces maladies.

... une autre personne a déjà utilisé l'appareil. L'appareil ou plutôt les embouts fournis ne doivent être utilisés que par une seule personne. Vous préviendrez ainsi le risque de transmission, p. ex. des mycoses de l'ongle.

... la peau à proximité des ongles présente des plaies ouvertes ou des inflammations avec lesquelles l'appareil pourrait entrer en contact pendant le fonctionnement.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez les enfants de moins de 8 ans et les animaux à distance de l'appareil.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation.

• Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucune maintenance.

• N'utilisez pas l'appareil sur les enfants de moins de 8 ans.

• En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

• Tenez les petits éléments susceptibles d'être ingérés et le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque d'incendie/d'explosion

• Il ne faut ni recharger, ni démonter ou broyer, ni jeter dans un feu ou un four chaud, ni court-circuiter les piles.

• Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!

• Attention! Les piles peuvent exploser si elles sont mal insérées. (p. ex. piles au lithium). Insérez la pile en respectant la bonne polarité (+/-).

• Les piles exposées à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à des températures extrêmes peuvent exploser ou dégager des liquides ou gaz inflammables. Protégez les piles de la chaleur excessive, des rayons directs du soleil et des températures extrêmes.

• Les piles exposées à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude) peuvent exploser ou dégager des liquides ou gaz inflammables.

• Attention! Il y a risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de pile. Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

Danger: risque de blessure

• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

• N'utilisez pas l'appareil trop longtemps sur la même zone. Les embouts tournent à grande vitesse, ce qui produit de la chaleur. Il y a risque de brûlure!

• Lorsque l'appareil est en marche, tenez-le éloigné des cheveux longs, des vêtements amples ou autres. Ceux-ci pourraient se prendre dans les accessoires en rotation.

• N'utilisez pas l'appareil s'il présente des détériorations visibles. Si vous constatez qu'un embout est endommagé ou fortement usé, cessez de l'utiliser.

Risque de détérioration

• Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

• Pendant l'utilisation ou le nettoyage, ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans d'autres liquides. Protégez-le de l'humidité.


• Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.

• Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc.

• Utilisez uniquement les accessoires d'origine.

Mise en service

Insérer la pile

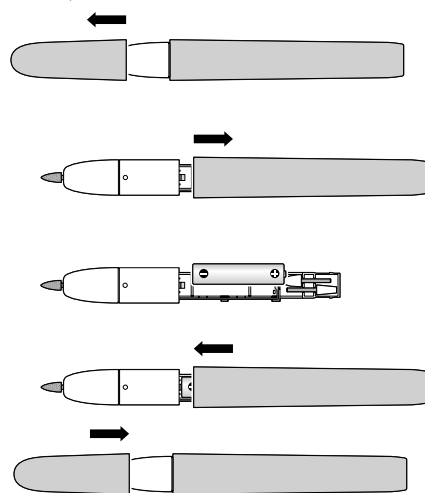

1. Retirez le capuchon de protection.

2. Retirez le manchon de la poignée.

3. Insérez la pile comme illustré dans le compartiment à pile en respectant la bonne polarité (+/-).


4. Remettez le manchon de la poignée sur l'appareil.

5. Remettez le capuchon de protection.


i Il est nécessaire de changer les piles lorsque les embouts ne bougent plus ou ne bougent que faiblement.

Utilisation

Changer les embouts

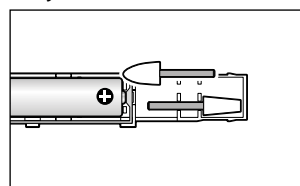

1. Prenez l'embout de votre choix dans le compartiment à accessoires à l'intérieur du boîtier.

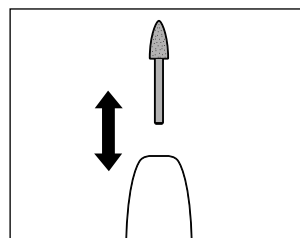


2. Retirez l'embout déjà mis et enfoncez le nouvel embout dans le logement jusqu'à la butée.

i

- L'appareil doit être éteint lorsque vous mettez ou enlevez les embouts.
- Pendant l'utilisation, les embouts doivent être fermement enfoncés dans le logement.

Allumer/éteindre l'appareil

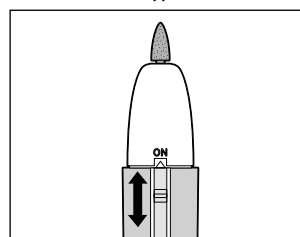

▷ **Allumer:** poussez l'interrupteur vers le haut jusqu'à la butée.

▷ **Éteindre:** poussez l'interrupteur vers le bas jusqu'à la butée.


PRUDENCE - risque de blessure

- Si vous avez les cheveux longs, tenez-les éloignés lorsque les éléments sont en mouvement.
- N'utilisez pas l'appareil trop longtemps sur la même zone. Les embouts tournent à grande vitesse, ce qui produit de la chaleur.

Polir les ongles



Il vous faut:
le cône en feutre.

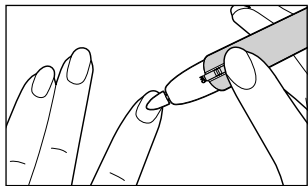


- ▷ Avec le cône en feutre, polissez la surface des ongles en effectuant des mouvements circulaires. Ne laissez pas le cône en feutre agir au même endroit car la zone concernée risquerait de trop chauffer sous l'effet du frottement.

Égaliser le bord des ongles



Il vous faut:
la fraise-lime.

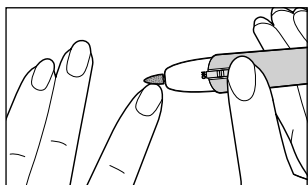


- ▷ Éliminez les irrégularités ou les coins du bord de l'ongle à l'aide de la fraise-lime.

Enlever les cuticules



Il vous faut:
la fraise-lime.

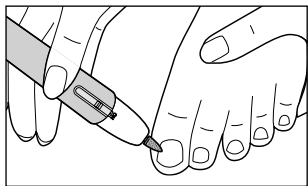


- ▷ Enlevez les cuticules qui se trouvent **sur les côtés des ongles** à l'aide de la fraise-lime. C'est un soin particulièrement nécessaire pour les orteils.

- i** Pour **repousser les cuticules**, faites-les d'abord tremper pour les ramollir. Dans ce cas, il n'est pas recommandé ici d'utiliser la fraise-lime qui risquerait de rayer légèrement l'ongle.

Lisser la surface des ongles



Il vous faut:
le cylindre de ponçage.

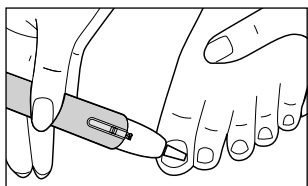

- ▷ Avec le cylindre de ponçage, vous pouvez lisser ou poncer les surfaces d'ongles lignifiées. Pour ce faire, positionnez le cylindre de ponçage horizontalement par rapport à la surface des ongles et aplanissez la couche des ongles en effectuant des mouvements lents et circulaires.


Retirer la corne et les callosités



- Ne lavez pas les zones à traiter immédiatement avant le traitement. L'embout n'a aucun effet sur une peau souple. Utilisez donc toujours l'appareil sur une peau entièrement sèche.
- Laissez toujours une légère couche de corne pour que votre peau reste protégée.
- L'appareil n'est pas adapté pour traiter une corne importante et grossière au niveau des pieds. Enlevez celle-ci comme d'habitude avec une râpe à callosités ou une pierre ponce.



Il vous faut:
le cylindre de ponçage.

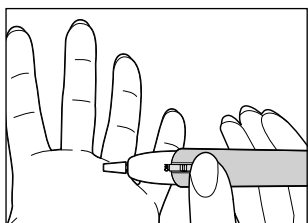

- ▷ Enlevez les callosités et la corne légère à l'aide du cylindre de ponçage.

Après l'utilisation

Nettoyage et désinfection

REMARQUE - risque de détérioration

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans d'autres liquides. Protégez-le de l'humidité.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- ▷ Retirez l'embout utilisé de l'appareil. Nettoyez la fraise-lime et le cylindre de ponçage (pas le cône en feutre!) sous l'eau chaude courante avec une petite brosse douce et, si nécessaire, de l'alcool éthylique vendu en pharmacie.
- ▷ Essuyez l'appareil après chaque utilisation avec un chiffon sec ou légèrement humidifié à l'eau claire pour retirer la poussière d'ongle. Faites attention à ce que l'humidité ne pénètre pas dans l'appareil.

Rangement

- ▷ Après le nettoyage, remettez l'embout de votre choix dans le logement situé à l'avant de l'appareil et enfillez le capuchon de protection.
- ▷ Rangez les deux autres embouts dans le compartiment à accessoires à l'intérieur du boîtier.
- ▷ Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans un endroit sec et frais et à l'abri des rayons du soleil.

Caractéristiques techniques

Modèle:	724 926
Pile:	1x LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO2)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.fr.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.



Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Informations supplémentaires sur la pile fournie

Fabricant:
Naccon Power Technology Co. Ltd
6F, BlockA, DongShanGang Industrial Park, Xixiang St., Bao'An District, Shenzhen, PRC.
www.naccon.com
aguogo@naccon.com
N° de tél.: 0086 755 82991519
Marque: NACCON
Date de fabrication: 2025/09
Fabriqué en: Chine



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence: 724 926