

Pour votre sécurité



DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!

PRUDENCE - risque de blessures et de détériorations!

- Tenez l'article à distance des objets pointus ou tranchants.
- Ne le remplissez pas à l'excès. Tenez compte de la graduation pour verser le volume d'eau approprié.
- Utilisez uniquement de l'eau du robinet froide ou tiède. La température de l'eau **ne doit pas dépasser 38 °C**.
- L'eau contenue à l'intérieur de l'oreiller ne doit pas y rester plus d'1 an. Passé ce délai, vous devez la renouveler pour des raisons d'hygiène.


Entretien

Cet article peut être lavé en machine. Videz d'abord toute l'eau contenue dans l'oreiller, puis respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette cousue sur l'article.


Le volume d'eau approprié

Niveau de fermeté	Volume d'eau en litres
mou	2 litres env.
moyen	3 litres env.
ferme	4-5 litres env.


Remplissage

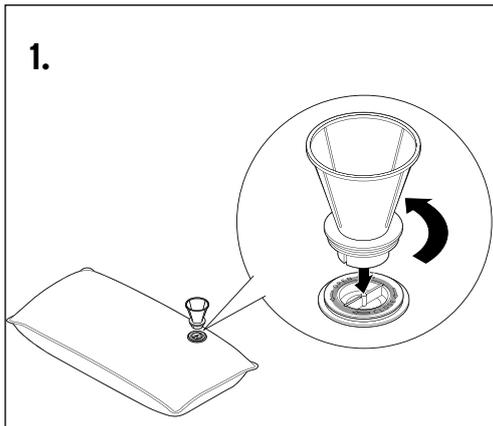


1. Dévissez le bouchon en vous servant de l'entonnoir.

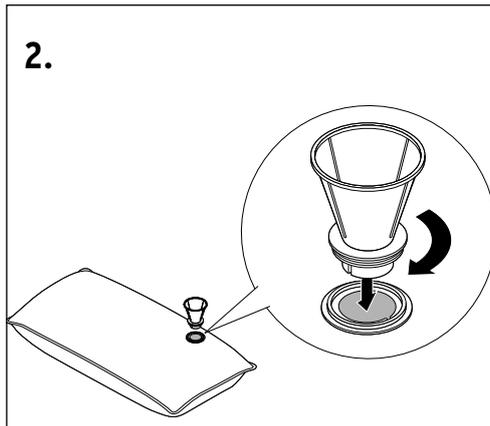


2. Pour verser l'eau, placez l'entonnoir sur le trou et vissez-le fermement.

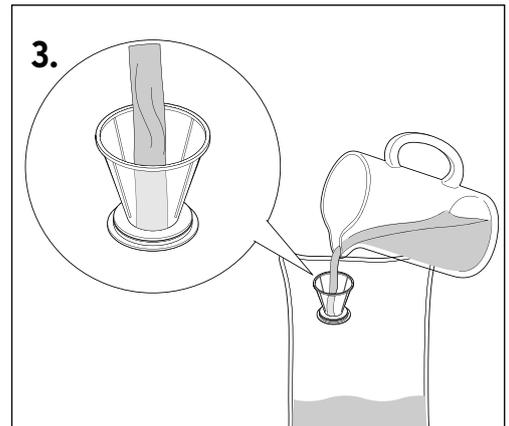

3. Placez l'oreiller en position verticale et remplissez-le d'eau (reportez-vous aux volumes d'eau indiqués ci-dessus).

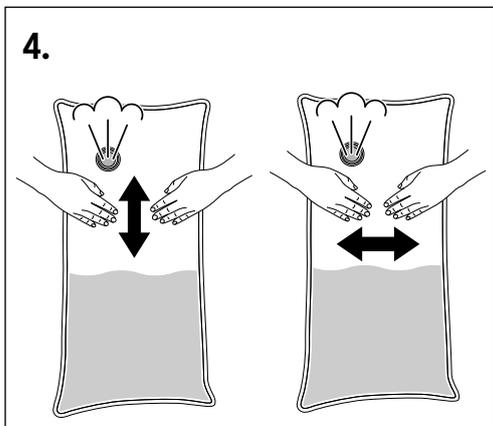

4. Evacuez avec précaution l'air restant dans l'oreiller.

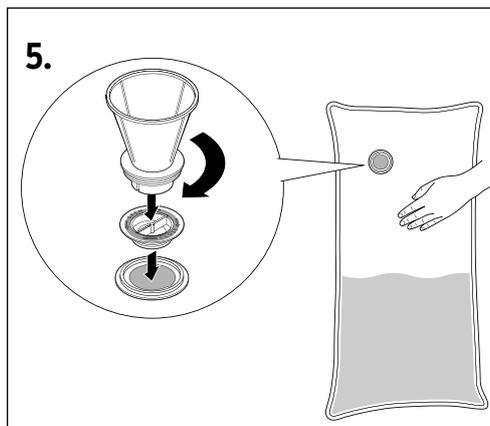

5. Remplacez le bouchon et vissez-le fermement avec l'entonnoir, jusqu'à la butée.



Si vous entendez une sorte de «frétilllement» à l'intérieur de l'oreiller, c'est qu'il reste encore de l'air à l'intérieur. Chassez l'air restant en procédant comme décrit précédemment.

Kendi güvenliğiniz için



Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!

DİKKAT - Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

- Ürünü sivri veya keskin kenarlı nesnelere uzak tutun.
- Ürünün içine çok fazla su doldurmayın. Doğru su miktarı için su miktarı tablosunu dikkate alın.
- Sadece soğuk veya ılık şebeke suyu kullanın. Su sıcaklığı **38 °C'den daha yüksek olmamalıdır**.
- Doldurulan su yastıkta maksimum 1 yıl durmalıdır. Ardından hijyen nedenlerinden dolayı değiştirilmelidir.

Bakım

Ürün çamaşır makinesinde yıkanabilir. Yastığın içindeki suyu önceden boşaltın. Yastığın üzerindeki etikette yer alan bakım bilgilerini dikkate alın.

Doğru su miktarı

Sertlik derecesi

yumuşak

orta

sert


Litre olarak su miktarı

yakl. 2 L


yakl. 3 L

yakl. 4 - 5 L


Su doldurma

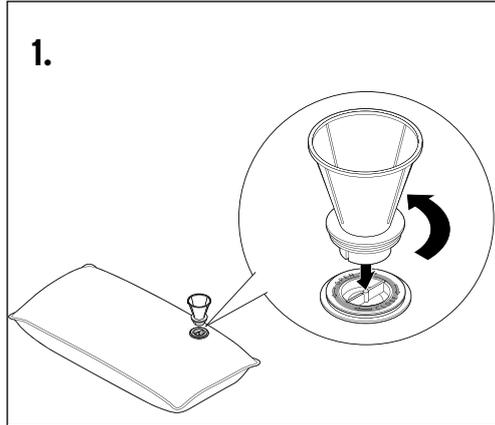


1. Kapağı huni ile beraber çevirerek açın.

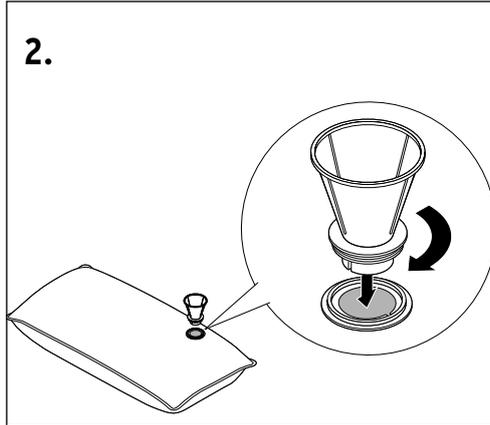


2. Su doldurmak için huniyi açıklığa yerleştirin ve iyice döndürün.

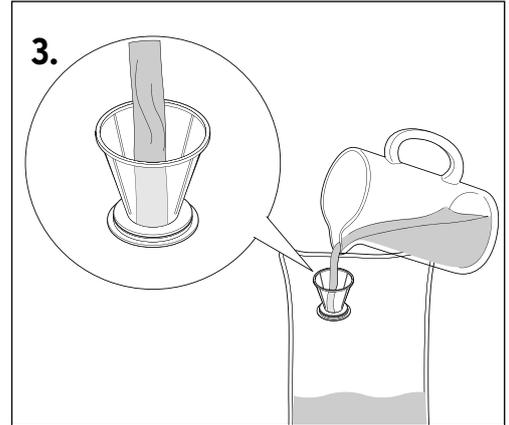

3. Yastığı dik tutun ve içerisine su doldurun (bkz. Su miktarı tablosu üstte).

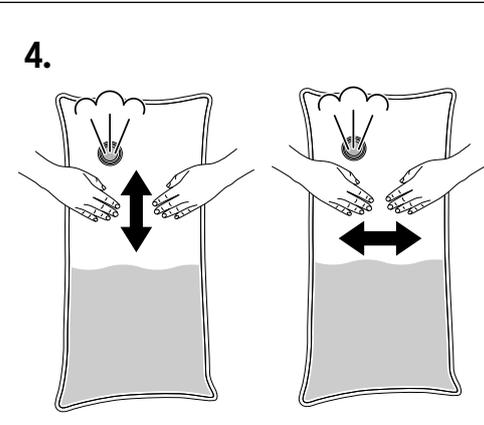

4. Kalan havayı yastıktan dikkatlice bastırarak boşaltın.

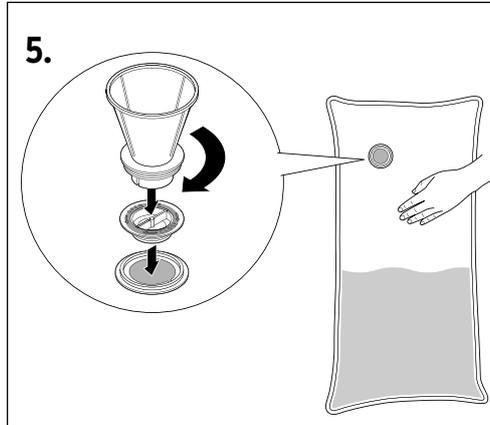

5. Kapağı tekrar yerleştirin ve huni ile dayanağa kadar iyice döndürün.



Eğer yastıkta hala "lakırtı" sesi duyuyorsanız, yastıkta hala hava bulunmaktadır. Kalan havayı açıklığı şeklinde boşaltın.