


LED-Weihnachtsbaumkerzen

de Gebrauchsanleitung

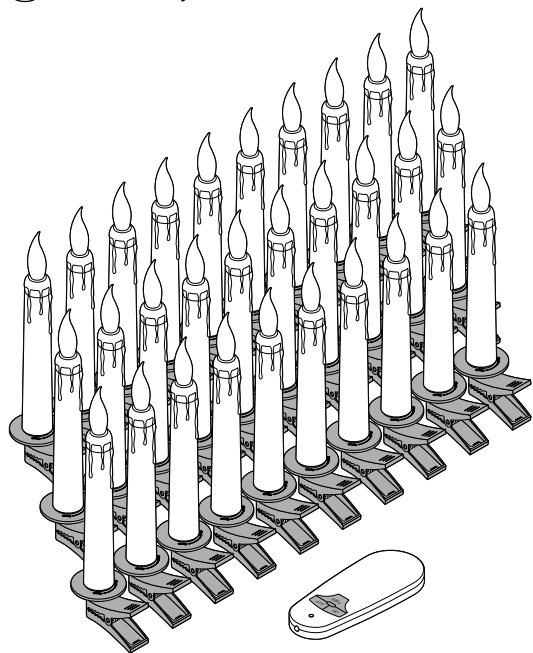

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck


Der Artikel ist zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Der Artikel ist sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich geeignet.

- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern - es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wenn eine Batterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien sowie den Artikel von Kleinkindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie verbrauchte Batterien aus dem Artikel heraus. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IPX4. Dies bedeutet Schutz vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde den Artikel beschädigen. Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Artikel um. Er kann durch Stöße, Schläge oder Stürze auch aus geringer Höhe beschädigt werden. Wählen Sie daher nicht zu dünne Zweige, um die Kerzen zu befestigen, da diese brechen könnten.


Gebrauch

Batterien in die Fernbedienung einlegen



1. Drücken Sie seitlich gegen den Batteriefachdeckel, um das Batteriefach zu öffnen.
2. Setzen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Haken Sie den Batteriefachdeckel wieder in den dafür vorgesehenen Aussparungen ein und klappen ihn zu. Der Batteriefachdeckel muss hör- und spürbar einrasten.

Batterie in die Kerze einlegen

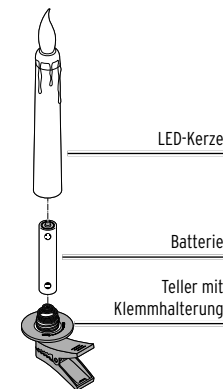


1. Drehen Sie den Teller im Uhrzeigersinn - in Richtung Open - von der Kerze ab.
2. Setzen Sie die Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Drehen Sie den Teller gegen den Uhrzeigersinn - in Richtung Close - wieder an der Kerze fest.


Die Kerze beginnt zu leuchten, sobald der Teller das Batteriefach fest verschließt.

▷ Schalten Sie die Kerze ggf. mit der Fernbedienung aus.

LED-Kerzen ein- und ausschalten

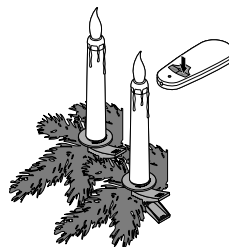

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 m und erfasst Kerzen in einem Radius von ca. 50 cm. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Kerzen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Kerzen befinden.

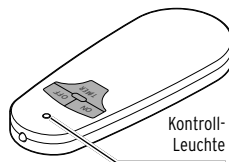

- ▷ Um die LED-Kerzen **dauerhaft** einzuschalten, drücken Sie die Taste **ON** auf der Fernbedienung. Die Kontroll-Leuchte leuchtet kurz rot auf.
- ▷ Um die LED-Kerzen **dauerhaft** auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung. Die Kontroll-Leuchte leuchtet kurz rot auf.
- ▷ Um die LED-Kerzen **im Timer-Modus** einzuschalten, drücken Sie die Taste **TIMER** auf der Fernbedienung. Die LED-Kerzen leuchten nun **6 Stunden**. Danach schalten sie sich automatisch für **18 Stunden** aus, anschließend wieder für 6 Stunden ein usw.
- ▷ Um die Timer-Funktion zu deaktivieren und die LED-Kerzen vorzeitig auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung. Die Kontroll-Leuchte leuchtet kurz rot auf.

Technische Daten

Modell:	666 310
Fernbedienung	
Batterien:	2x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Reichweite:	ca. 5 Meter
Kerzen	
Batterien:	30x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Leuchtmittel:	LED
Schutzart:	IPX4
Betriebszeit:	ca. 100 Stunden (mit 1 Satz Batterien)
Umgebungs- temperatur:	-10 °C bis +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel, seine **Verpackung** und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung


Artikelnummer: 666 310



www.tchibo.de/anleitungen

Bougies à LED pour sapin de Noël

Mode d'emploi

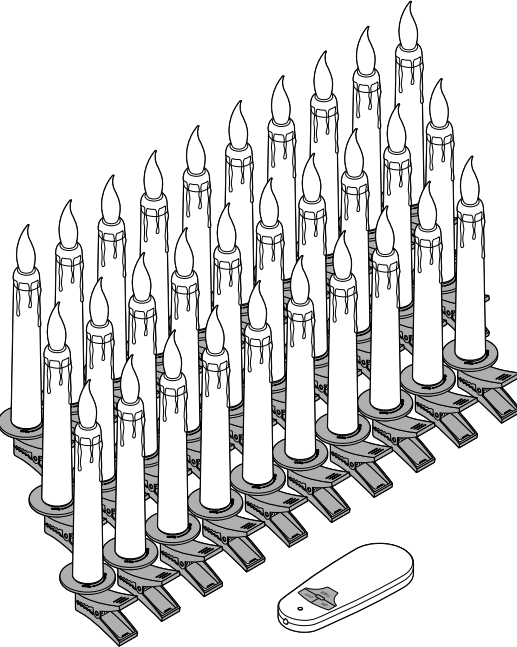

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est adapté à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce

Il est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

- Cet article n'est pas un jouet! Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Tenez les emballages et les petits éléments susceptibles d'être ingérés hors de portée des enfants - il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées ainsi que l'article hors de portée des enfants en bas âge. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.


- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, marque ou type différents et ne mélange pas les piles neuves et les piles plus anciennes. Insérez les piles en respectant la bonne polarité (+/-).
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont déchargées. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Cet article est conçu pour une utilisation à l'extérieur et a un indice de protection IPX4. Il est donc protégé contre les projections d'eau telles que la pluie. Protégez-le néanmoins contre les fortes pluies et l'eau courante. L'article ne doit en aucun cas être utilisé sous l'eau. Ceci endommagerait l'article. Ne plongez pas l'article dans l'eau ou d'autres liquides.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Manipulez l'article avec précaution. Il peut être endommagé à la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur. Aussi, ne choisissez pas de branches trop fines pour y fixer les bougies, car elles pourraient se casser.

Utilisation

Insérer les piles dans la télécommande


- Appuyez sur le côté du couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir.
- Insérez les piles comme illustré en respectant la bonne polarité (+/-).
- Remettez en place le couvercle du compartiment à piles en l'insérant dans les encoches prévues à cet effet et rabattez-le pour le fermer. Vous devez entendre et sentir le couvercle du compartiment à piles s'enclencher.

Insérer la pile dans la bougie

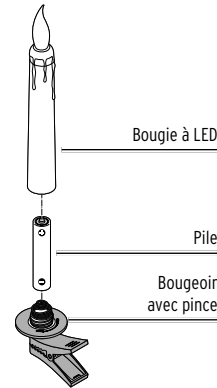

- Tournez le bougeoir dans le sens des aiguilles d'une montre - en direction de Open - pour le désolidariser de la bougie.
 - Insérez la pile comme illustré en respectant la bonne polarité (+/-).
 - Tournez le bougeoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - en direction de Close - pour le remettre sur la bougie.
- La bougie s'allume dès que le bougeoir ferme correctement le compartiment à pile.
- Le cas échéant, éteignez la bougie avec la télécommande.

Allumer et éteindre les bougies à LED

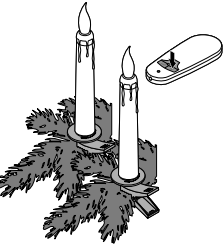

La télécommande a une portée d'env. 5 m et détecte les bougies dans un rayon d'env. 50 cm.

Orientez la télécommande vers les bougies.

Veillez à l'absence d'obstacle entre la télécommande et les bougies.

- Pour allumer les bougies à LED **de façon permanente**, appuyez sur la touche **ON** de la télécommande. Le voyant s'allume brièvement en rouge.
- Pour éteindre les bougies à LED **de façon permanente**, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande. Le voyant s'allume brièvement en rouge.
- Pour allumer les bougies LED **en mode de minuterie**, appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande. Les bougies LED s'allument alors pour une durée de **6 heures**. Elles s'éteignent ensuite automatiquement pour une durée de **18 heures**, pour se rallumer à nouveau pour une durée de 6 heures, et ainsi de suite.
- Pour désactiver la fonction minuterie et éteindre prématurément les bougies à LED, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande. Le voyant s'allume brièvement en rouge.

Caractéristiques techniques

Modèle:	666 310
Télécommande	
Piles:	2x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Portée:	env. 5 m
Bougies	
Piles:	30x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Agents lumineux:	LED
Indice de protection:	IPX4
Durée de fonctionnement:	env. 100 heures (avec 1 jeu de piles)
Température ambiante:	de -10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.



Élimination

L'article, son **emballage** et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Référence: 666 310



www.fr.tchibo.ch/notices